

MOTOCICLETAS

BULTACO

CATALOGO DE PIEZAS
PARTS LIST


Alpina



250

(Mod.212 Mod.213)

350

CEMOTO

Modelos y números de las motocicletas
comprendidos en este catálogo:

ALPINA 250 NACIONAL (Mod.212N)
De la nº 212.00.001 en adelante

ALPINA 250 USA (Mod.212A)
De la nº 212.00.001 en adelante

ALPINA 250 RESTO MUNDO (Mod.212RM)
De la nº 212.00.001 en adelante

ALPINA 250 ALEMANIA (Mod.212AL)
De la nº 212.00.001 en adelante

ALPINA 350 NACIONAL (Mod.213N)
De la nº 213.00.001 en adelante

ALPINA 350 USA (Mod.213A)
De la nº 213.00.001 en adelante

ALPINA 350 RESTO MUNDO (Mod.213RM)
De la nº 213.00.001 en adelante

ALPINA 350 ALEMANIA (Mod.213AL)
De la nº 213.00.001 en adelante

This catalogue includes all the component
parts of the following motorcycles:

ALPINA 250NACIONAL (Mod. 212N)
From engine 212.00.001 onwards

ALPINA 250 USA (Mod.212A)
From engine 212.00.001 onwards

ALPINA 250 RESTO MUNDO (Mod.212RM)
From engine 212.00.001 onwards

ALPINA 250 ALEMANIA (Mod.212AL)
From engine 212.00.001 onwards

ALPINA 350 NACIONAL (Mod.213N)
From engine 213.00.001 onwards

ALPINA 350 USA (Mod.213A)
From engine 213.00.001 onwards

ALPINA 350 RESTO MUNDO (Mod.213RM)
From engine 213.00.001 onwards

ALPINA 350 ALEMANIA (Mod.213AL)
From engine 213.00.001 onwards

C E M O T O . - Oficina Técnica
NORMALIZACION Y PUBLICACIONES TECNICAS
DIVISION INDUSTRIAL: San Adrián de Besós (Barcelona)
DIVISION RECAMBIOS: Carretera Mataró, 67
Telf. 3073495, San Adrián de Besós
(Barcelona)

PROTO.- Depósito legal B. 44853.1977
Impreso en España

Enero 1.977

INSTRUCCIONES GENERALES

Las piezas de las motocicletas han sido clasificadas por grupos y ordenadas por artículos.

Cada grupo va ilustrado con una lámina que da a conocer de una manera gráfica las diferentes piezas y conjuntos en su posición de montaje.

En cada página existe un encasillado en el que se incluyen las siguientes columnas:

- FIGURA.-** Designa el número de piezas de la lámina
Los números que están cerrados con paréntesis indican conjuntos.
- ARTICULO.-** Es el número que designa la pieza, al cual hay que referirse en el pedido. Cuando un artículo va precedido del signo (\$), significa que esta pieza ya no se fabrica y que solo se suministrará de recambios hasta agotar las existencias.
- DESIGNACION.-** Esta columna comprende la denominación literal de la pieza.
- CANTIDAD.-** Es el número de piezas que se montan en cada grupo.
- OBSERVACIONES.-** Se indican los números de motocicletas correspondientes a la modificación de una pieza y que afecta a recambios. Como también notas varias.

GENERAL HANDLING INSTRUCTIONS

The parts comprising the motorcycles have been classified in groups and each one has its own part number.

Each group is illustrated by an exploded drawing showing the different parts and assemblies corresponding to it.

Each page is divided into the following columns:

- FIGURE.-** This catalogue to the particular number given to the part in the exploded drawing. The figure number enclosed in () refers to an assembly.
- PART NUMBER.-** This refers to the actual number of the particular parts, which must be quoted when ordering. When a part number comes followed by remarks (\$) in means that this item it is no longer made and that it will only be supplied till the stock will be exhausted.
- DENOMINATION.-** Under this column you will find the names given to the different parts. To avoid confusion denomination referring to an assembly have been printed in heavy type.
- QUANTITY.-** This correspondent to the number of similar part used in building up the group.
- REMARKS.-** Under this column we have listed all the modifications and their related parts. Engine number are included to show at what point the modifications went into effect.

CLASIFICACION POR GRUPOS

<u>GRUPO</u>	<u>PAGINA</u>
Bastidor	1 - 7
Dirección	8 - 9
Suspensión delantera	10 - 13
Suspensión trasera	14
Rueda delantera	15 - 16
Rueda trasera	17 - 18
Freno delantero	19 - 20
Freno trasero	21 - 22
Motor	23 - 30
Cambio	31 - 34
Puesta en marcha	35 - 36
Selector	37 - 38
Embrague y transmisión primaria	39 - 42
Carburador	43 - 50
Transmisión secundaria	51 - 52
Escape	53 - 54
Instrumentos de control	55 - 56
Encendido	57 - 60
Instalacion electrica	61 - 66
Accesorios	67

GROUPS CLASSIFICATION

<u>GROUP</u>	<u>PAGE NUMBER</u>
Frame	1 - 7
Steering	8 - 9
Front suspension	10 - 13
Rear suspension	14
Front wheel	15 - 16
Rear wheel	17 - 18
Front brake	19 - 20
Rear brake	21 - 22
Engine	23 - 30
Gear-box	31 - 34
Kick starter	35 - 36
Selector	37 - 38
Clutch and primary transmission	39 - 42
Carburettor	43 - 50
Secondary transmission	51 - 52
Exhaust	53 - 54
Tachometer	55 - 56
Ignition	57 - 60
Lighting	61 - 66
Accessories	67

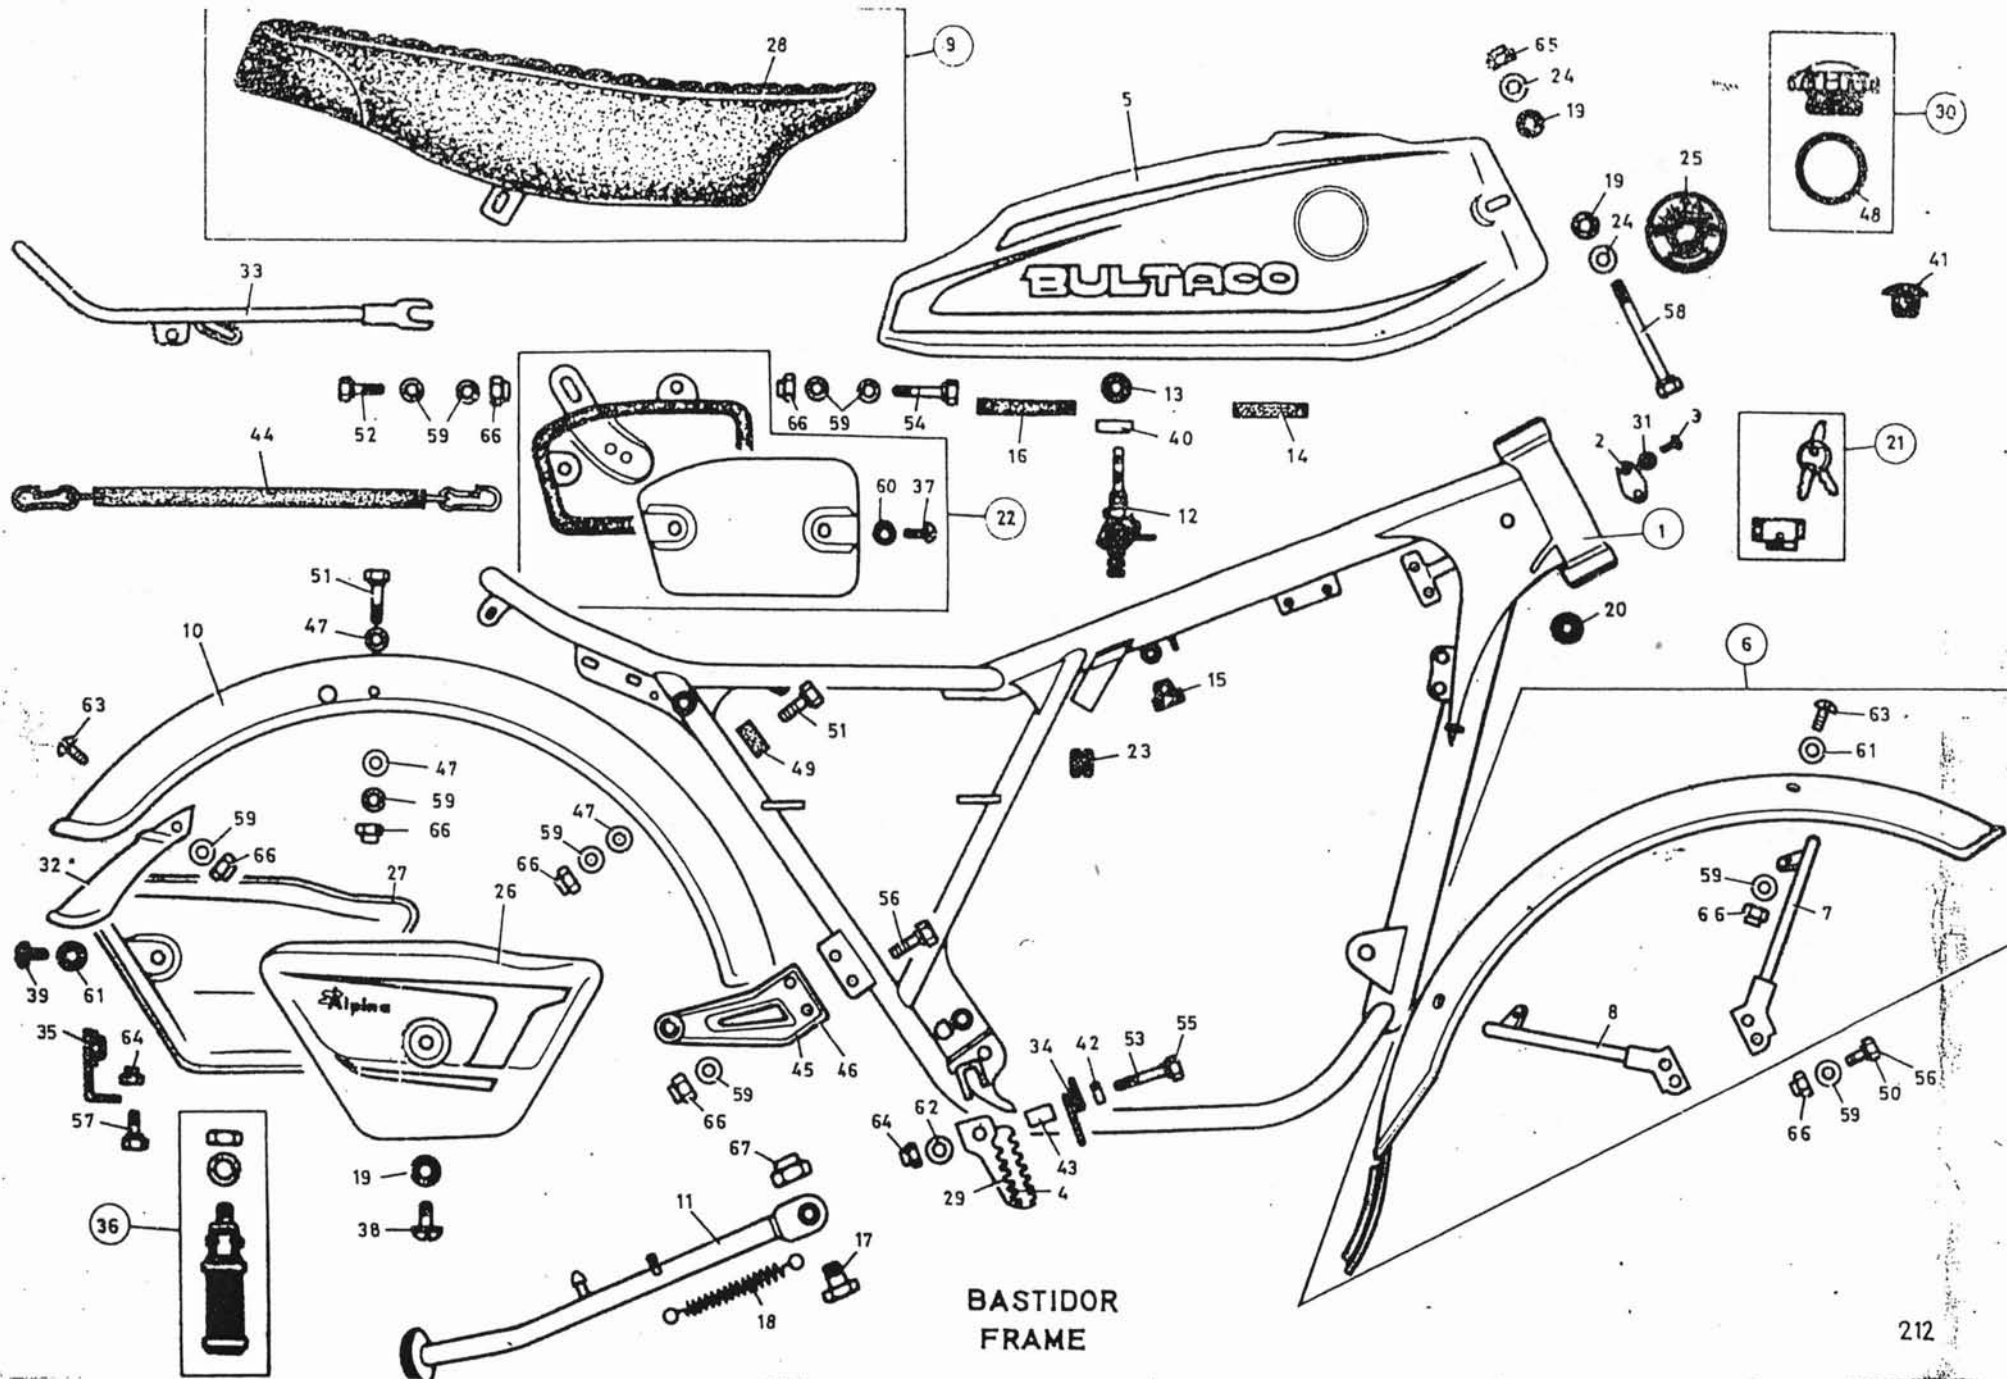


FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
(1)	213.00-001	Cto. bastidor	Frame assembly	1	1	1		1	1	1			
(1)	213.00-001-1(4)	Cto. bastidor	Frame assembly				1				1		
2	100-012-1	Tapa cierre dirección	Steering lock cover	1	1	1		1	1	1			
3	100-013-1	Pasador tapa cierre dirección	Steering lock cover pin	1	1	1		1	1	1			
4	159.00-028	Estribo lado izqdo.	Foot-rest left side	1	1	1	1	1	1	1	1		
5	212.00-031	Cto. depósito gasolina	Petrol tank assy.									Plástico	
5	212.00-031-1	Cto. depósito gasolina	Petrol tank assy.				1					Plancha	
5	212.00-031-2	Cto. depósito gasolina	Petrol tank assy.	1	1	1						Fibre de vidrio	
5	213.00-031	Cto. depósito gasolina	Petrol tank assy.									Plástico	
5	213.00-031-1	Cto. depósito gasolina	Petrol tank assy.								1	Plancha	
5	213.00-031-2	Cto. depósito gasolina	Petrol tank assy.					1	1	1		Fibra de vidrio	
(6)	213.00-039	Cto. guardabarro delant.	Front mudguard assy.	1	1	1	1	1	1	1	1		
7	92.00-042	Soporte anterior guardabarro delantero	Front mudguard support	1	1	1	1	1	1	1	1		
8	92.00-043	Soporte posterior guardabarro delantero	Front mudguard support	1	1	1	1	1	1	1	1		
(9)	213.00-044	Sillín completo	Seat assembly	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	213.00-064	Guardabarro trasero	Rear mudguard	1		1		1		1			
10	213.00-064-1	Guardabarro trasero	Rear mudguard			1				1			
10	213.00-064-2	Guardabarro trasero	Rear mudguard				1				1		

FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINACION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
11	199.00-068	Caballote	Stand	1	1	1	1	1	1	1	1		
12	143.00-069	Grifo de gasolina	Petrol tank tap	1	1	1	1	1	1	1	1		
13	18.00-070	Junta grifo gasolina	Petrol tank tap gasket	1	1	1	1	1	1	1	1		
14	300-071	Apoyo elástico	Rubber rest	2	2	2	2	2	2	2	2	Trasero depósito	Petrol tank rea
15	800-071	Apoyo elástico	Rubber rest	2	2	2	2	2	2	2	2	Lateral depósito	Petrol tank sid
16	100-082	Apoyo elástico	Rubber rest	1	1	1	1	1	1	1	1	Trasero depósito	Petrol tank rea
17	137.00-085	Eje caballote	Stand axle	1	1	1	1	1	1	1	1		
18	100-086	Muelle caballote	Stand axle spring	1	1	1	1	1	1	1	1		
19	100-089	Arandela elástica	Rubber washer	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. depósito	Petrol tank fix
				1	1	1	1	1	1	1	1	Placa lateral dcha.	Side panel fix.
20	159.00-089	Casquillo elástico	Rubber bush	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. depósito	Petrol tank fix
(21)	100-119-1	Juego de cerraduras	Steering lock with keys	1		1		1		1			
(22)	165.00-121	Cto. caja herramientas	Tool-box assembly	1	1	1	1	1	1	1	1		
23	116.00-140	Protector funda cables	Rubber grommet	2	2	2	2	2	2	2	2		
24	100-141	Arandela fij. depósito	Petrol tank fixing washer	2	2	2	2	2	2	2	2		
25	83.00-151	Placa marca BULTACO	BULTACO decal					2	2	2	2		
25	142.00-151	Placa marca BULTACO	BULTACO decal	2	2	2	2						
26	212.00-152	Placa lateral	Side panel	1	1	1	1					Lado derecho	Right side





FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
40	18.00-389	Cazoleta junta grifo	Washer housing	1	1	1	1	1	1	1	1		
41	49.00-395	Tapón obturador tija	Breather tube fixing plug	1	1	1	1	1	1	1	1		
42	28.00-401	Casquillo tope palanca	Lever stop bush	1	1	1	1	1	1	1	1		
43	49.00-416	Casquillo fij. estribos	Foot-rest fix. bush	2	2	2	2	2	2	2	2		
44	200-447-2	Asidero para pasajero	Pasager handle	1			1	1			1		
45	213.00-448	Soporte estribo trasero	Rear foot-rest support				1				1	lado derecho	Right side
46	213.00-466	Soporte estribo trasero	Rear fort-rest support				1				1	lado izquierdo	Left side
47	606-033	Arandela plana guarda- barro trasero	Rear mudguard fixing washer	3	3	3	3	3	3	3	3		
48	815-129	Anillo elástico	Rubber ring	1	1	1	1	1	1	1	1	Tapón depósito	Petrol tank cap
49	68.17-051	Silentbloc	Silentbloc	1	1	1	1	1	1	1	1	Guardabarro trasero	Rear mudguard

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINACION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
50	150-004	Tornillo 6Mx25	Bolt 6Mx25mm.	6	6	6	6	6	6	6	6	Guardab.delantero	Front mudguard
51	150-006	Tornillo 6Mx20	Bolt 6Mx20mm.	3	3	3	3	3	3	3	3	Guardabarro trasero	Rear mudguard
52	150-007	Tornillo 6Mx15	Bolt 6Mx15mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Caja herramientas	Tool-box fixing
				2	2	2	2	2	2	2	2	Fijación sillín	Seat fixing
53	150-008	Tornillo 8Mx50	Bolt 8Mx50mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Estribo lado izquierdo	Foot-rest left side
54	150-014	Tornillo 6Mx40	Bolt 6Mx40mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Caja herramientas y asidero posterior	Tool-box and back handle
55	150-015	Tornillo 8Mx45	Bolt 8Mx45mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Fij. estribo lado derecho	Foot-rest right side
56	150-017	Tornillo 6Mx30	Bolt 6Mx30mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Guardabarro delantero y tirante anclaje	Front mudguard
							4				4	Soporte estribo trasero	Rear foot-rest support
57	150-022	Tornillo 8Mx15	Bolt 8Mx15mm.	2	2			2	2			Soporte placa lateral izquierda	Side panel support left side
58	150-041	Tornillo 8Mx90	Bolt 8Mx90mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Fij. depósito	Petrol tank fix.
59	153-002	Arandela plana Ø 6	Flat washer Ø 6mm.	24	24	24	24	24	24	24	24	Guardab. delantero	Front mudguard
							8				8	Soporte estribo trasero	Rear foot-rest support
				4	4	4	4	4	4	4	4	Caja herramientas	Tool-box fixing
							3				3	Suplemento guardabarro trasero	Rear mudguard supplement

FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
59	153-002	Arandela plana Ø 6	Flat washer Ø 6mm.	3	3	3	3	3	3	3	3	Guardab. trasero	Rear mudguard
				2	2	2	2	2	2	2	2	Fijación sillín	Seat fixing
60	253-002	Arandela elástica Ø 6	Rubber washer Ø 6mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Tapa caja de herramientas	Tool-box cover fixing
61	253-003	Arandela elástica Ø 6	Rubber washer Ø 6mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Placa lateral lado izquierdo	Side panel fix. left side
				4	4	4	4	4	4	4	4	Guardab.delantero a soportes	Front mudguard to supports
62	153-003	Arandela plana Ø 8	Flat washer Ø 8mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. estribos	Foot-rest fix.
63	162-014-1	Tornillo 6MAx15	Screw 6MAx15mm.	4	4	4	4	4	4	4	4	Guardab.delantero a soportes	Front mudguard to support
							3				3	Suplemento guardabarro trasero	Rear mudguard supplement
64	174-001	Tuerca autofrenante 8MA	Locking nut 8MA	2	2			2	2			Soporte placa lateral izquierda	Side panel support left side
				2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. estribos	Foot-rest fix.
65	174-001-1	Tuerca autofrenante 8MA	Locking nut 8MA	1	1	1	1	1	1	1	1	Fij. depósito	Petrol tank fix
66	174-005	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA	3	3	3	3	3	3	3	3	Guardab. trasero	Rear mudguard
				2	2	2	2	2	2	2	2	Fijación sillín	Seat fixing
				2	2	2	2	2	2	2	2	Caja herramientas	Tool-box fix.
							4				4	Soportes estribos traseros	Rear foot-rest supports

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
66	174-005	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA	12	12	12	12	12	12	12	12	Guardab. delantero	Front mudguard
							3			3		Suplemento guardab. trasero	Rear mudguard supplement
67	174-010	Tuerca autofrenante 12MA	Locking nut 12MA	1	1	1	1	1	1	1	1	Eje caballete	Stand axle fix


FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
12	150-007	Tornillo 6Mx15	Bolt 6Mx15mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Tope dirección	Steering stop
13	150-010	Tornillo 6Mx15	Bolt 6Mx15mm.	4	4	4	4	4	4	4	4	Brida superior	Upper bracket
				3	3	3	3	3	3	3	3	Brida inferior	Lower bracket
14	150-020	Tornillo 6Mx50	Bolt 6Mx50mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Brida inferior y sujetador cable	Lower bracket
15	153-002-1	Arandela plana Ø 6	Flat washer Ø 6mm.	8	8	8	8	8	8	8	8	Brida superior	Upper bracket
				8	8	8	8	8	8	8	8	Brida inferior	Lower bracket
16	153-003	Arandela plana Ø 8	Flat washer Ø 8mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. manillar	Handlebar fix.
				2	2	2	2	2	2	2	2	Brida superior	Upper bracket
17	159-002	Bola de acero Ø4,7	Steel-ball Ø4,7mm.	44	44	44	44	44	44	44	44	Cojinete dirección	Steering bearing
18	163-016	Tornillo Allen 8Mx80	Allen screw 8Mx80mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. manillar, parte trasera	Handlebar fix.
19	163-017	Tornillo Allen 8Mx85	Allen screw 8Mx85mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. manillar	Handlebar fix.
20	163-018	Tornillo Allen 8Mx55	Allen screw 8Mx55mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Brida superior	Upper bracket
21	166-001	Arandela estrellada Ø 6	Star washer Ø 6mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Tope dirección	Steering stop
22	174-001	Tuerca autofrenante 8M A	Locking nut 8M A	1	1	1	1	1	1	1	1	Brida superior	Upper bracket
				2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. manillar	Handlebar fix.
23	174-001-2	Tuerca autofrenante 8M A	Locking nut 8M A	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. manillar, parte trasera	Handlebar fix.
24	174-005	Tuerca autofrenante 6M A	Locking nut 6M A	4	4	4	4	4	4	4	4	Brida superior	Upper bracket
				4	4	4	4	4	4	4	4	Brida inferior	Lower bracket

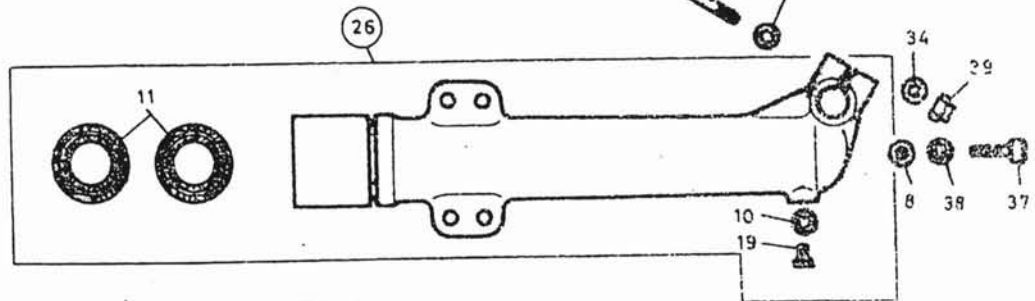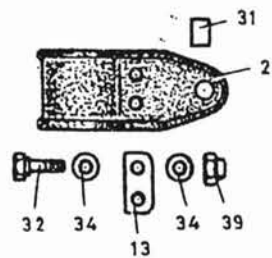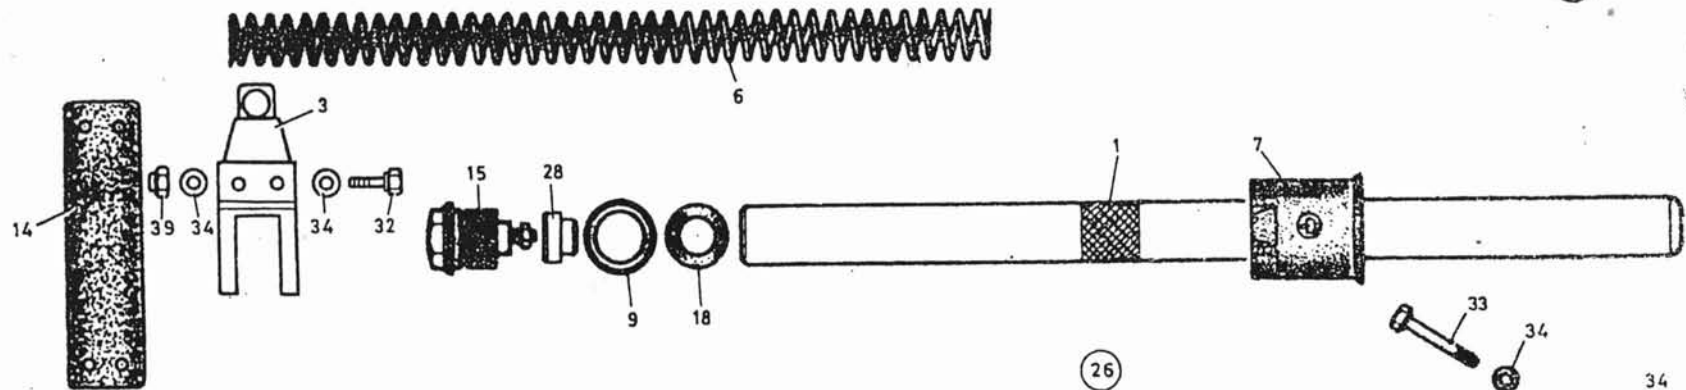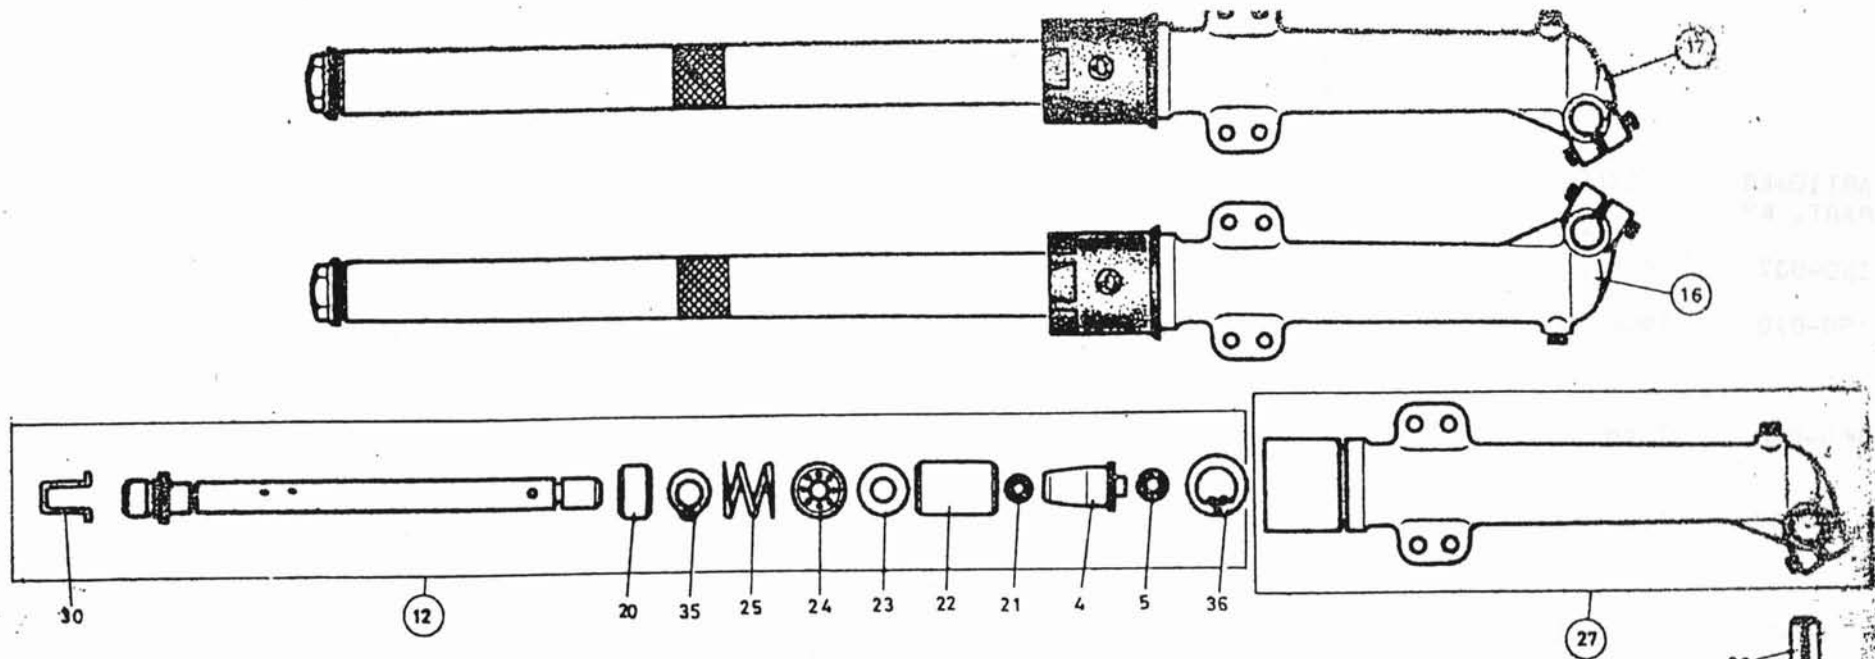

SUSPENSION DELANTERA
FRONT SUSPENSION




FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
22	11.02-074	Cilindro soporte válvula	Valve support cylind.	2	2	2	2	2	2	2	2		
23	11.02-075(2)	Arandela válvula	Valve washer	2	2	2	2	2	2	2	2		
24	11.02-077	Anillo distribuidor	Distributor ring	2	2	2	2	2	2	2	2		
25	11.02-078	Muelle retención tubo válvula	Valve tube retaining spring	2	2	2	2	2	2	2	2		
(26)	26.02-085(2)	Cto.soporte suspensión	Front susp. support	1	1	1	1	1	1	1	1	lado derecho	Right side
(27)	83.02-086(2)	Cto.soporte suspensión	Front suspension supp.	1	1	1	1	1	1	1	1	lado izquierdo	Left side
28	91.02-096	Apoyo superior muelle	Spring upper base	4	4	4	4	4	4	4	4		
29	83.02-100	Casquillo soporte sus- pensión lado izqdo.	Front suspension sup- port left side bush	1	1	1	1	1	1	1	1		
30	136.02-105	Rompeaceites	Oil-breather	2	2	2	2	2	2	2	2		
31	122.21-052	Casquillo soporte faro	Head-lamp supp. bush	2		2		2		2			

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
32	150-004	Tornillo 6Mx25	Bolt 6Mx25mm.	4		4		4		4		Soporte faro	Head-lamp supp.
33	150-010	Tornillo 6Mx45	Bolt 6Mx45mm.	4	4	4	4	4	4	4	4	Soporte suspensión	Fron susp.support
34	153-002	Arandela plana Ø 6	Flat washer Ø 6mm.	4	4	4	4	4	4	4	4	Soporte suspensión	Front susp.support
				8		8		8		8		Soporte faro	Head-lamp supp.
35	161-012	Anillo elástico E-16	Spring clip E-16	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. émbolo	Piston fixing
36	161-013	Anillo elástico I-30	Spring clip I-30	2	2	2	2	2	2	2	2	Cilindro soporte válvula	Cylinder to support
37	163-005	Tornillo Allen 6Mx35	Allen screw 6Mx35mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij.amortiguador	Cylinder damper
38	168-004	Arandela estrellada Ø 8	Star wahser Ø 8mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij.amortiguador	Cylinder damper
39	174-005	Tuerca autofrenante 6M A	Locking nut 6M A	4	4	4	4	4	4	4	4	Soporte suspensión	Fron susp. suppor
				4		4		4		4		Soporte faro	Head-lamp support

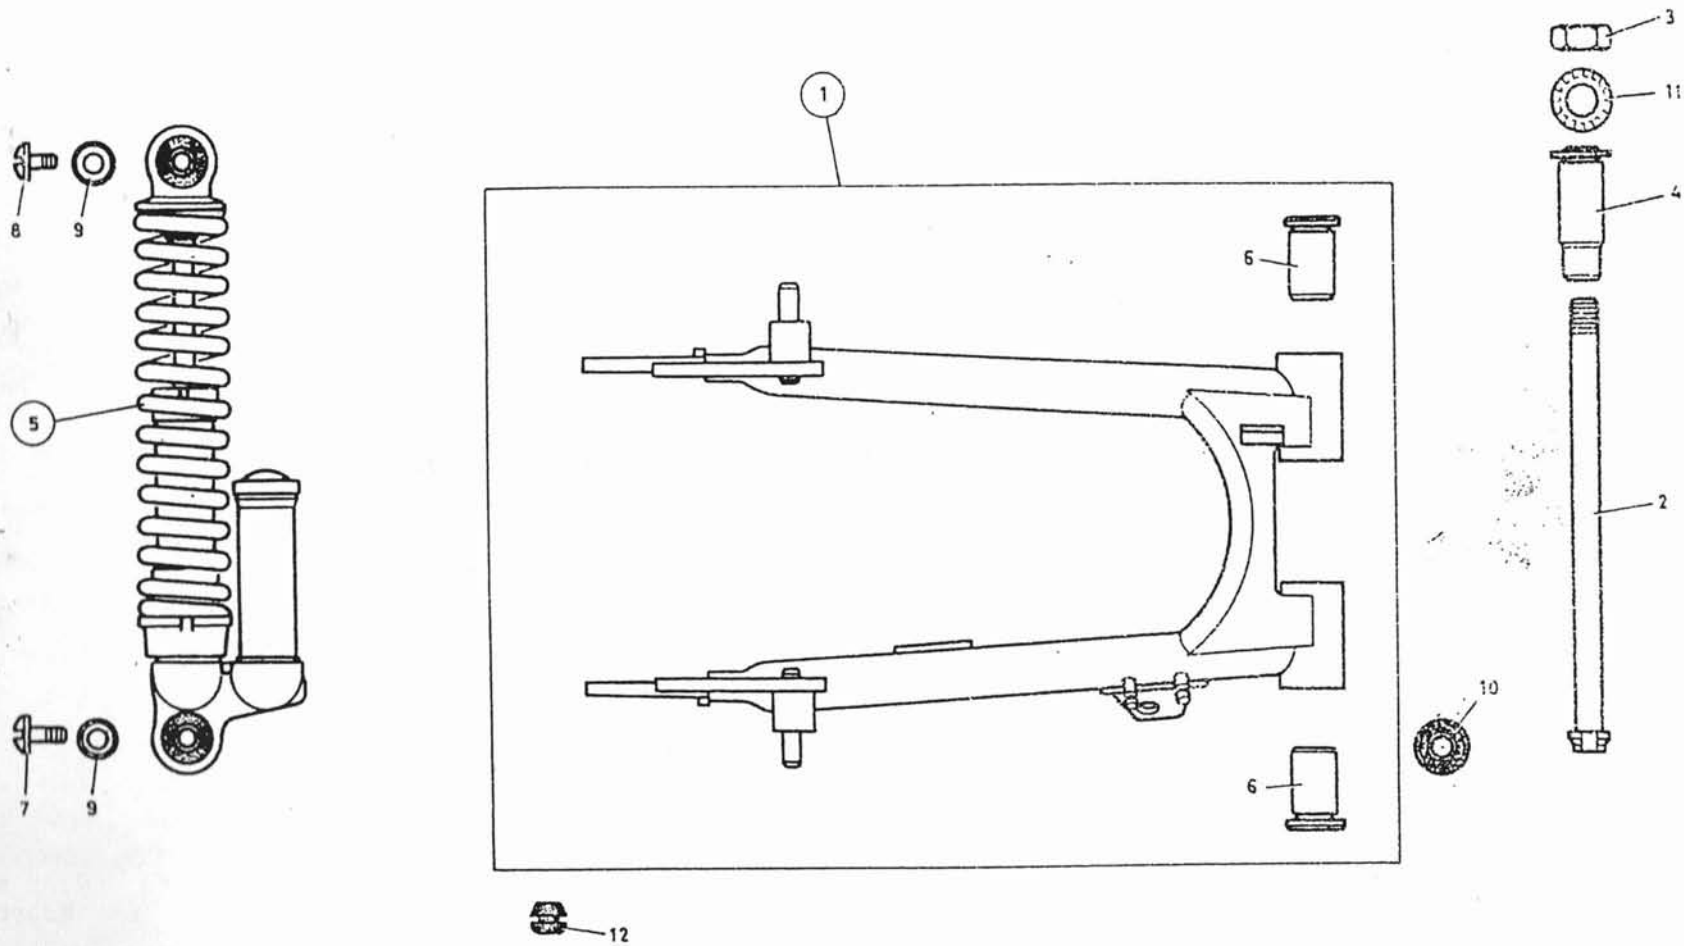

SUSPENSION TRASERA
REAR SUSPENSION

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.212N	Mod.212A	Mod.212RM	Mod.212AL	Mod.213N	Mod.213A	Mod.213RM	Mod.213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
(1)	165.03-002-1	Cto.horquilla trasera	Rear fork assembly	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	159.03-008	Eje horquilla trasera	Rear fork axle	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	703-009	Tuerca eje horquilla	Rear fork axle nut	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	158.03-010	Casquillo de la horquilla	Rear fork bush	2	2	2	2	2	2	2	2		
(5)	137.03-011	Amortiguador trasero	Rear shock absorber	2	2	2	2	2	2	2	2		
6	142.03-021	Cojinete horquilla	Rear fork bearing	2	2	2	2	2	2	2	2		
7	49.03-091	Tornillo fij.amortiguador	Rear shock absorber fixing screw	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. inferior	
8	85.03-091	Tornillo fij. amortiguador	Rear shock absorber fixing screw	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. superior	
9	153-005	Arandela plana Ø 12	Flat washer Ø12	4	4	4	4	4	4	4	4	Fij.amortiguador	Rear shock absorber
10	160-036	Retén 24x32x4	Oil-seal 24x32x4mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Horquilla trasera	Rear fork fix.
11	168-006	Arandela estrellada Ø14	Star washer Ø14mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Eje horquilla	Rear fork axle
12	476-001	Encaje elástico Ø8x16	Nylon pin Ø8x16	1	1	1	1	1	1	1	1	Retención caballete	Stand retaining

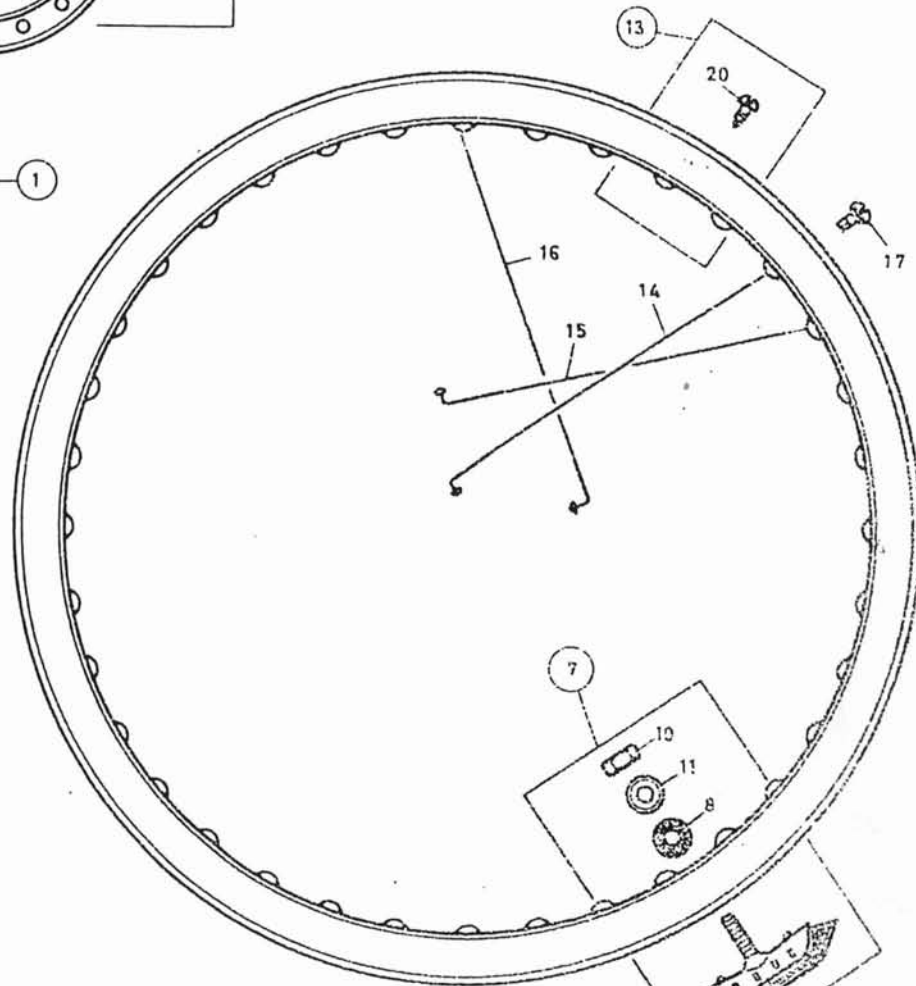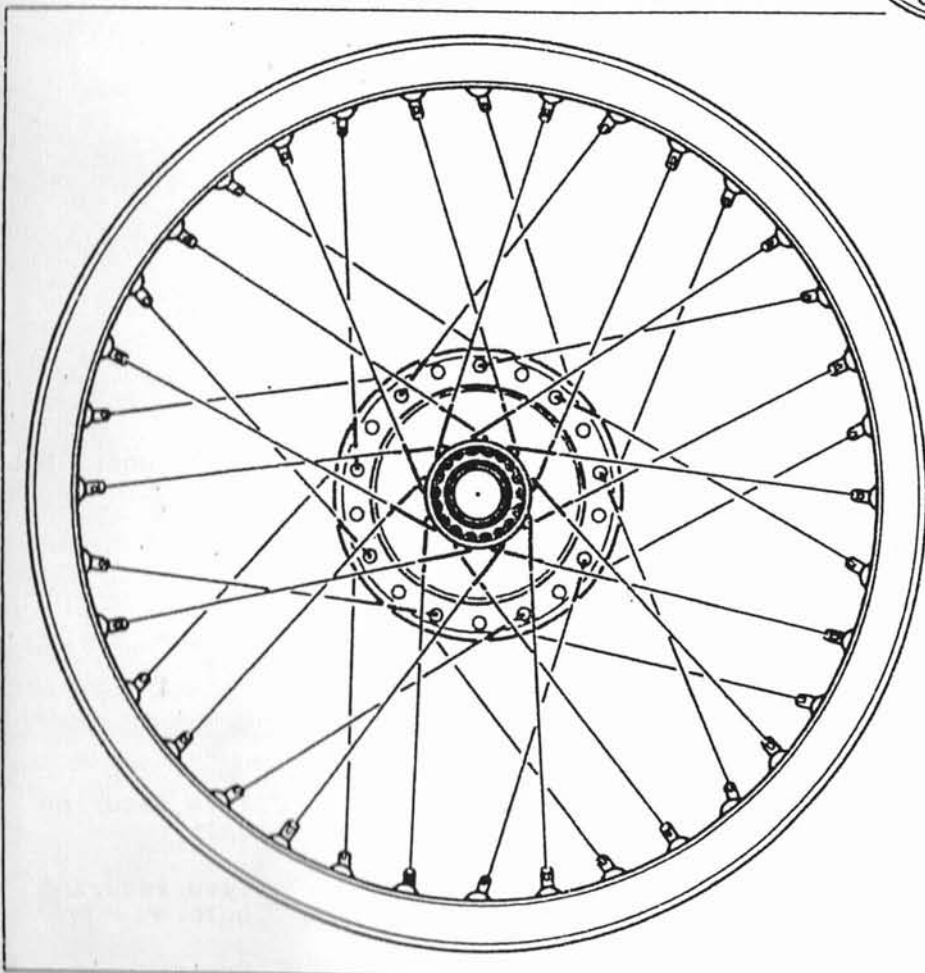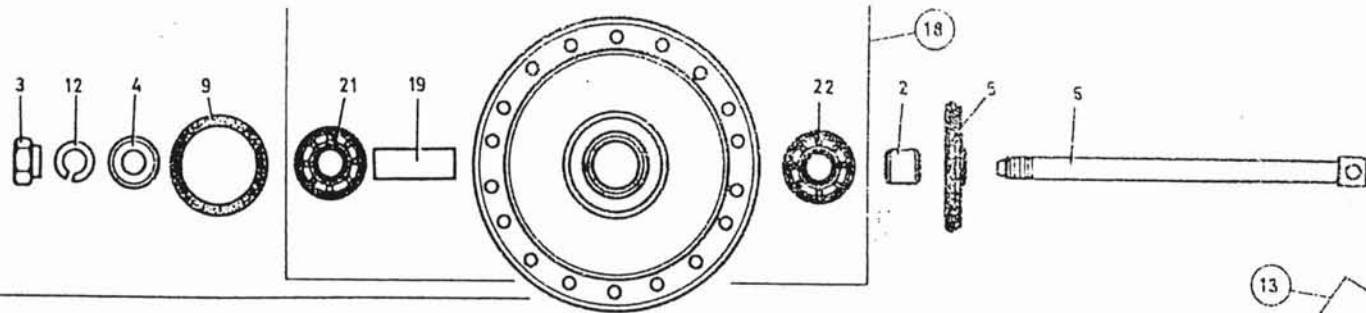

RUEDA DELANTERA
FRONT WHEEL





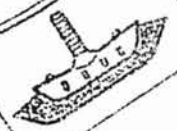


FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
(1)	140.04-001(3)	Cto. rueda delantera	Front wheel assy.	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	107.04-009	Bloqueador cojinete	Bearing lock	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	104-014	Tuerca eje rueda	Front wheel axle nut	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	104-015	Arandela eje rueda	Front wheel axle washer	1	1	1	1	1	1	1	1		
5	107.04-029	Protector cojinete	Front wheel bearing protector	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	105-012	Eje rueda delantera	Front wheel axle	1	1	1	1	1	1	1	1		
(7)	405-024	Cto. agarre cubierta	Tyre securing bolt	1	1	1	1	1	1	1	1		
8	405-030	Arandela agarre cubierta	Tyre securing bolt washer	1	1	1	1	1	1	1	1		
9	815-129	Junta tórica	Rubber ring	1	1	1	1	1	1	1	1	Cubo rueda	Front wheel hub
10	152-003	Tuerca 8MA	Nut 8MA	1	1	1	1	1	1	1	1	Agarre cubierta	Tyre securing bolt
11	153-003	Arandela plana Ø 8	Flat washer Ø 8	1	1	1	1	1	1	1	1	Agarre cubierta	Tyre securing bolt
12	154-003	Arandela de muelle Ø14	Spring washer Ø14mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Eje rueda	Front wheel axl

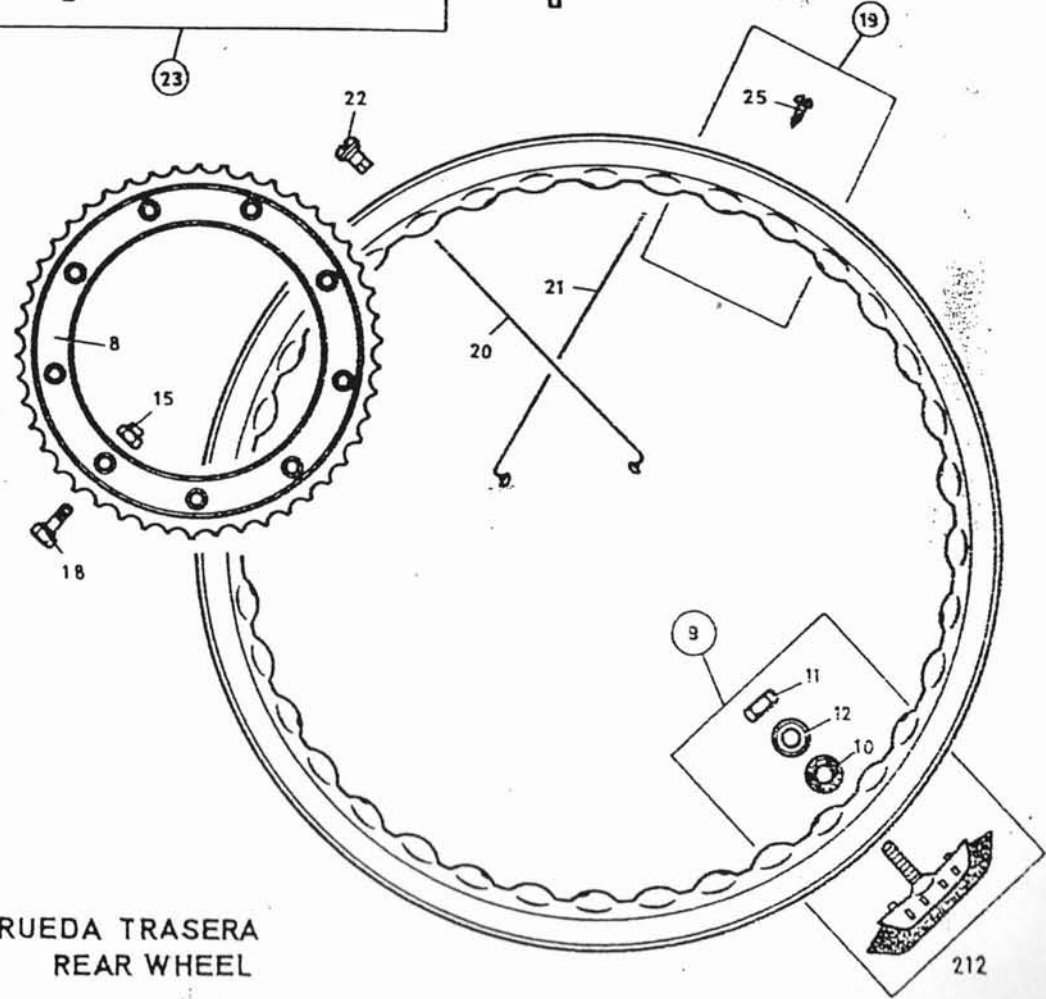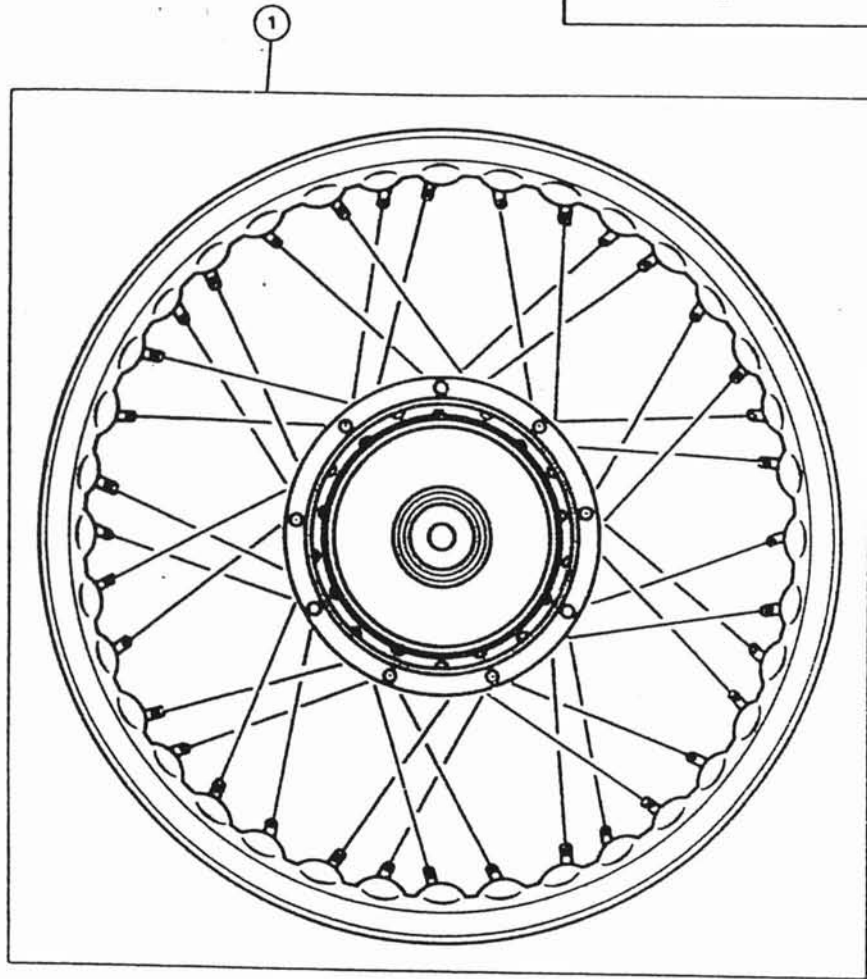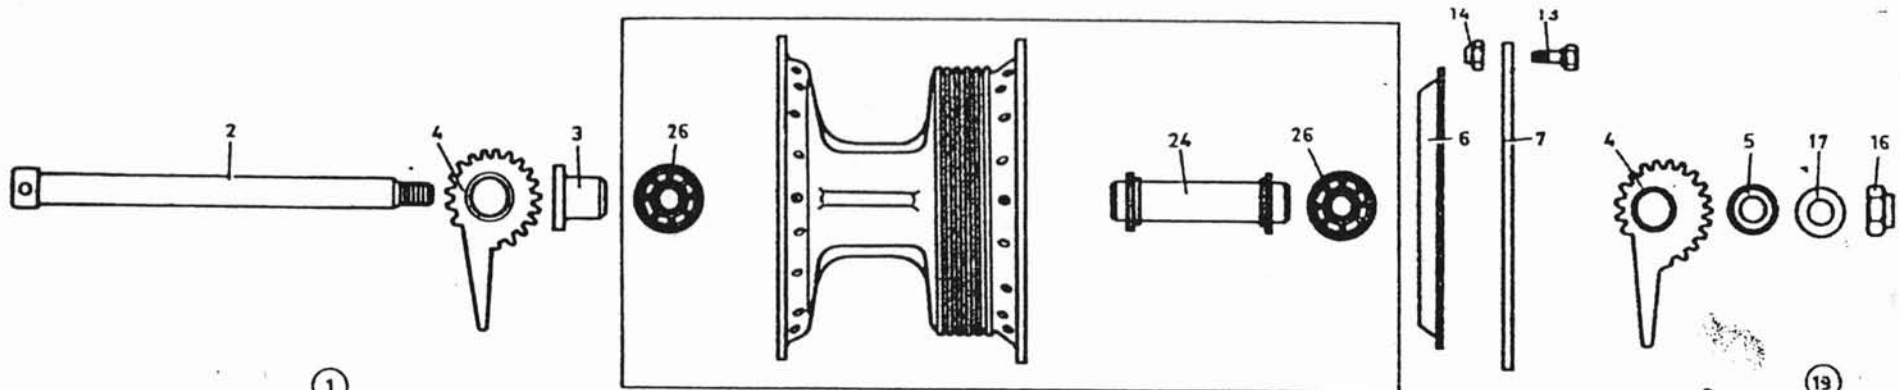


RUEDA TRASERA
REAR WHEEL

FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
(1)	165.05-001(2)	Cto.rueda trasera	Rear wheel assy.	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	18.05-012(8)	Eje rueda trasera	Rear wheel axle	1	1	.1	1	1	1	1	1		
3	122.05-015	Anillo distancia	Distance ring	1	1	1	1	1	1	1	1	lado izquierdo	Left side
4	41.05-016	Excéntrica tensora	Rear chain adjuster	2	2	2		2	2	2			
4	199 .05-016	Excéntrica tensora	Rear chain adjuster				2				2		
5	18.05-046	Arandela eje rueda	Rear wheel axle washer	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	116.05-050	Aro de protección	Protector ring	1	1	1	1	1	1	1	1		
7	134.05-054	Suplemento rueda dentada	Rear wheel sprocket supplement	1	1	1	1	1	1	1	1		
8	120.31-176	Rueda dentada Z=42	Rear wheel sprocket	1	1	1	1	1	1	1	1		
(9)	405-024-1	Cto. agarre cubierta	Tyre securing bolt	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	405-030	Arandela de cuero	Washer	1	1	1	1	1	1	1	1	Agarre cubierta	Tyre securing bolt
11	152-003	Tuerca 8MA	Nut 8MA	1	1	1	1	1	1	1	1	Agarre cubierta	Tyre securing bolt
12	153-003	Arandela plana Ø 8	Flat washer Ø 8mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Agarre cubierta	Tyre securing bolt
13	165-008	Tornillo 6MAx15	Screw 6MAx15	3	3	3	3	3	3	3	3	Suplemento rueda dentada	Rear wheel sprocket supplement

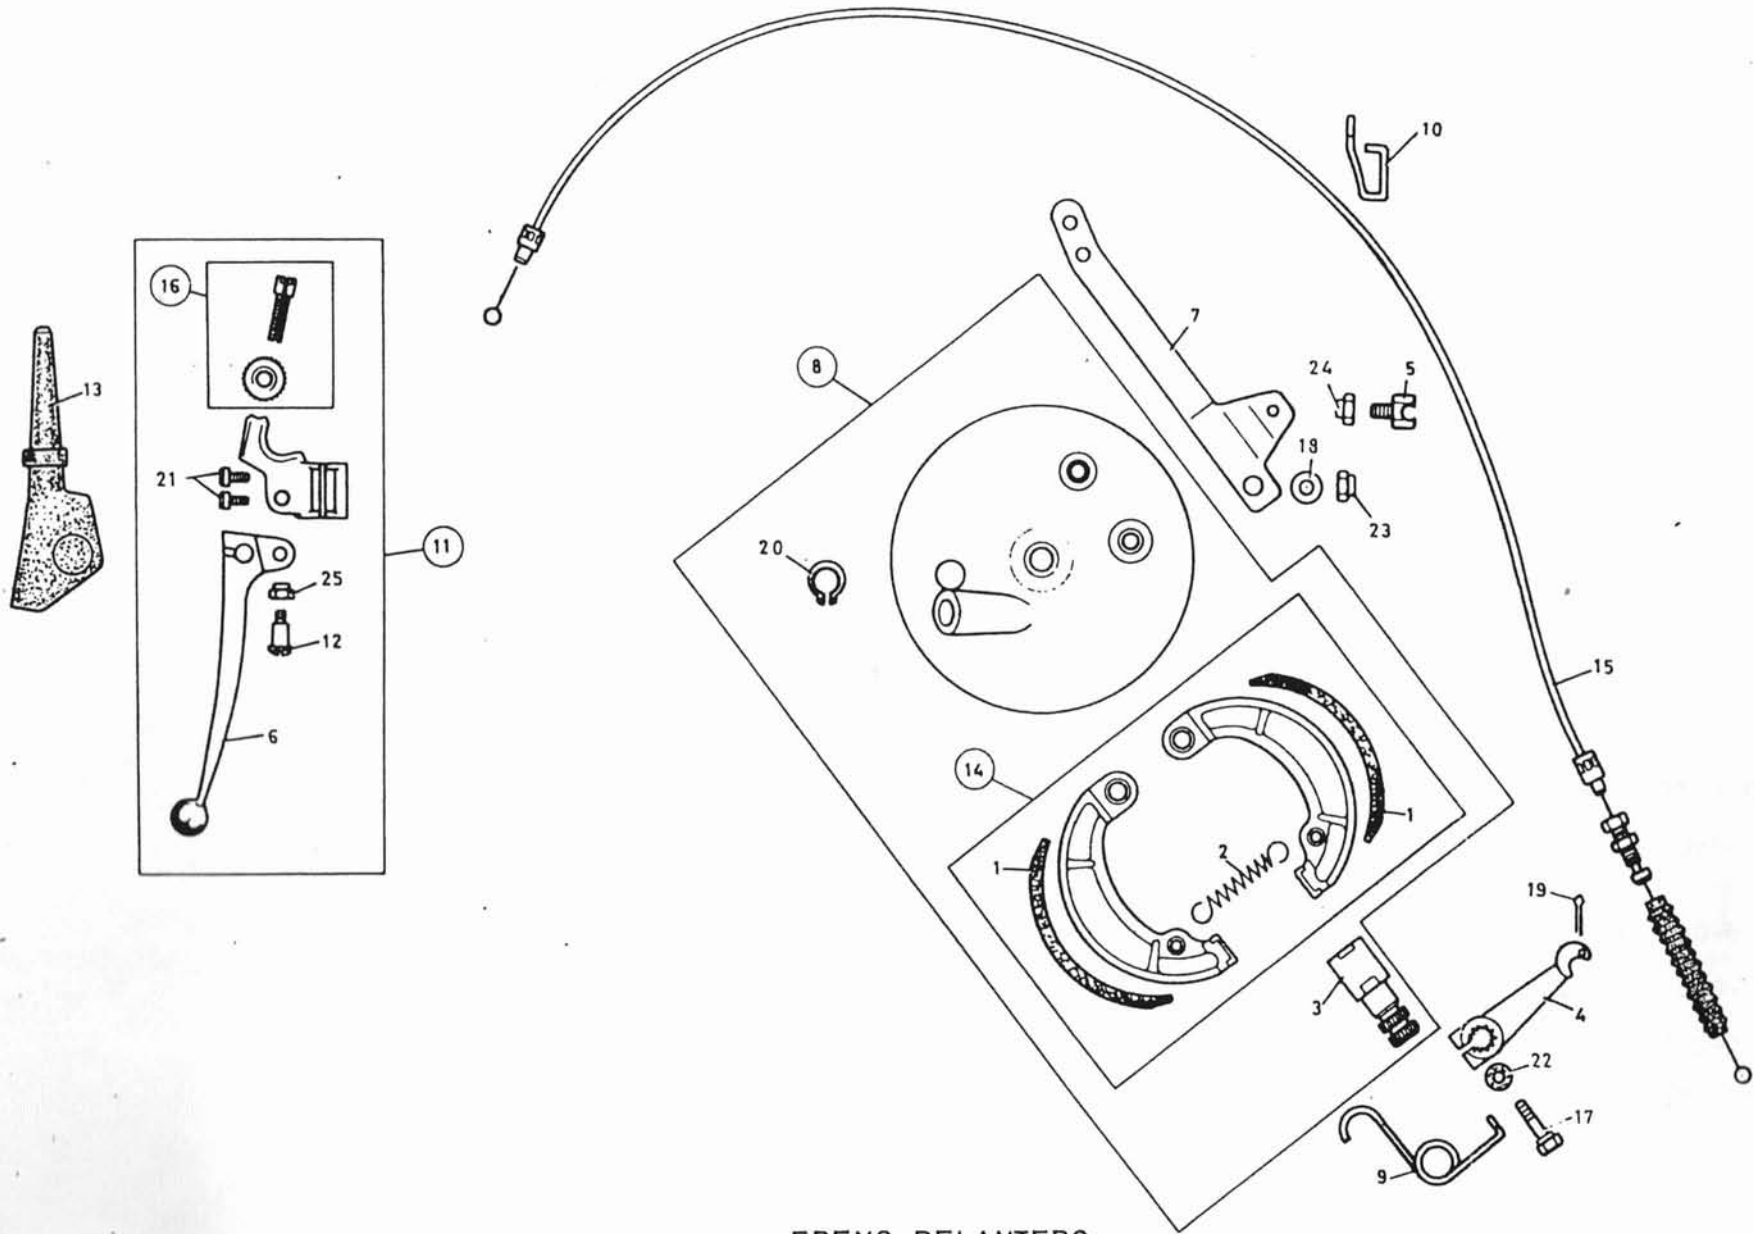


FRENO DELANTERO
FRONT BRAKE

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
17	150-004	Tornillo 6MAx25	Bolt 6MAx25mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Palanca freno	Brake shoe leve
18	153-003	Arandela plana Ø 8	Flat washer Ø 8mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Tirante anclaje	Brake anchor
19	156-004	Clavija abierta Ø2,5x25	Split pin Ø2,5x25	1	1	1	1	1	1	1	1	Palanca freno	Brake shoe leve
20	161-007	Anillo elástico E-11	Spring clip E-11	1	1	1	1	1	1	1	1	Pivote giro zapata	Brake shoe pivoting
21	163-015	Tornillo Allen 5MAx12	Allen screw 5MAx12	2	2	2	2	2	2	2	2	Soporte mando freno	Brake lever support
22	166-001	Arandela estrellada Ø6	Star washer Ø 6	1	1	1	1	1	1	1	1	Palanca freno	Brake shoe leve
23	174-001	Tuerca autofrenante 8MA	Locking nut 8MA	1	1	1	1	1	1	1	1	Eje anclaje	Brake lever piv
24	174-005	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA	1	1	1	1	1	1	1	1	Apoyo extremo funda cable	Outer cover end base
25	174-007	Tuerca autofrenante 1/4"	Locking nut 1/4"	1	1	1	1	1	1	1	1	Tornillo fij.mando a soporte	Brake lever

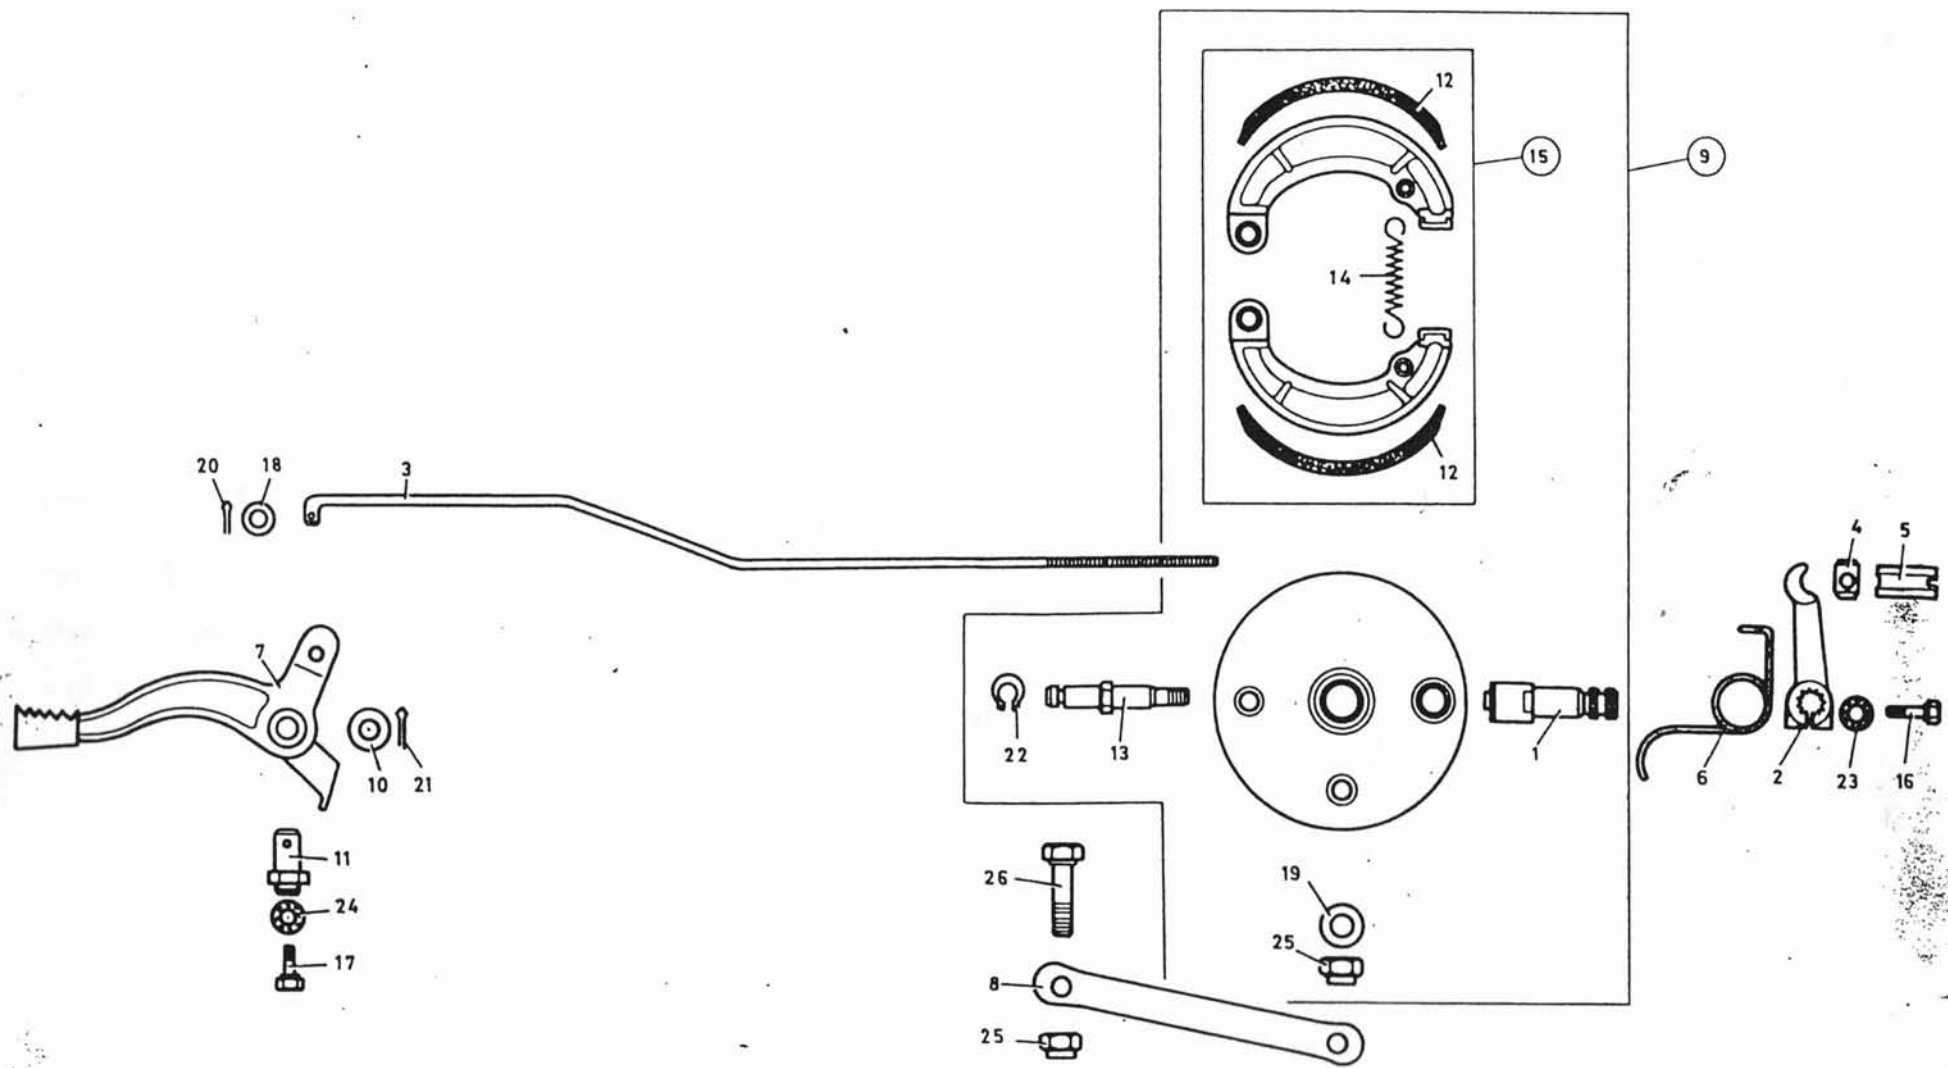

FRENO TRASERO
REAR BRAKE

FIG.	ARTICULO PART. N ^o	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
16	150-004	Tornillo 6MAx25	Bolt 6MAx25mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Palanca freno	Brake shoe leve
17	150-007	Tornillo 6MAx15	Bolt 6MAx15mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Eje pedal freno	Brake pedal axl
18	153-002	Arandela plana Ø 6	Flat washer Ø 6mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Varilla freno	Rear brake rod
19	153-007	Arandela plana Ø10	Flat washer Ø10mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Tirante a horq.	Brake anchor
20	156-002	Clavija abierta Ø2x15	Split pin Ø2x15	1	1	1	1	1	1	1	1	Varilla freno	Rear brake rod
21	156-004	Clavija abierta Ø2,5x25	Split pin Ø2,5x25	1	1	1	1	1	1	1	1	Pedal freno	Brake pedal
22	161-007	Anillo elástico E-11	Spring clip E-11	1	1	1	1	1	1	1	1	Pivote giro zapata	Pivoting axle
23	166-001	Arandela estrellada Ø 6	Star washer Ø 6mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Palanca freno	Brake lever
24	171-001	Arandela estrellada Ø 6b	Star washer Ø 6b	1	1	1	1	1	1	1	1	Eje pedal freno	Brake pedal axl
25	174-003	Tuerca autofrenante 10MA	Locking nut 10MA	1	1	1	1	1	1	1	1	Tirante a horq.	Brake anchor
				1	1	1	1	1	1	1	1	Tirante s/plato	Brake anchor
26	180-024(3)	Tornillo 10MAx25	Bolt 10MAx25mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Tirante a horq.	Brake anchor

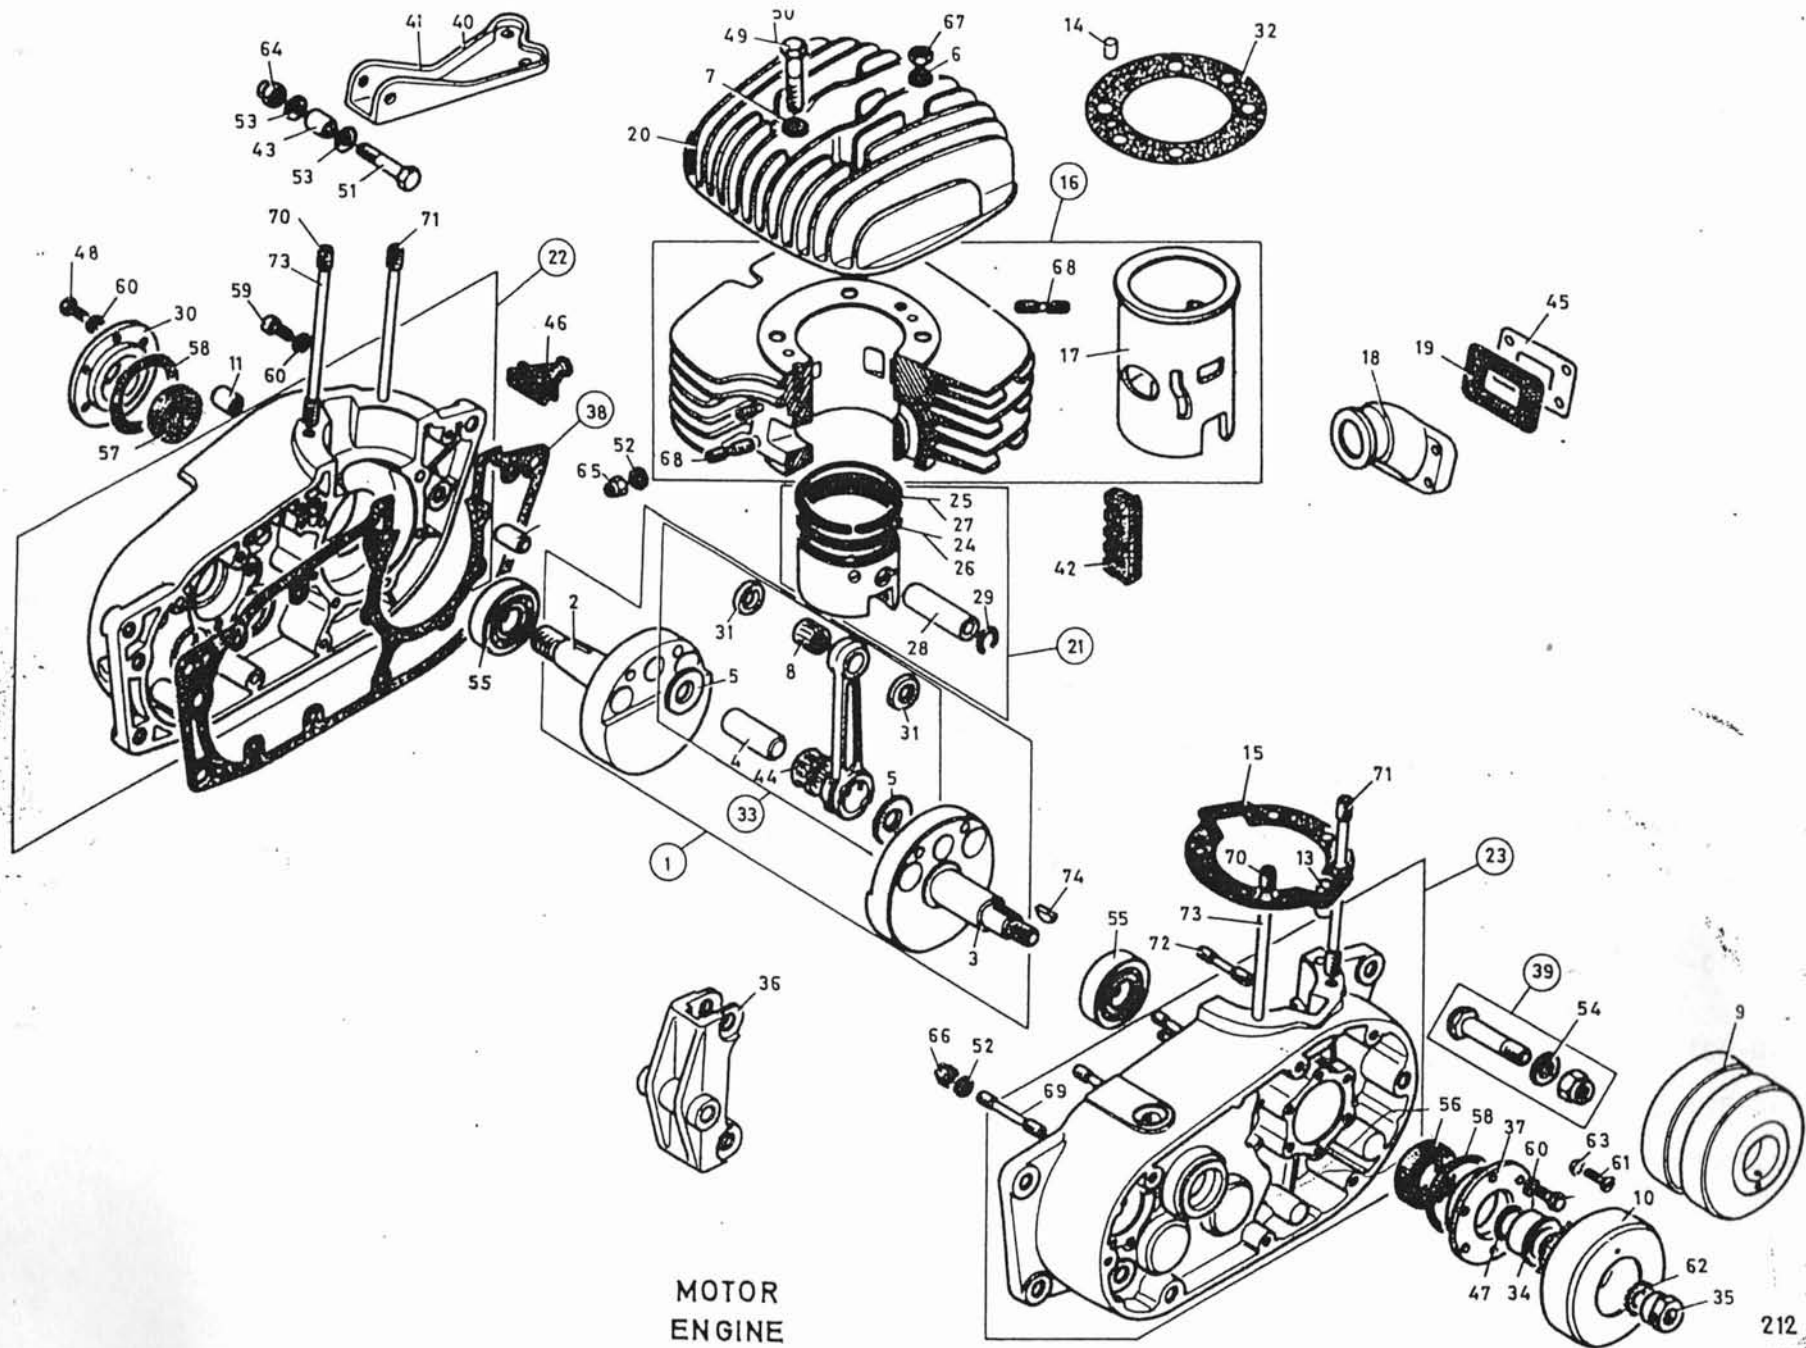


MOTOR ENGINE

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.212N	Mod.212A	Mod.212RM	Mod.212AL	Mod.213N	Mod.213A	Mod.213RM	Mod.213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
26	157.10-041	Segmento	Piston ring	1	1	1	1						
26	157.10-041/1S	Segmento +0,25	Piston ring +0,25										
26	157.10-041/2S	Segmento +0,50	Piston ring +0,50										
26	157.10-041/3S	Segmento +0,75	piston ring +0,75										
26	23.10-041	Segmento +1,00	Piston ring +1,00										
27	157.10-041-1	Segmento	Piston ring					1	1	1	1		
27	157.10-041-1/1S	Segmento +0,25	Piston ring +0,25										
27	157.10-041-1/2S	Segmento +0,50	Piston ring +0,50										
27	157.10-041-1/3S	Segmento +0,75	Piston ring +0,75										
27	23.10-041-1	Segmento +1,00	Piston ring +1,00										
28	65.10-042	Eje émbolo	Gudgeon pin					1	1	1	1		
28	75.10-042	Eje émbolo	Gudgeon pin	1	1	1	1						
29	110-043	Anillo eje émbolo	Gudgeon pin clip	2	2	2	2						
29	18.10-043	Anillo eje émbolo	Gudgeon pin clip					2	2	2	2		
30	116.10-045	Tapeta porta-retén	Oil-seal plate	1	1	1	1	1	1	1	1	lado volante	Magneto side
31	180.10-048	Arandela pie de biela	Thrust washer	2	2	2	2						
31	193.10-048	Arandela pie de biela	Thrust washer					2	2	2	2		
32	165.10-051	Junta culata	Cylinder head gasket	1	1	1	1						
32	199.10-051	Junta culata	Cylinder head gasket					1	1	1	1		

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
45	165.10-138	Limitador tubo de admisión	Inlet stub limiter				1						
45	199.10-138	Limitador tubo de admisión	Inlet stub limiter								1		
46	142.00-140	Protector funda cables	Rubber grommet	1	1	1	1	1	1	1	1		
47	111-025-1	Junta casquillo piñón sobre cigüeñal	Crankshaft sprocket bush gasket	1	1	1	1	1	1	1	1		
48	150-007	Tornillo 6MAx15	Bolt 6MAx15mm.	12	12	12	12	6	6	6	6	Tapeta porta-retén	Oil-seal plate
49	150-008	Tornillo 8MAx50	Bolt 8MAx50mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Fijación culata	Cylinder head f
50	150-015	Tornillo 8MAx45	Bolt 8MAx45mm.	3	3	3	3	3	3	3	3	Fijación culata	Cylinder head f
51	150-038	Tornillo 8MAx30	Bolt 8MAx30mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Fij. tirante motor a bastidor	Frame to engine fixing bracket
52	153-002	Arandela plana Ø 6	Flat washer Ø 6mm.	12	12	12	12	12	12	12	12	Cárteres centrales	Central crankca
				4	4	4	4	4	4	4	4	Tubo de admisión	Carburettor stu
53	153-003	Arandela plana Ø 8	Flat washer Ø 8mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Fij. tirante motor a bastidor	Frame to engine fixing bracket

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
54	153-005	Arandela plana Ø12	Flat washer Ø12mm.	3	3	3	3	3	3	3	3	Fijación motor	Engine fixing
55	158-001-1	Rodamiento 25x52x15	Ball-bearing 25x52x15	2	2	2	2	2	2	2	2	Cigüeñal	Crankshaft
56	160-029	Retén 32x47x12	Oil-seal 32x47x12	1	1	1	1	1	1	1	1	Lado piñón	Clutch side
57	160-030	Retén 25x40x12	Oil-seal 25x40x12	1	1	1	1	1	1	1	1	Lado volante	Magneto side
58	260-011	Junta tórica Ø50xØ2	Rubber ring Ø50xØ2	2	2	2	2	2	2	2	2	Tapeta porta-retén	Oil-seal plate
59	163-007	Tornillo Allen 6MAx15	Allen screw 6MAx15	1	1	1	1	1	1	1	1	Cárteres centrales	Central crankcas
60	166-001	Arandela estrellada Ø6	Star washer Ø 6mm.	12	12	12	12	6	6	6	6	Tapeta porta-retén	Oil-seal plate
				1	1	1	1	1	1	1	1	Unión cárteres	Crankcases unio
61	165-008	Tornillo 6MAx15	Screw 6MAx15mm.					6	6	6	6	Tapeta porta-retén lado piñón	Oil-seal plate clutch side
62	168-006	Arandela estrellada Ø14	Star washer Ø14mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Piñón cigüeñal	Crankshaft spro
63	169-001	Arandela estrellada Ø 6	Star washer Ø 6mm.					6	6	6	6	Tapeta porta-retén lado piñón	Oil-seal plate clutch side
64	174-001	Tuerca autofrenante 8MA	Locking nut 8MA	1	1	1	1	1	1	1	1	Tirante unión motor a bastidor	Frame to engine fixing bracket
65	174-005	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA	4	4	4	4	4	4	4	4	Tubo de admisión	Carburettor stu
66	174-005-1	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA	12	12	12	12	12	12	12	12	Cárteres centrales	Central crankcas
67	185-003	Tuerca 8MB	Nut 8MB	4	4	4	4	4	4	4	4	Fijación culata	Cylinder head
68	187-003	Espárrago 6Mx15x35	Stud 6Mx15x35	4	4	4	4	4	4	4	4	Acoplamiento tubo de escape	Exhaust pipe coupling
				4	4	4	4	4	4	4	4	Tubo de admisión	Carburettor stu


FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
69	187-007	Espárrago 6Mx15x68	Stud 6Mx15x68	9	9	9	9	9	9	9	9	Cárteres centrales	Central crankcas
70	187-016	Espárrago 8Mx20x160	Stud 8Mx20x160	1	1	1	1	3	3	3	3	Fij. cilindro y culata	Cylinder and cy- linder head fix
71	187-020	Espárrago 8Mx20x155	Stud 8Mx20x155	3	3	3	3					Fij. cilindro y culata	Cylinder and cy- liner head fix.
72	187-035	Espárrago 6Mx15x54	Stud 6Mx15x54	3	3	3	3	3	3	3	3	Cárteres centrales	Central crankcas
73	187-036	Espárrago 8Mx20x163	Stud 8Mx20x163					1	1	1	1	Fijación cilindro y culata	Cylinder and cy- linder head fix.
74	188-007	Chaveta de disco 19x5x7,5	Woodruff key 19x5x7,5	1	1	1	1	1	1	1	1	Piñón sobre cigüe- ñal	Crankshaft spro- ckal

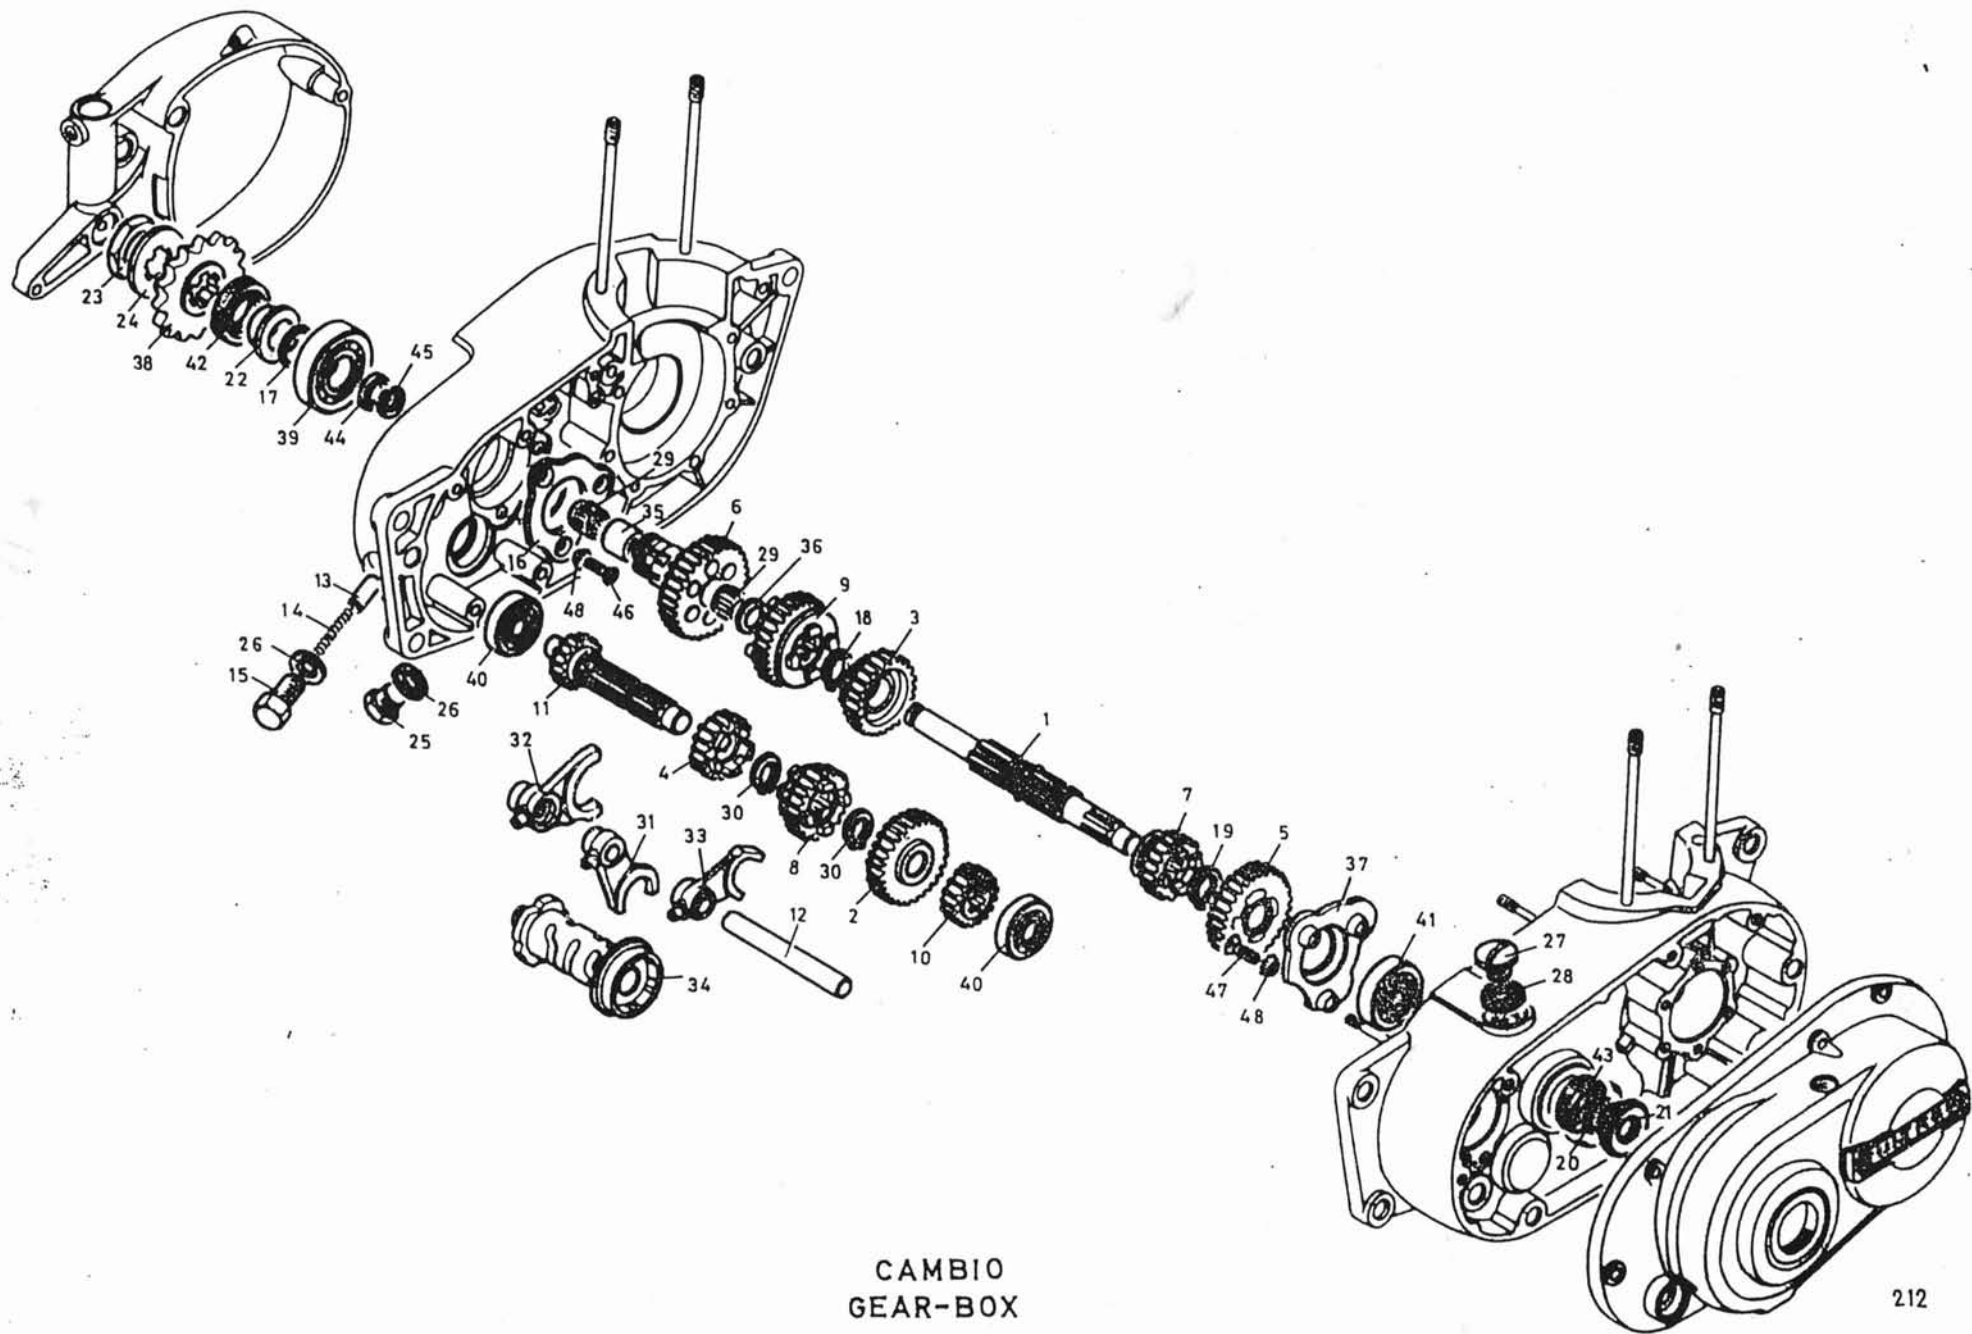

CAMBIO
GEAR-BOX


FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.212N	Mod.212A	Mod.212RM	Mod.212AL	Mod.213N	Mod.213A	Mod.213RM	Mod.213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
32	27.11-055	Horquilla de 2ª y 5ª	2nd and 5th sliding fork	1	1	1	1	1	1	1	1		
33	48.11-056(5)	Horquilla de 4ª	4th sliding fork	1	1	1	1	1	1	1	1		
34	170.11-070	Eje mando horquillas	Shifting axle	1	1	1	1	1	1	1	1		
35	120.11-093	Casquillo entre rodamientos	Ball-bearing distance piece	1	1	1	1	1	1	1	1		
36	120.11-094	Anillo entre eje y piñón libre de directa	Bush between mainshaft and sleeve gear pinion	1	1	1	1	1	1	1	1		
37	112.11-095	Tapeta bloqueadora cojinete lado embrague	Clutch side bearing locking cover	1	1	1	1	1	1	1	1		
38	48.31-201	Piñón mando rueda Z=12	Countershaft sprocket	1	1	1	1						
38	(48.31-085) 214.31-083	Piñón mando rueda Z=13	Countershaft sprocket					1	1	1	1		

FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
39	158-001	Rodamiento 25x52x15	Ball-bearing 25x52x15	1	1	1	1	1	1	1	1	Piñón directa	Sleeve gear
40	158-004	Rodamiento 15x35x11	Ball-bearing 15x35x11	2	2	2	2	2	2	2	2	Eje intermedio	Layshaft
41	158-025	Rodamiento 17x47x14	Ball-bearing 17x47x14	1	1	1	1	1	1	1	1	Embrague	Clutch
42	160-001	Retén 30x40x7	Oil-seal 30x40x7	1	1	1	1	1	1	1	1	Piñón directa	Sleeve gear
43	160-003	Retén 25x35x7	Oil-seal 25x35x7	1	1	1	1	1	1	1	1	Embrague	Clutch
44	160-031	Retén 14x20x3	Oil-seal 14x20x3	1	1	1	1	1	1	1	1	Eje principal	Mainshaft
45	161-002-1	Anillo elástico E-14	Spring clip E-14	1	1	1	1	1	1	1	1	Eje principal	Mainshaft
46	165-005-1	Tornillo 6MAx13	Screw 6MAx13	3	3	3	3	3	3	3	3	Tapeta piñón de directa	Sleeve gear cover
47	165-013	Tornillo 6MAx11	Screw 6MAx11	3	3	3	3	3	3	3	3	Tapeta bloqueadora cojinete l.embrag.	Clutch side bearing locking cover
48	169-001	Arandela estrellada \varnothing 6	Star washer \varnothing 6mm.	3	3	3	3	3	3	3	3	Tapeta piñón de directa	Sleeve gear cover
				3	3	3	3	3	3	3	3	Tapeta bloqueadora cojinete lado embrague	Clutch side bearing locking cover

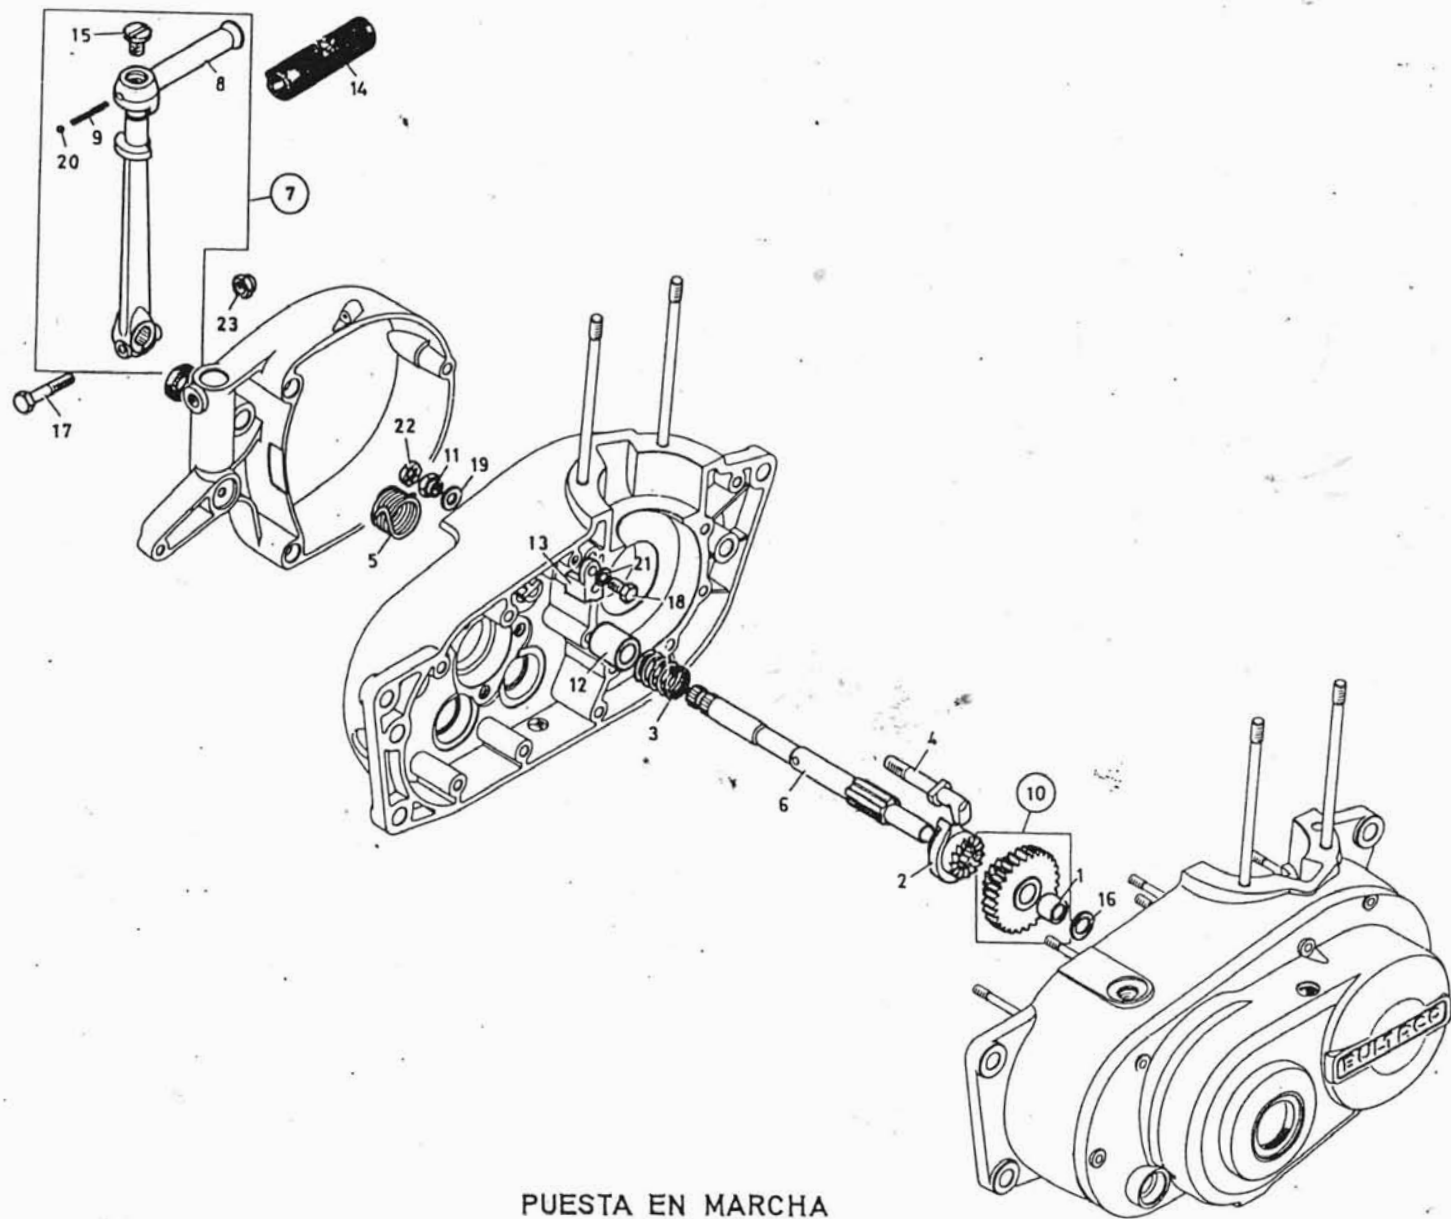


PUESTA EN MARCHA
KICK-STARTER

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
17	150-002	Tornillo 6MAx35	Bolt 6MAx35mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Palanca p.e.m.	Crank assy.
18	150-007	Tornillo 6MAx15	Bolt 6MAx15mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Tope trinquete	Ratchet stop
19	153-003	Arandela plana Ø 8	Flat washer Ø 8mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Enganche trinquete	Crank stop
20	159-001	Bola de acero Ø5/32"	Steel-ball Ø5/32"	1	1	1	1	1	1	1	1	Estribo p.e.m.	Crank pin
21	166-001	Arandela estrellada Ø 6	Star washer Ø 6mm.	2	2	2	2	2	2	2	2	Tope trinquete	Ratchet stop
22	167-001	Contratuercas PAL Ø8	Locking nut PAL Ø8mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Enganche trinquete	Crank stop
23	174-001	Tuerca autofrenante 8MA	Locking nut 8MA	1	1	1	1	1	1	1	1	Palanca p.e.m.	Crank assy.

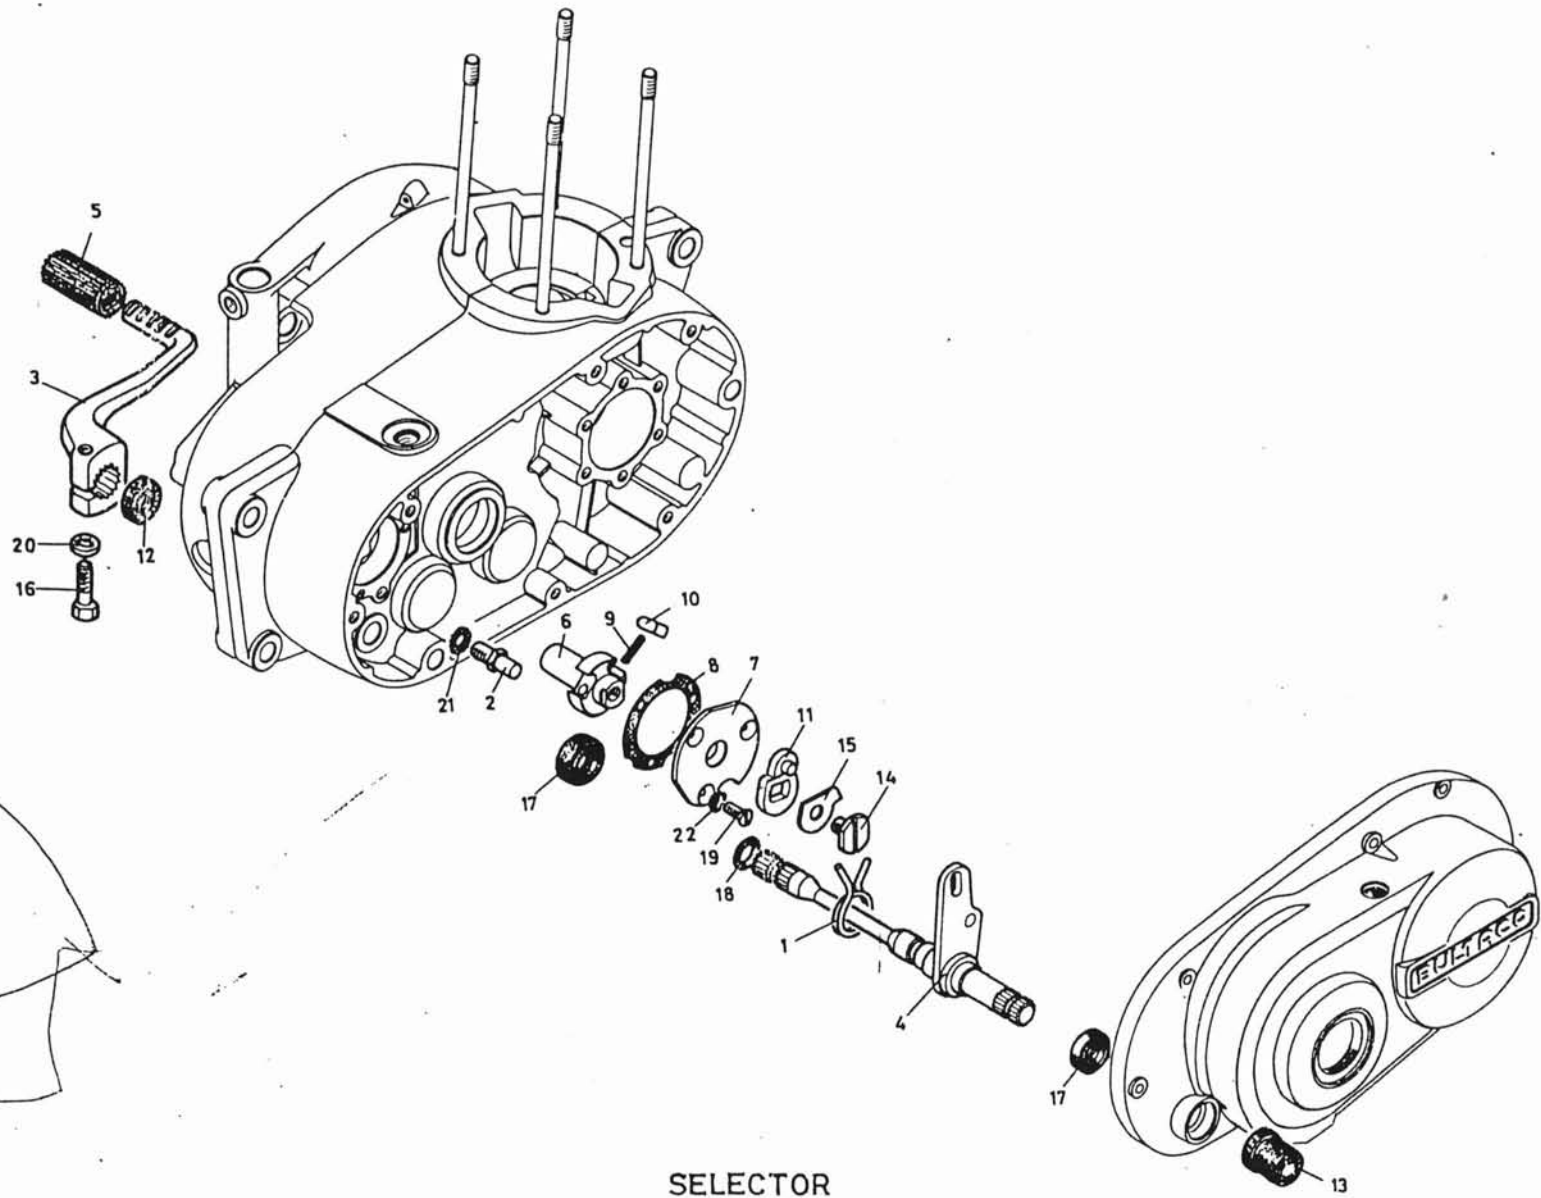

SELECTOR
SELECTOR


FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
16	150-004	Tornillo 8MAx25	Bolt 8MAx25mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Pedal selector	Gear lever
17	160-004	Retén 14x24x7	Oil-seal 14x24x7	2	2	2	2	2	2	2	2	Eje mando selec- tor	Selector lever
18	260-007	Junta tórica Ø9x2,4	Rubber ring Ø9xØ2,4	1	1	1	1	1	1	1	1	Eje mando selector	Selector lever
19	165-007	Tornillo 5MAx15	Screw 5MAx15	3	3	3	3	3	3	3	3	Tapeta fija	Selector co ver
20	166-001	Arandela estrellada Ø 6	Star washer Ø 6mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Pedal selector	Gear lever
21	166-002	Arandela estrellada Ø 8	Star washer Ø 8mm.	1	1	1	1	1	1	1	1	Tope fijo	Anchor pin
22	169-002	Arandela estrellada Ø 5	Star washer Ø 5mm.	3	3	3	3	3	3	3	3	Tapeta fija	Selector cover

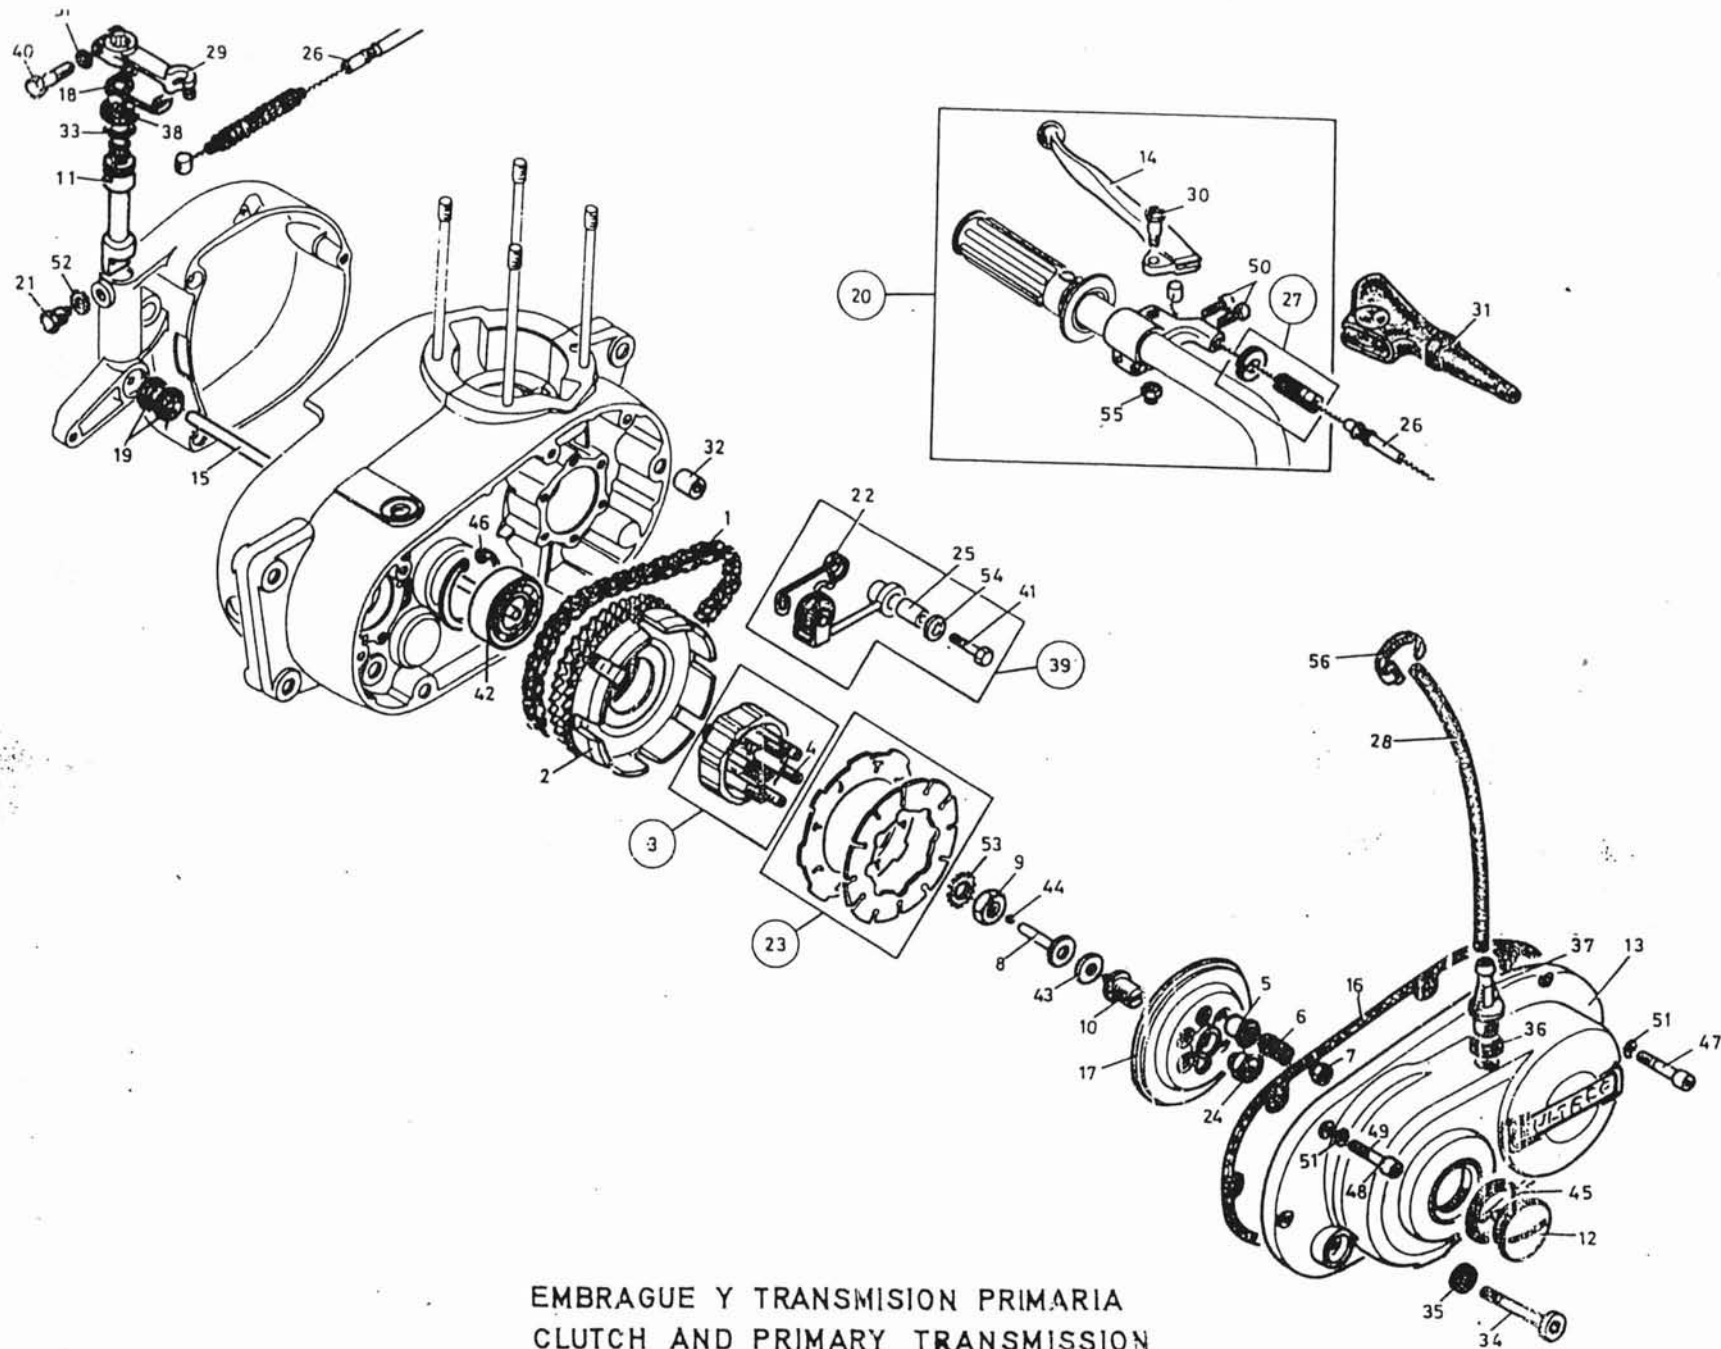

EMBRAGUE Y TRANSMISION PRIMARIA
CLUTCH AND PRIMARY TRANSMISSION


FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
34	155.11-033	Tapón de vaciado	Drain-oil plug	1	1	1	1	1	1	1	1		
35	155.11-034	Junta tapón de vaciado	Drain-oil plug gasket	1	1	1	1	1	1	1	1		
36	49.11-038	Junta tapón de llenado	Filler plug gasket	1	1	1	1	1	1	1	1		
37	199.11-051(2)	Tapón de llenado	Filler plug	1	1	1	1	1	1	1	1		
38	49.13-033	Arandela de fieltro eje mando embrague	Felt washer	1	1	1	1	1	1	1	1		
(39)	49.32-092-2	Cto. tensor cadena	Chain adjuster assy.	1	1	1	1	1	1	1	1		
40	150-004	Tornillo 6MAx25	Bolt 6MAx25	1	1	1	1	1	1	1	1	Palanca embra- gue	Clutch le- ver
41	150-017	Tornillo 6MAx30	Bolt 6MAx30	1	1	1	1	1	1	1	1	Tensor cadena	Chain adjus.
42	158-001	Rodamiento 25x52x15	Ball-bearing 25x52x15	1	1	1	1	1	1	1	1	Rueda embrague	Clutch body sprocket
43	158-031	Rodamiento 1022	Ball-bearing 1022	1	1	1	1	1	1	1	1	Plato embreg.	Outer clutch plate
44	159-010	Bola de acero ø5,5	Steel-ball ø5,5	1	1	1	1	1	1	1	1	Varilla de embrague	Clutch rod
45	260-017	Junta tórica	Rubber ring	1	1	1	1	1	1	1	1	Tapón regula- ción embrague	Adjusting screw cap

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBAERVACIONES	REMARKS
46	161-001	Anillo elástico I-52	Spring clip I-52	1	1	1	1	1	1	1	1	Rodamiento embrag.	Clutch bearing
47	163-002	Tornillo Allen 6MAx30	Screw 6MAx30	4	4	4	4	4	4	4	4	Cárter exterior	Clutch side case
48	163-003	Tornillo Allen 6MAx35	Allen screw 6MAx35	2	2	2	2	2	2	2	2	Cárter exterior	Clutch side case
49	163-006	Tornillo Allen 6MAx25	Allen screw 6MAx25	1	1	1	1	1	1	1	1	Cárter exterior	Clutch side case
50	163-015	Tornillo Allen 5MAx12	Allen screw 5MAx12	2	2	2	2	2	2	2	2	Soporte mando embrague	Clutch lever support
51	166-001	Arandela estrellada $\varnothing 6$	Star washer $\varnothing 6$	1	1	1	1	1	1	1	1	Palanca embrague	Clutch lever
				7	7	7	7	7	7	7	7	Cárter exterior	Clutch side case
52	166-002	Arandela estrellada $\varnothing 8$	Star washer $\varnothing 8$	1	1	1	1	1	1	1	1	Palanca embrague	Clutch lever
53	168-006	Arandela estrellada $\varnothing 14$	Star washer $\varnothing 14$	1	1	1	1	1	1	1	1	Cubo embrague	Clutch hub
54	171-001	Arandela estrellada $\varnothing 6b$	Star washer $\varnothing 6b$	1	1	1	1	1	1	1	1	Tensor cadena	Chain adj.
55	174-007	Tuerca autofrenante 1/4"	Locking nut 1/4"	1	1	1	1	1	1	1	1	Tornillo fij. mando embrag.	Clutch lever fix. screw
56	276-005	Cinta de fijación L-120	Fixing strap L-120	1	1	1	1	1	1	1	1	Tubo respiradero	Breather tube

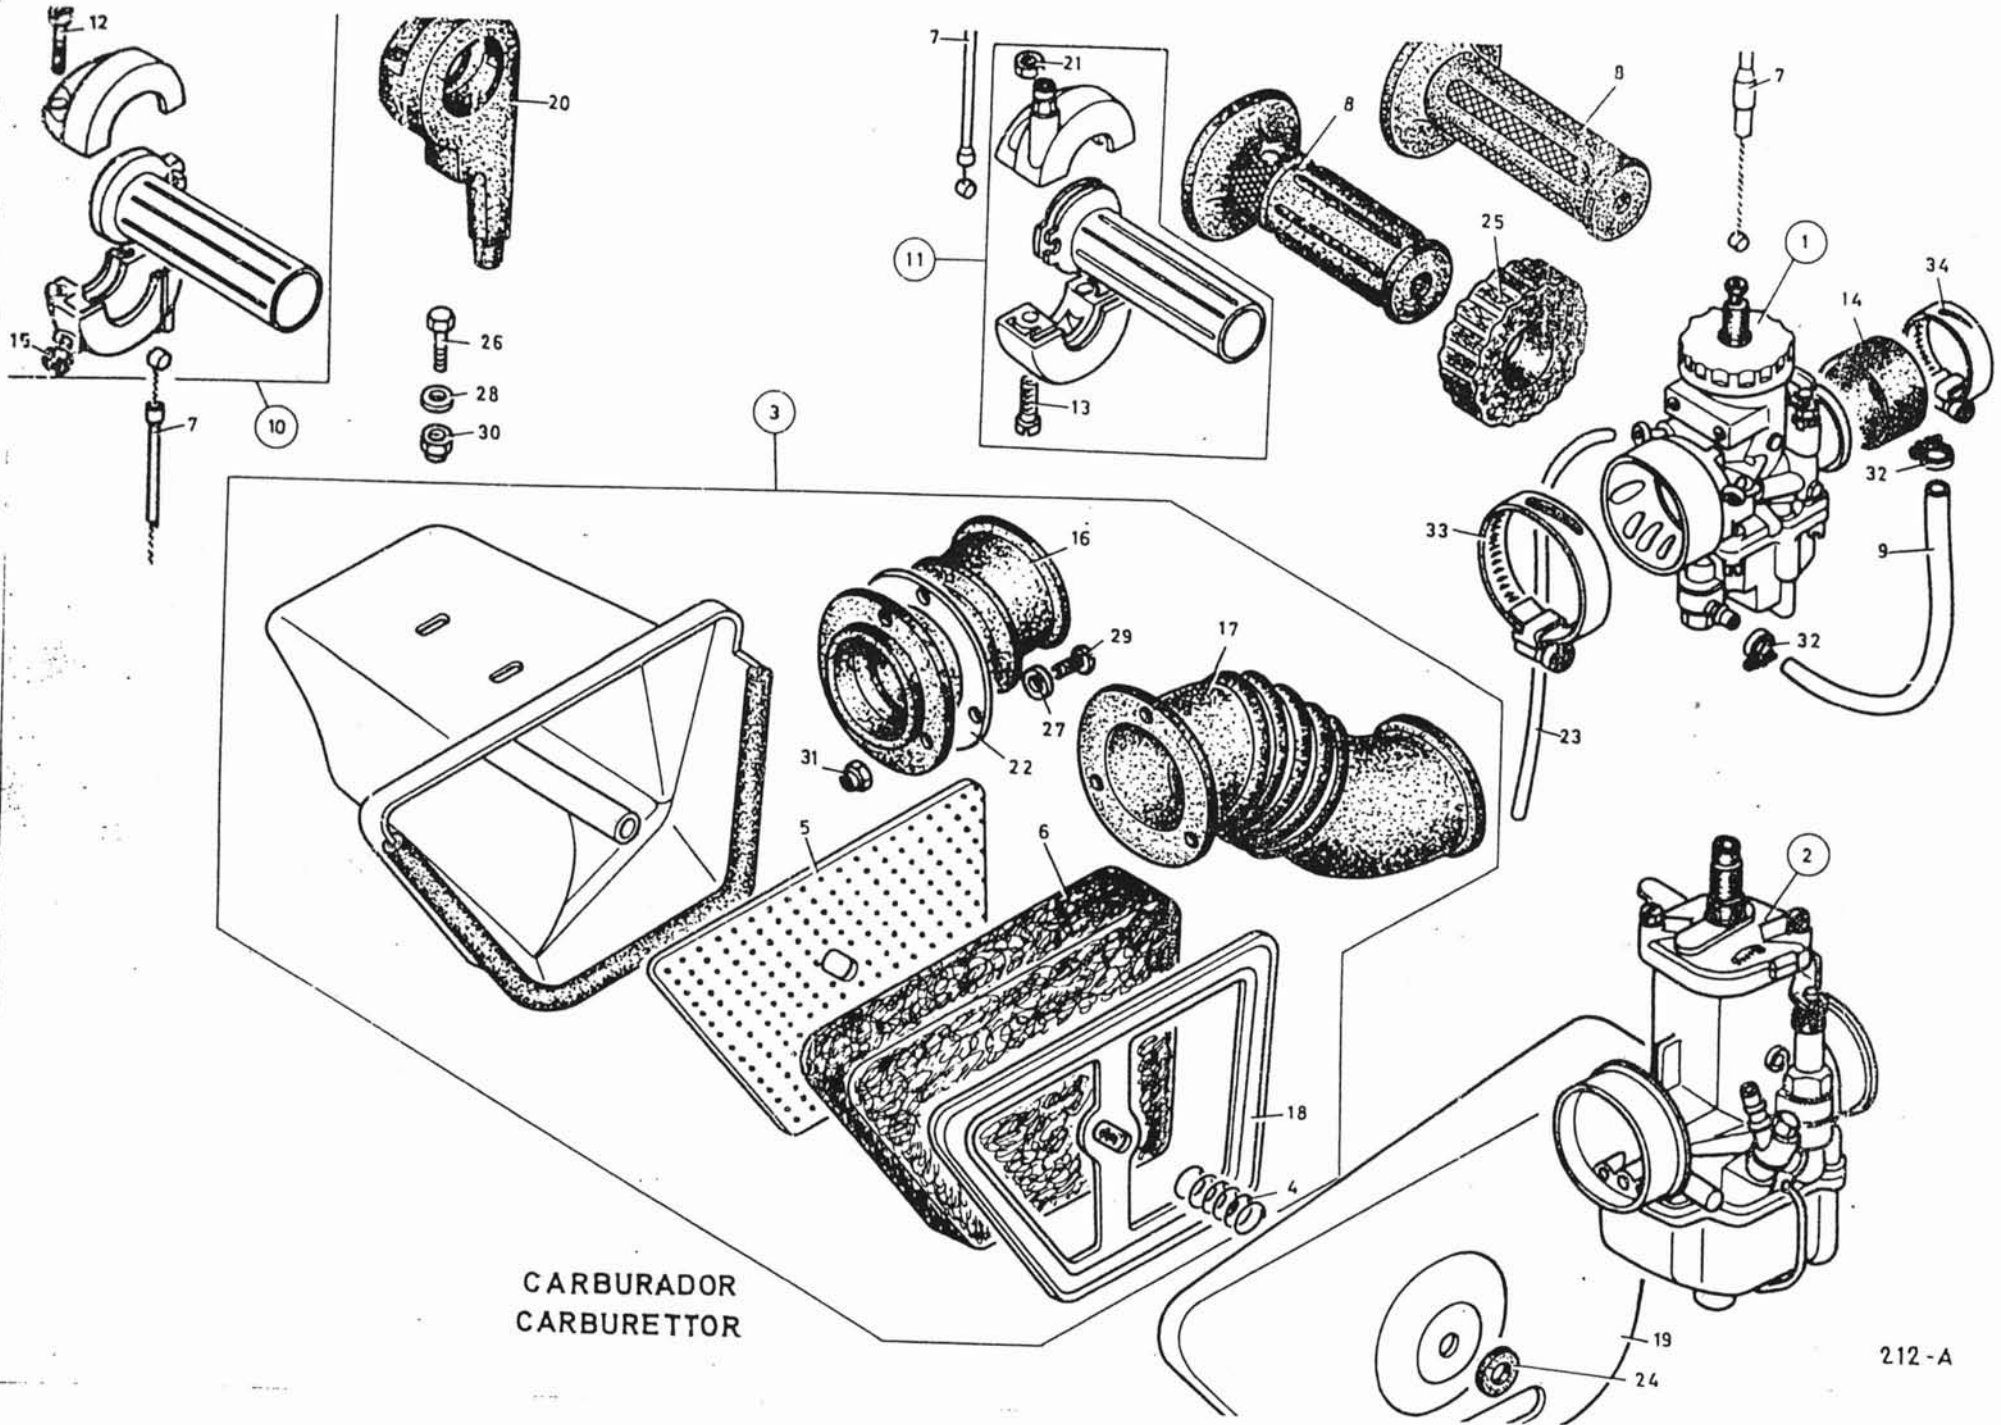


CARBURADOR
CARBURETTOR

1

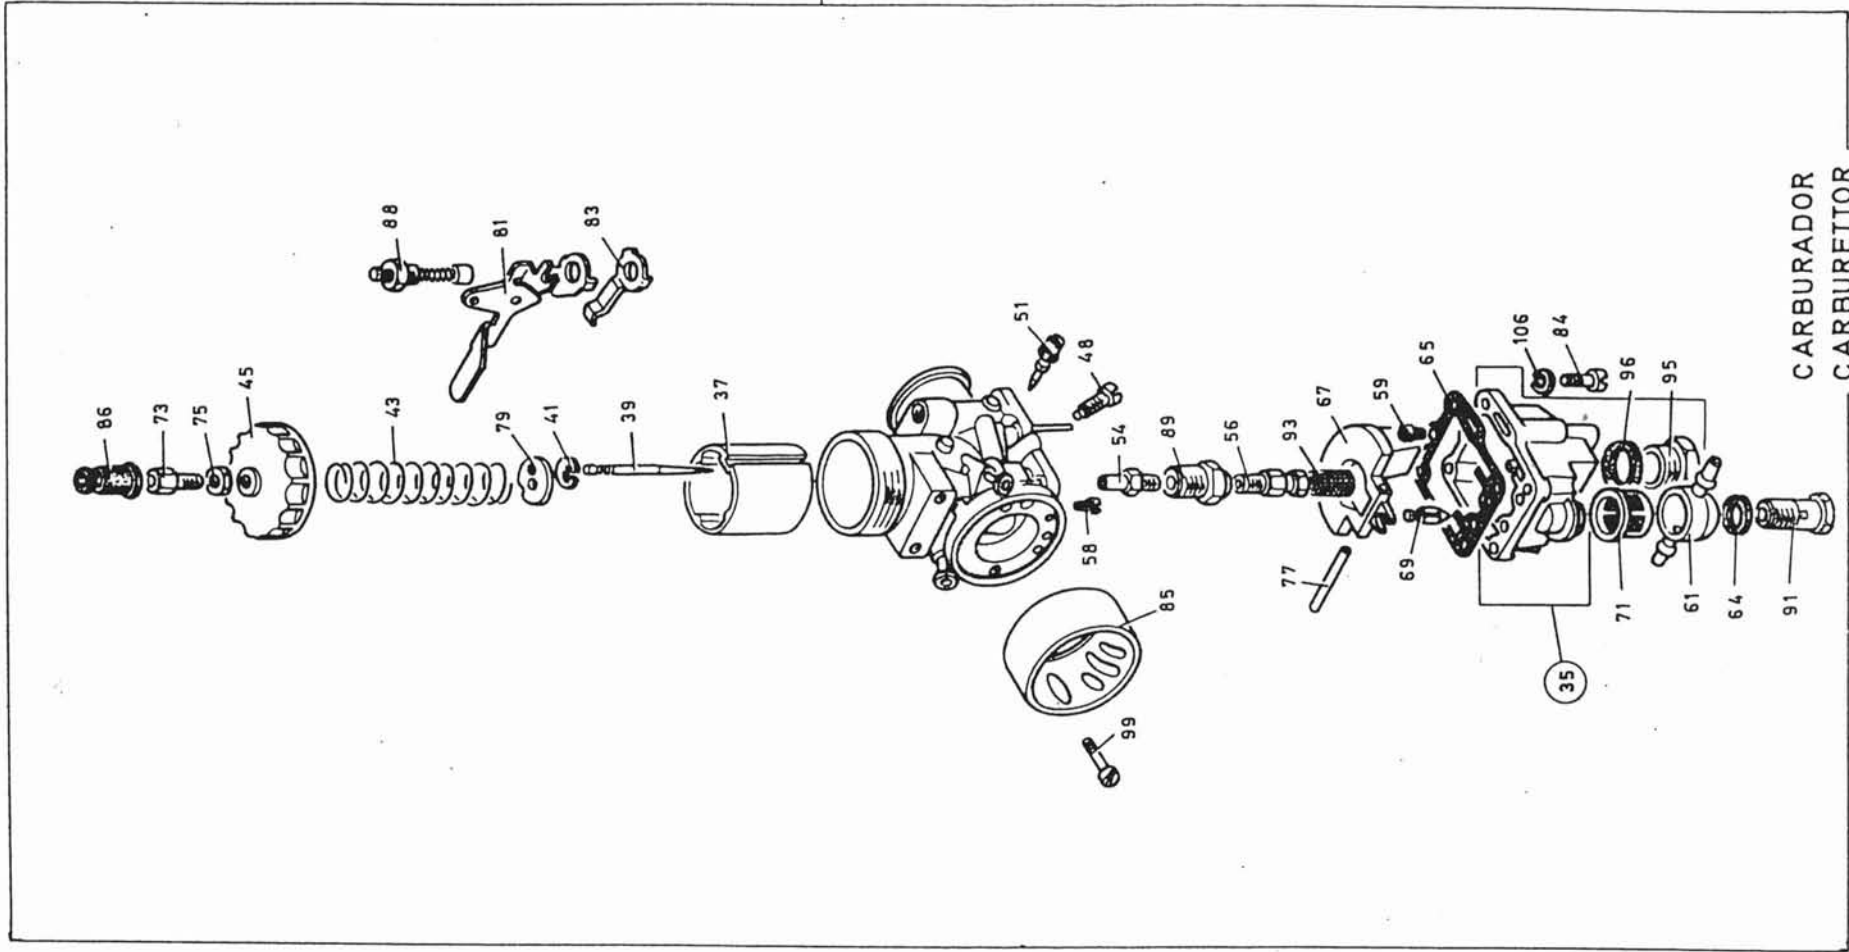

CARBURADOR
CARBURETTOR

2

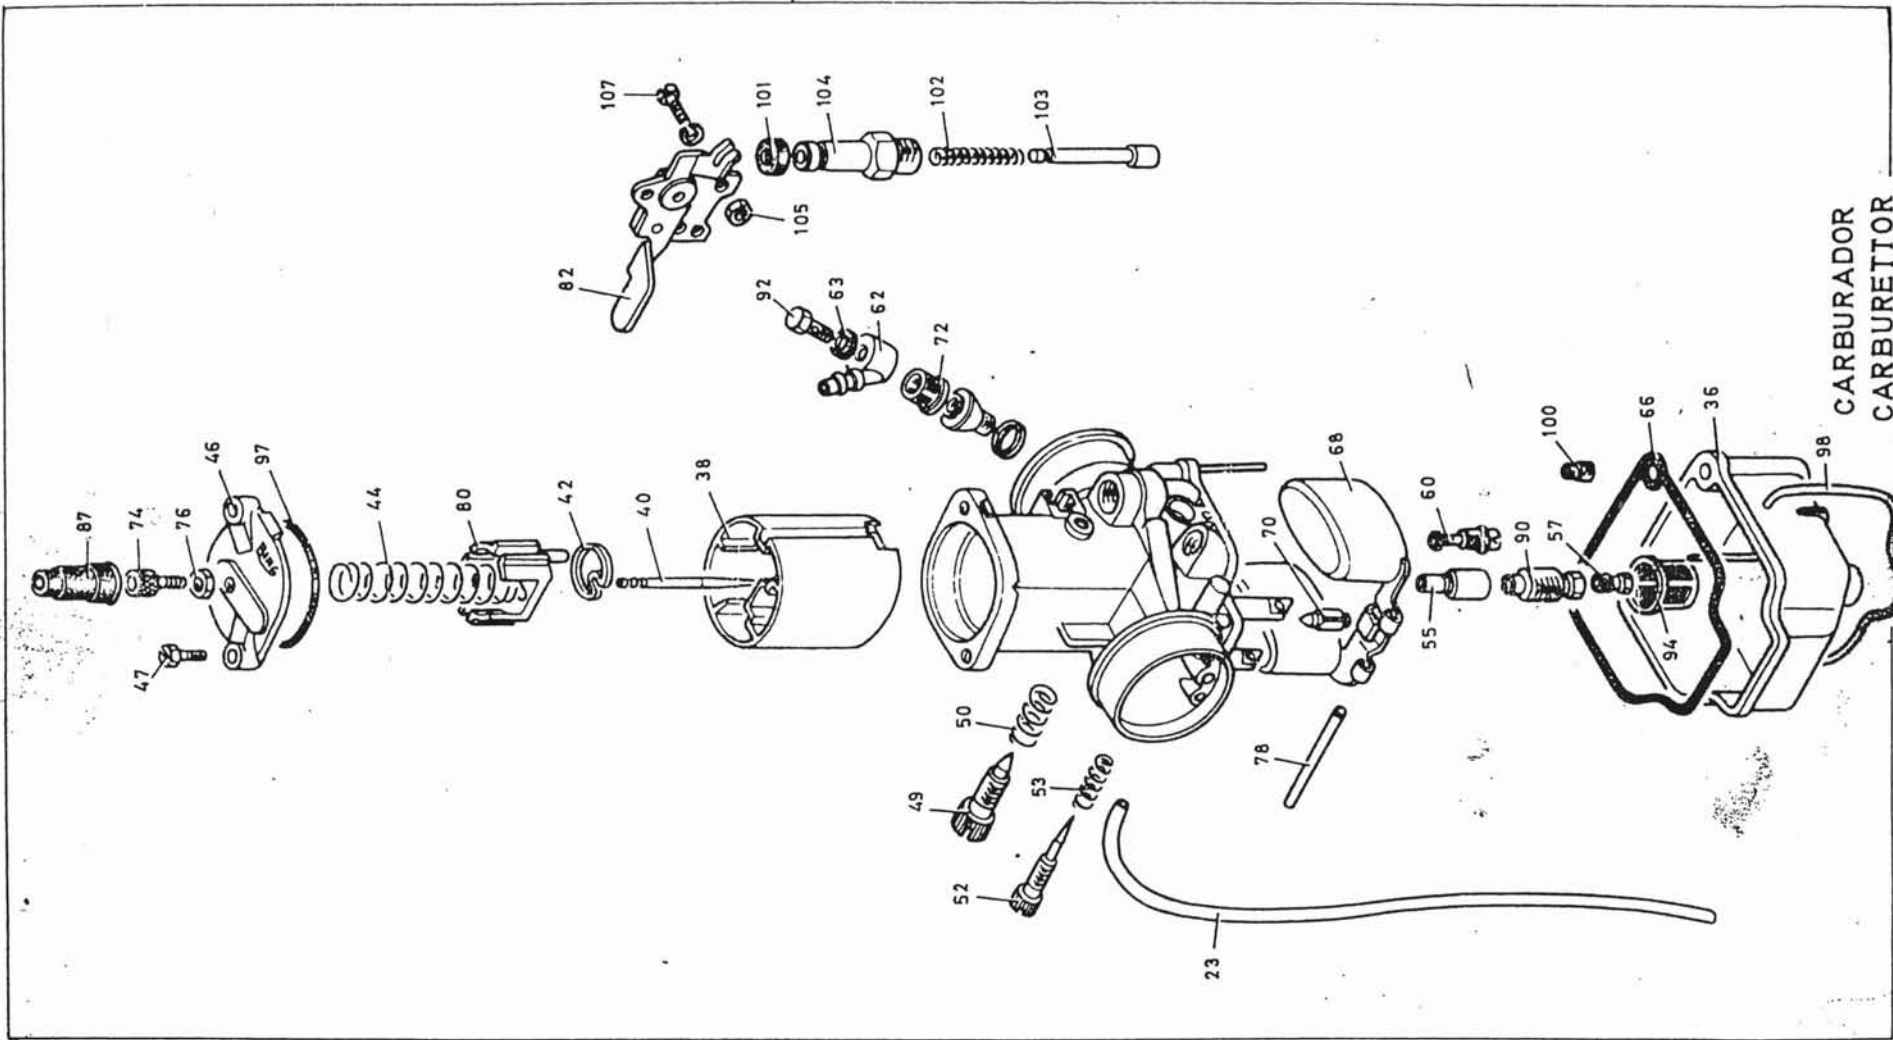

CARBURADOR
CARBURETTOR

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.212N	Mod.212A	Mod.212RM	Mod.212AL	Mod.213N	Mod.213A	Mod.213RM	Mod.213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
(1)	157.15-001	Carburador completo	Carburettor complete	1	1	1	1					AMAL 2627	
(2)	166.15-001(3)	Carburador completo	Carburettor complete					1	1	1	1	BING Ø 28mm.	
(3)	212.15-004	Cto. filtro de aire	Air filter complete	1	1	1	1						
(3)	166.15-004(2)	Cto. filtro de aire	Air filter complete					1	1	1	1		
4	116.15-040	Muelle fij. masa filtrante	Retaining clip	1	1	1		1	1	1			
5	165.15-043	Rejilla filtro de aire	Air filter wire mesh	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	116.15-044	Masa filtrante	Filtering agent	1	1	1	1	1	1	1	1		
7	103.15-047	Cable y funda acelera- dor	Throttle cable with cover	1	1	1	1						
7	188.15-047	Cable y funda acelera- dor	Throttle cable with cover					1	1	1	1		
8	26.15-048(2)	Empuñadura lado acele- rador	Twist-grip rubber	1	1	1		1	1	1			
8	142.15-048	Empuñadura lado acele- rador	Twist-grip rubber				1				1		
9	100.15-049	Tubo conducción gasolina	Petrol feed tube	1	1	1	1	1	1	1	1		
(10)	215-050	Cto. puño acelerador	Twist-grip assembly					1	1	1	1		
(11)	74.15-050	Cto. puño acelerador	Twist-grip assembly	1	1	1	1						
12	215-056	Tornillo fij. soporte puño acelerador	Twist-grip tube guide screw					2	2	2	2		
13	74.15-056	Tornillo fij. soporte puño acelerador	Twist-grip tube guide screw	2	2	2	2						

FIG.	ARTICULO PART. N ^o	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
26	150-007	Tornillo 6MAx15	Bolt 6MAx15	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. filtro	Air filter
27	153-004	Arandela plana Ø4	Flat washer Ø4	3	3	3	3	3	3	3	3	Pletina tubo acoplamiento	Coupling tube fixing shim
28	153-002	Arandela plana Ø6	Flat washer Ø6	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. filtro	Air filter
29	162-007	Tornillo 4MAx12	Screw 4MAx12	3	3	3	3	3	3	3	3	Fij. pletina tubo acoplam.	Coupling tube fixing shim
30	174-005	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. filtro	Air filter
31	174-014	Tuerca autofrenante 4MA	Locking nut 4MA	3	3	3	3	3	3	3	3	Pletina tubo acoplamiento	Coupling tube fixing shim
32	176-009-1	Brida de fij. Ø12-13	Fix. strap Ø12-13	2	2	2	2	2	2	2	2	Tubo conducción de gasolina	Patrol feed tube
33	576-002	Brida de fij. Ø44-62	Fix. strap Ø44-62	1	1	1	1					Fij. tubo acopla- miento	Air filter coupling
33	576-009	Brida de fij. Ø32-50	Fixing bracket					1	1	1	1	Fij. tubo acopla- miento	Air filter coupling
34	676-002	Brida de fij. Ø32-50	Fix. bracket Ø32-50	2	2	2	2	2	2	2	2	Manguito unión carburador y tubo admisión	Rubber hose betwee carb. and carburet- tor stub


FIG.	ARTICULO PART. N ^o	DESIGNACION	DENOMINATION	157.15-001	166.15-001(3)	OBSERVACIONES	REMARKS
		RECAMBIO PARA LOS CARBU- RADORES:-----	COMPONENT PARTS OF THE CARBURETTORS:-----				
(35)	157.15-003	Cuba del carburador	Float bolw	1			
36	159.15-003	Cuba del carburador	Float bolw		.1		
37	157.15-005/3	Válvula de gas	Throttle slide	1			
38	159.15-005	Válvula de gas	Throttle slide		1		
39	157.15-006	Aguja válvula gas	Throttle needle	1			
40	159.15-006	Aguja válvula gas	Throttle needle		1		
41	143.15-007	Pinza fijación aguja	Needle clip	1			
42	159.15-007	Pinza fijación aguja	Needle clip		1		
43	157.15-008	Muelle retorno válvula	Throttle-slide spring	1			
44	159.15-008	Muelle retorno válvula	Throttle-slide spring		1		
45	157.15-009	Tapa válvula de gas	Mixing-chamber top	1			
47	144.15-010	Tornillo fij. tapa válvula de gas	Mixing-chamber top screw		2		
46	159.15-009	Tapa válvula gas	Mixing chamber top		1		
48	18.15-012	Tornillo regulador válvula de gas	Throttle-top adjusting screw assy.	1			
49	159.15-012	Tornillo regulador válvula de gas	Throttle-top adjusting screwassy.		1		
50	159.15-013	Muelle tornillo regula- dor válvula gas	Throttle-top adjusting screw spring		1		

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	157.15-001	166.15-001(3)	OBSERVACIONES	REMARKS
51	143.15-014	Tornillo regulador marcha lenta	Pilot-air adjusting screw assy.	1			
52	159.15-014	Tornillo regulador marcha lenta	Pilot-air adjusting screw assy.		1		
53	159.15-015	Muelle tornillo regula- dor marcha lenta	Pilot-air adjusting screw spring		1		
54	18.15-020/106	Pulverizador	Needle jet	1			
55	159.15-020/276	Pulverizador	Needle jet		1		
56	615-021-0/150	Surtidor principal	Main jet	1			
57	144.15-021/125	Surtidor principal	Main jet		1		
58	18.15-022/20	Surtidor marcha lenta	Pilot jet	1			
59	18.15-022/40	Surtidor de p.e.m.	Cold start jet	1			
60	144.15-022/40-65	Surtidor de p.e.m.	Cold start jet		1		
61	42.15-027	Racord entrada gasolina	Banjo	1			
62	159.15-027	Racord entrada gasolina	Banjo		1		
63	215-029	Junta tornillo racord	Banjo bolt gasket		1		
64	18.15-029	Junta tornillo racord	Banjo bolt gasket	1			
65	143.15-035	Junta cuba carburador	Float bowl gasket	1			
66	144.15-035	Junta cuba carburador	Float bowl gasket		1		
67	18.15-037	Flotador	Float	1			

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	157.15-001 166.15-001(3)	OBSERVACIONES	REMARKS
68	144.15-037	Flotador	Float	1		
69	143.15-038	Aguja flotador	Float needle	1		
70	159.15-038	Aguja flotador	Float needle	1		
71	815-039	Filtro entrada gasolina	Filter	1		
72	159.15-039	Filtro entrada gasolina	Filter	1		
73	715-045	Tensor cable	Cable adjuster	1		
74	144.15-045	Tensor cable	Cable adjuster	1		
75	715-046	Contratuerca tensor cable	Cable adjuster locking nut	1		
76	144.15-046(2)	Contratuerca tensor cable	Cable adjuster locking nut	1		
77	143.15-061	Eje del flotador	Float spindle	1		
78	144.15-061	Eje del flotador	Float spindle	1		
79	157.15-072	Arandela apoyo muelle	Needle retaining clip	1		
80	159.15-072	Apoyo muelle válvula	Needle retaining clip	1		
81	143.15-076	Palanca mando válvula	Cold start lever	1		
82	159.15-076	Cto. palanca de arran- que en frio	Cold start lever and bracket assy.	1		
83	143.15-077	Muelle retención palanca	Cold start clip spring	1		
84	143.15-082	Tornillo fijación tapa y cuba	Float-bowl securing screw	4		


FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	157.15-001	166.15-001(3)	OBSERVACIONES	REMARKS
85	157.15-110	Soporte filtro de aire	Air intake adaptor	1			
86	715-118	Goma protección cable	Cable protector rubber	1			
87	144.15-118	Goma protección cable	Cable protector rubber		1		
88	143.15-120	Cto. válvula de arranque en frío	Cold start plunger assembly	1			
89	103.15-127	Portapulverizador	Jet holder	1			
90	159.15-127	Portasurtidor principal	Jet holder		1		
91	18.15-128	Tornillo fij. record	Banjo nut	1			
92	159.15-128	Tornillo fij. record	Banjo nut		1		
93	18.15-203	Filtro surtidor principal	Main jet filter	1			
94	144.15-203	Filtro surtidor principal	Main jet filter		1		
95	86.15-217	Tapón cuba carburador	Float-bowl drain plug	1			
96	86.15-218	Junta tapón cuba carburador	Float-bowl drain plug washer	1			
97	159.15-223	Junta tórica tapa válvula gas	Mixing-chamber top ring		1		
98	144.15-224	Muelle retención cuba	Float-bowl fix.spring		1		
99	143.15-225	Tornillo soporte filtro	Air intake adaptor securing screw	2			
100	159.15-232/80	Surtidor de puesta en marcha	Cold start jet		1		

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	157.15-001 ----- 166.15-001(3)	OBSERVACIONES	REMARKS
101	159.15-233	Protector mando manual	Cold start plunger protector	1		
102	159.15-234	Muelle de arranque en frio	Cold start plunger spring	1		
103	159.15-235	Eje de arranque en frio	Cold start plunger	1		
104	159.15-236	Tornillo guía eje de arranque en frio	Screw	1		
105	152-007	Tuerca fij.palanca de arranque en frio	Cold start lever and bracket nut	2		
106	154-007	Arandela de muelle fij. tapa y cuba	Float-bolw securing screw washer	4		
107	162-003	Tornillo fij. palanca de arranque en frio	Cold start lever and bracket screw	2		

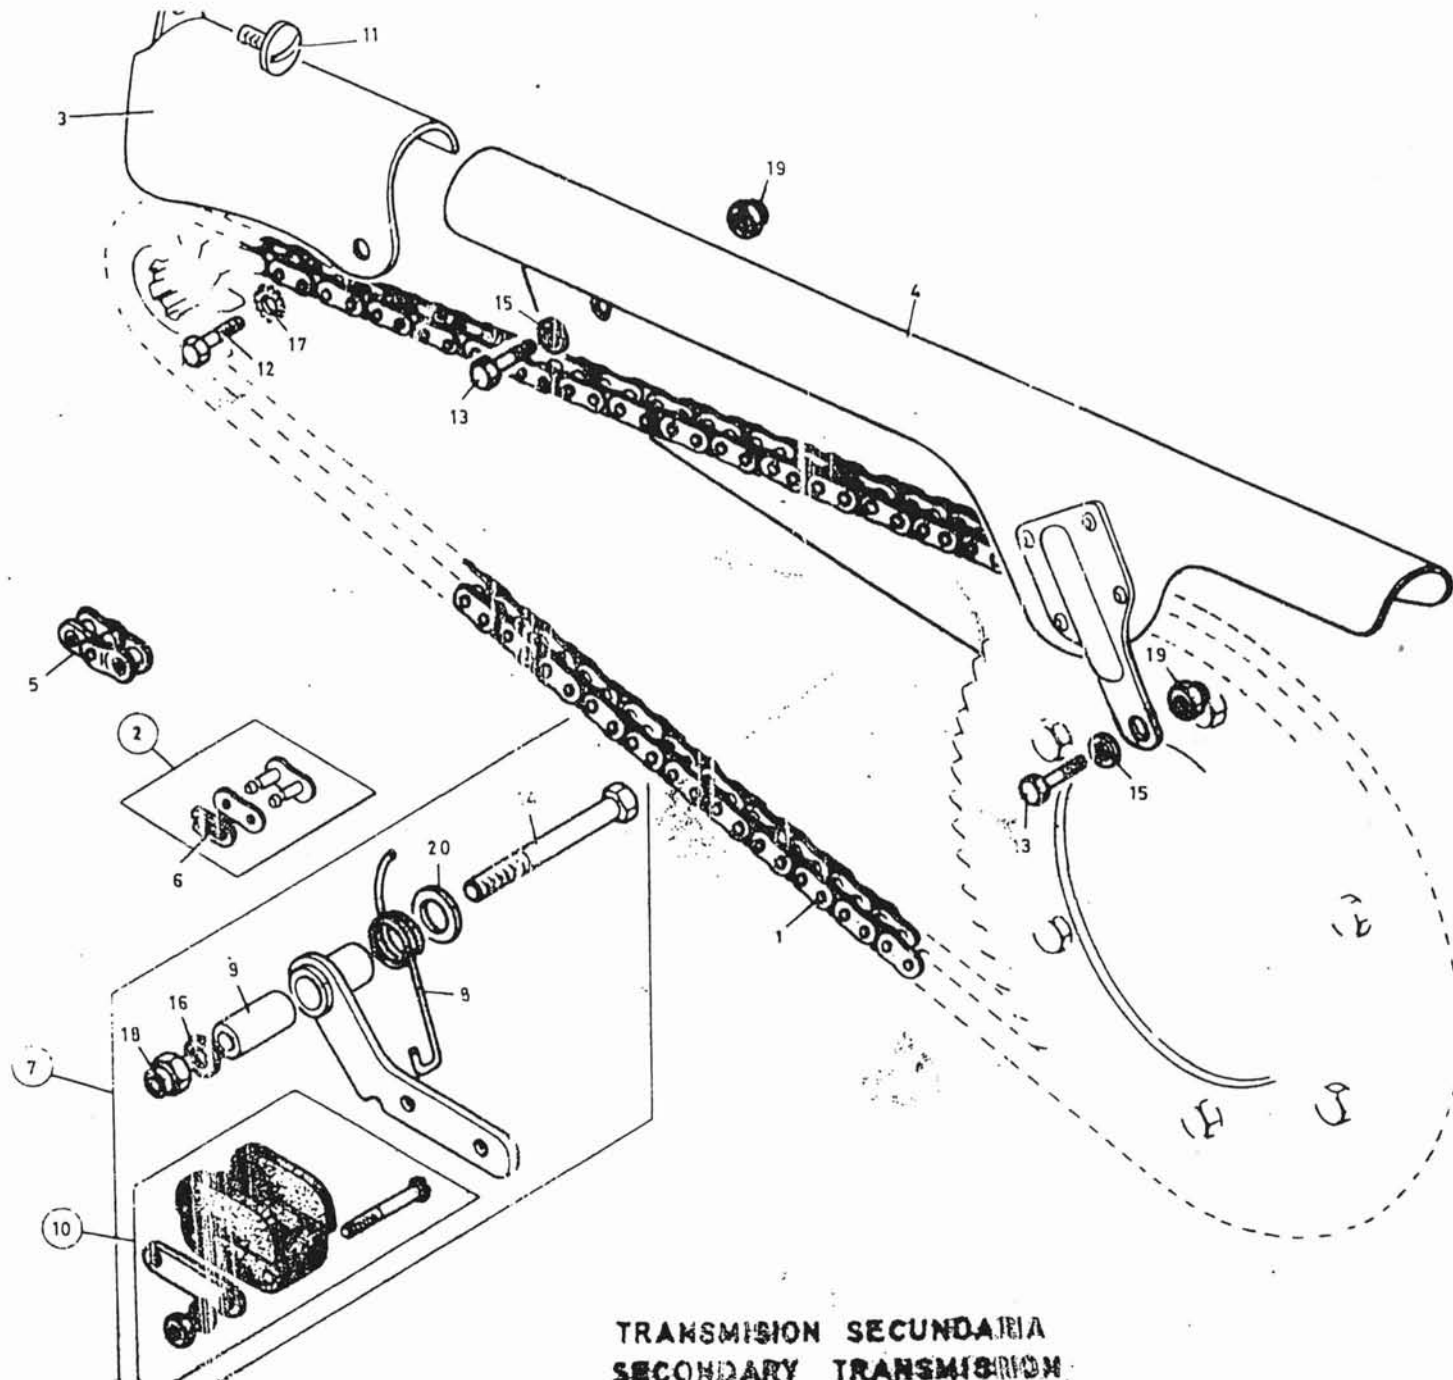


TRANSMISION SECUNDARIA
SECONDARY TRANSMISSION

FIG.	ARTICULO PART. N ^o	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
12	150-005	Tornillo 6MAx10	Bolt 6MAx10				1				1	Fij. cubrecadenas sobre cárter	Chain cover onto crankc.
13	150-007	Tornillo 6MAx15	Bolt 6MAx15	1	1	1	1	1	1	1	1	Fij. cubrecadenas	Chain cover
14	150-019	Tornillo 8MAx40	Bolt 8MAx40	1	1	1	1	1	1	1	1	Fij. tensor	Chain adjuster
15	153-002	Arandela plana Ø6	Flat washer Ø 6	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. cubrecadenas	Chain cover
16	153-003	Arandela plana Ø 8	Flat washer Ø 8	1	1	1	1	1	1	1	1	Fij. tensor	Chain adjuster
17	166-001	Arandela estrellada Ø6	Star washer Ø 6				1				1	Fij. cubrecadenas sobre cárter	Chain cover onto crankc.
18	174-001	Tuerca autofrenante 8MA	Locking nut 8MA	1	1	1	1	1	1	1	1	Fij. tensor	Chain adjuster
19	174-005	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. cubrecadena	Chain cover
20	186-009	Arandela plana Ø 8	Flat washer Ø 8	1	1	1	1	1	1	1	1	Fij. tensor	Chain adjuster

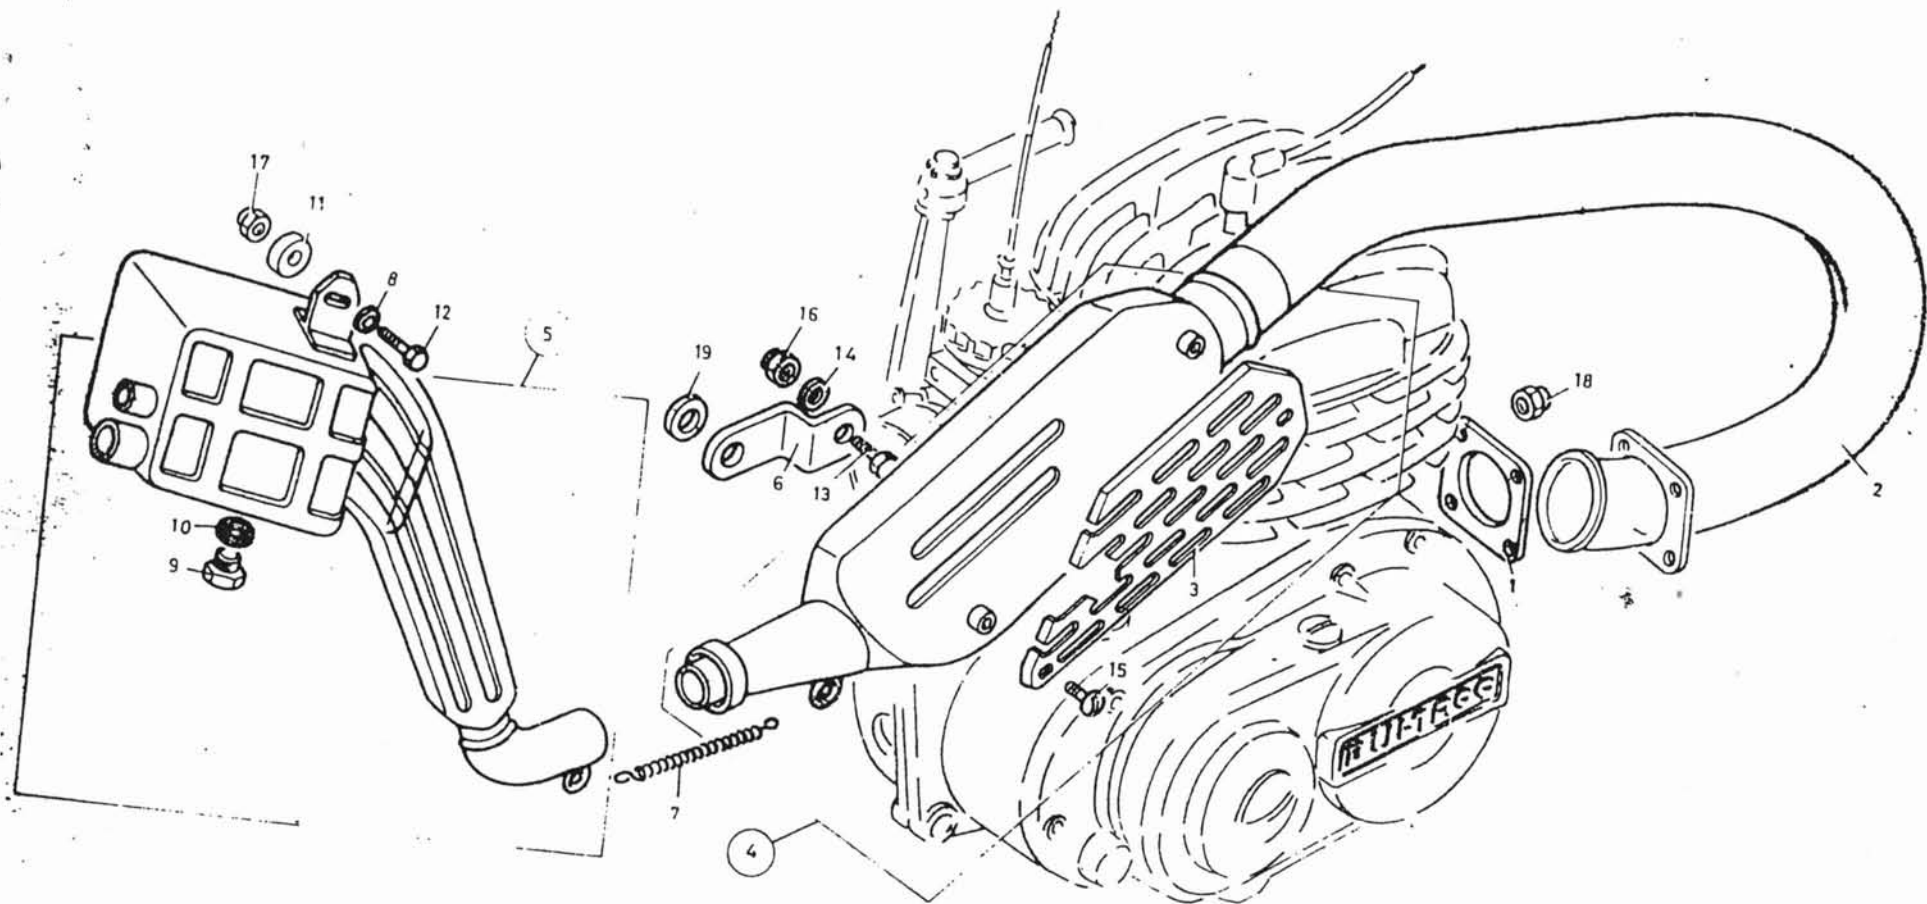


ESCAPE
EXHAUST

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
12	150-006	Tornillo 6MAx20	Bolt 6MAx20	1	1	1	1	1	1	1	1	Amortiguador de escape	Additional inner muffler
13	150-001	Tornillo 8MAx20	Bolt 8MAx20	1	1	1	1	1	1	1	1	Tirante tubo de escape	Exhaust pipe stay
14	153-003	Arandela plana Ø8	Flat washer Ø 8	1	1	1	1	1	1	1	1	Tirante tubo de escape	Exhaust pipe stay
15	162-005	Tornillo 6MAx10	Screw 6MAx10				3				3	Fij. rejilla	Exhaust pipe rack
16	174-001	Tuerca autofrenante 8MA	Locking nut 8MA	1	1	1	1	1	1	1	1	Tirante tubo de escape	Exhaust pipe stay
17	174-005	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA	1	1	1	1	1	1	1	1	Amortiguador de escape	Additional inner muffler
18	174-005-1	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA	4	4	4	4	4	4	4	4	Acoplamiento amort. escape	Addit. inner muffl. coupling
19	186-031	Arandela plana Ø 12	Flat washer Ø12	1	1	1	1	1	1	1	1	Tubo de escape	Exhaust pipe

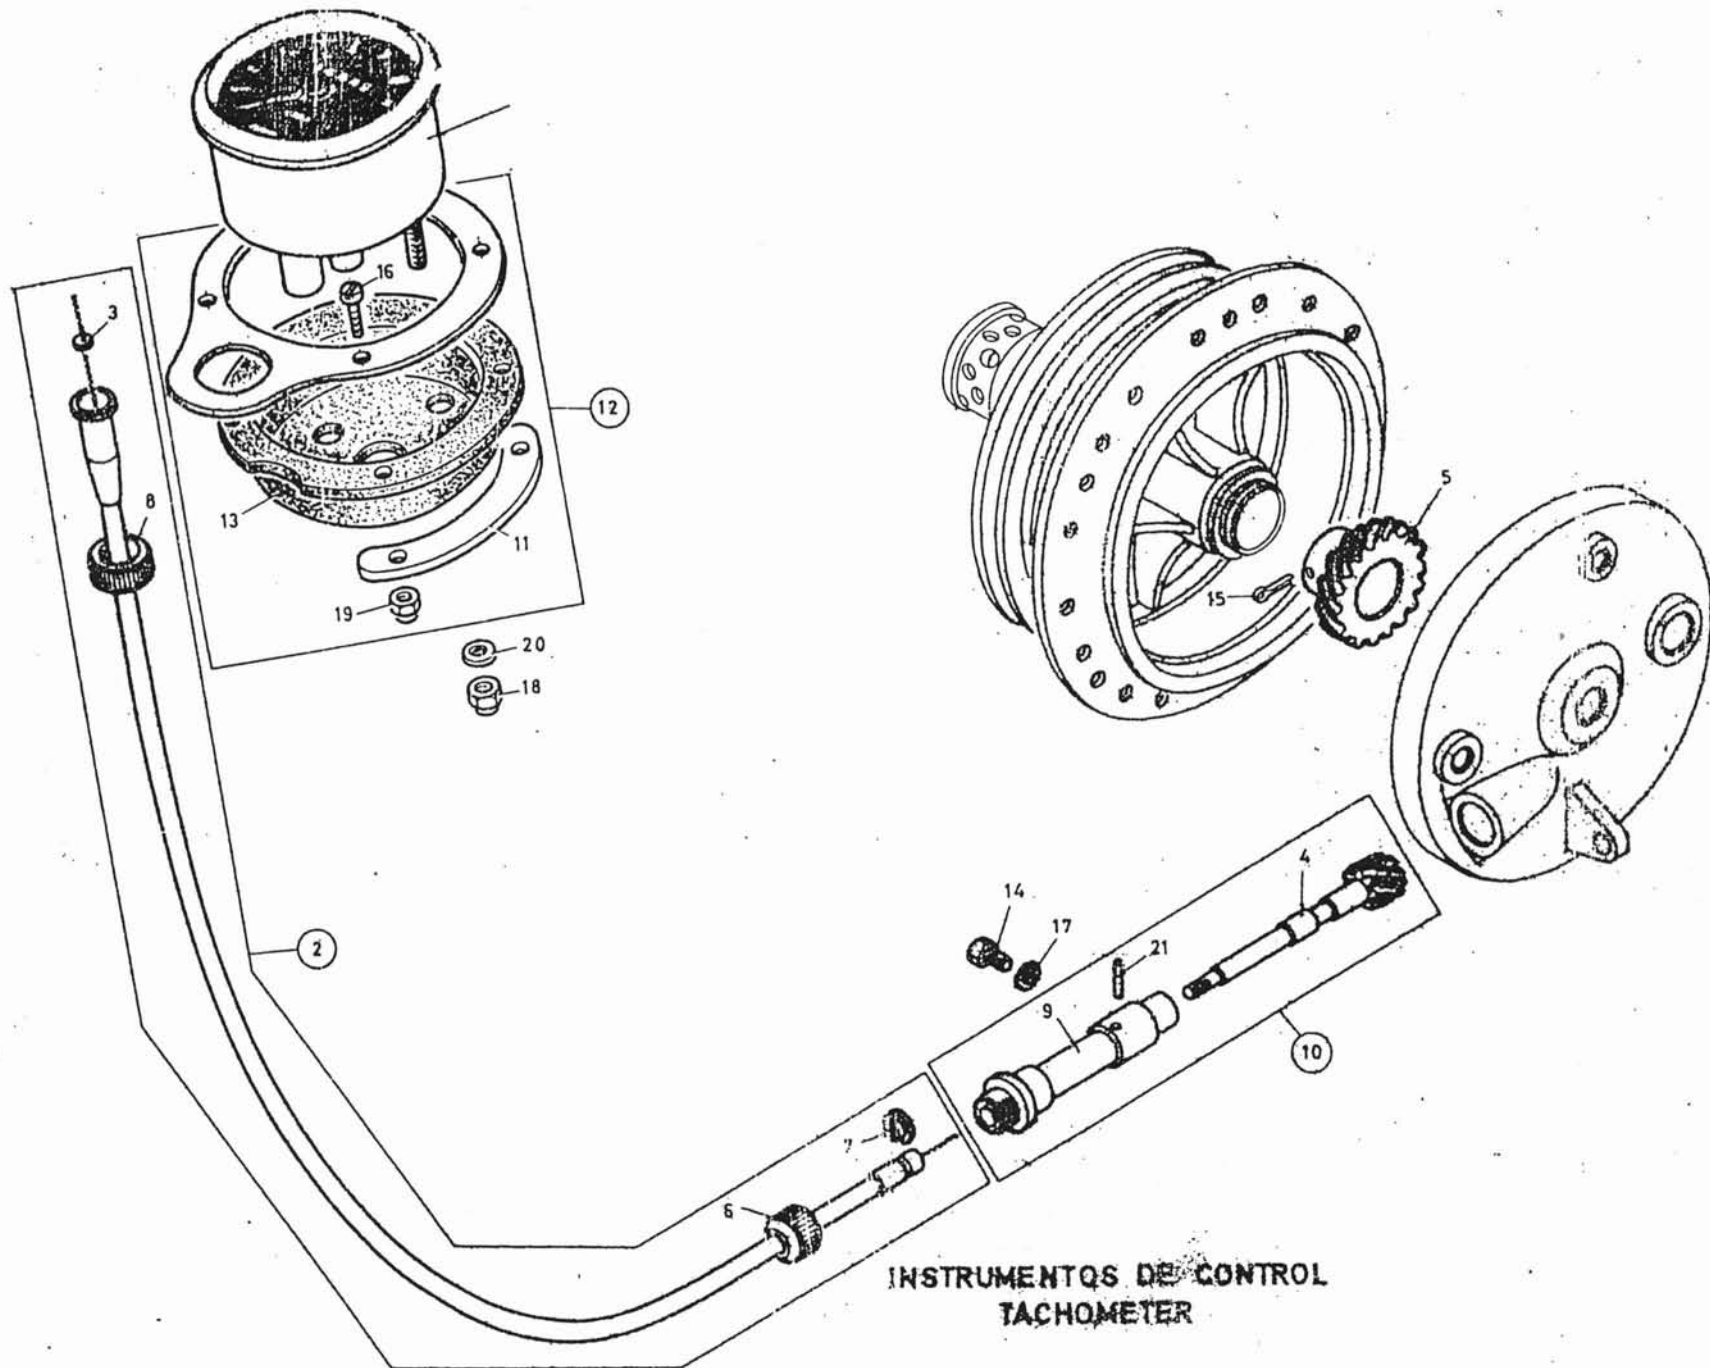


INSTRUMENTOS DE CONTROL
 TACHOMETER

FIG.	ARTICULO PART. N ^o	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
14	150-005	Tornillo 6MAx10	Bolt 6MAx10	1	1	1	1	1	1	1	1	Guía piñón vis- sin-fin	Worm drive guide
15	156-001	Clavija abierta $\varnothing 1,5 \times 15$	Split pin $\varnothing 1,5 \times 15$	2	2	2	2	2	2	2	2	Retención rueda vis-sin-fin	Worm drive wheel
16	164-009	Tornillo 4MAx12	Screw 4MAx12	4	4	4	4	4	4	4	4	Base elástica soporte tacómetro.	Speedometer base ring
17	166-001	Arandela estrellada $\varnothing 6$	Star washer $\varnothing 6$	1	1	1	1	1	1	1	1	Guía piñón vis- sin-fin	Worm drive guide
18	174-004	Tuerca autofrenante 5MA	Locking nut 5MA	2	2	2	2	2	2	2	2	Fij. tacómetro	Speedometer fix.
19	174-014	Tuerca autofrenante 4MA	Locking nut 4MA	4	4	4	4	4	4	4	4	Base elástica a soporte tacóm.	Speedometer ba- se fix. ring
20	186-002	Arandela plana $\varnothing 5$	Flat washer $\varnothing 5$ mm.	4	4	4	4	4	4	4	4	Fij. tacómetro	Speedometer fix.
21	190-001	Pasador cilíndrico 2x10	Cylindrical pin 2x10	1	1	1	1	1	1	1	1	Retención torni- llo vis-sin-fin	Worm drive

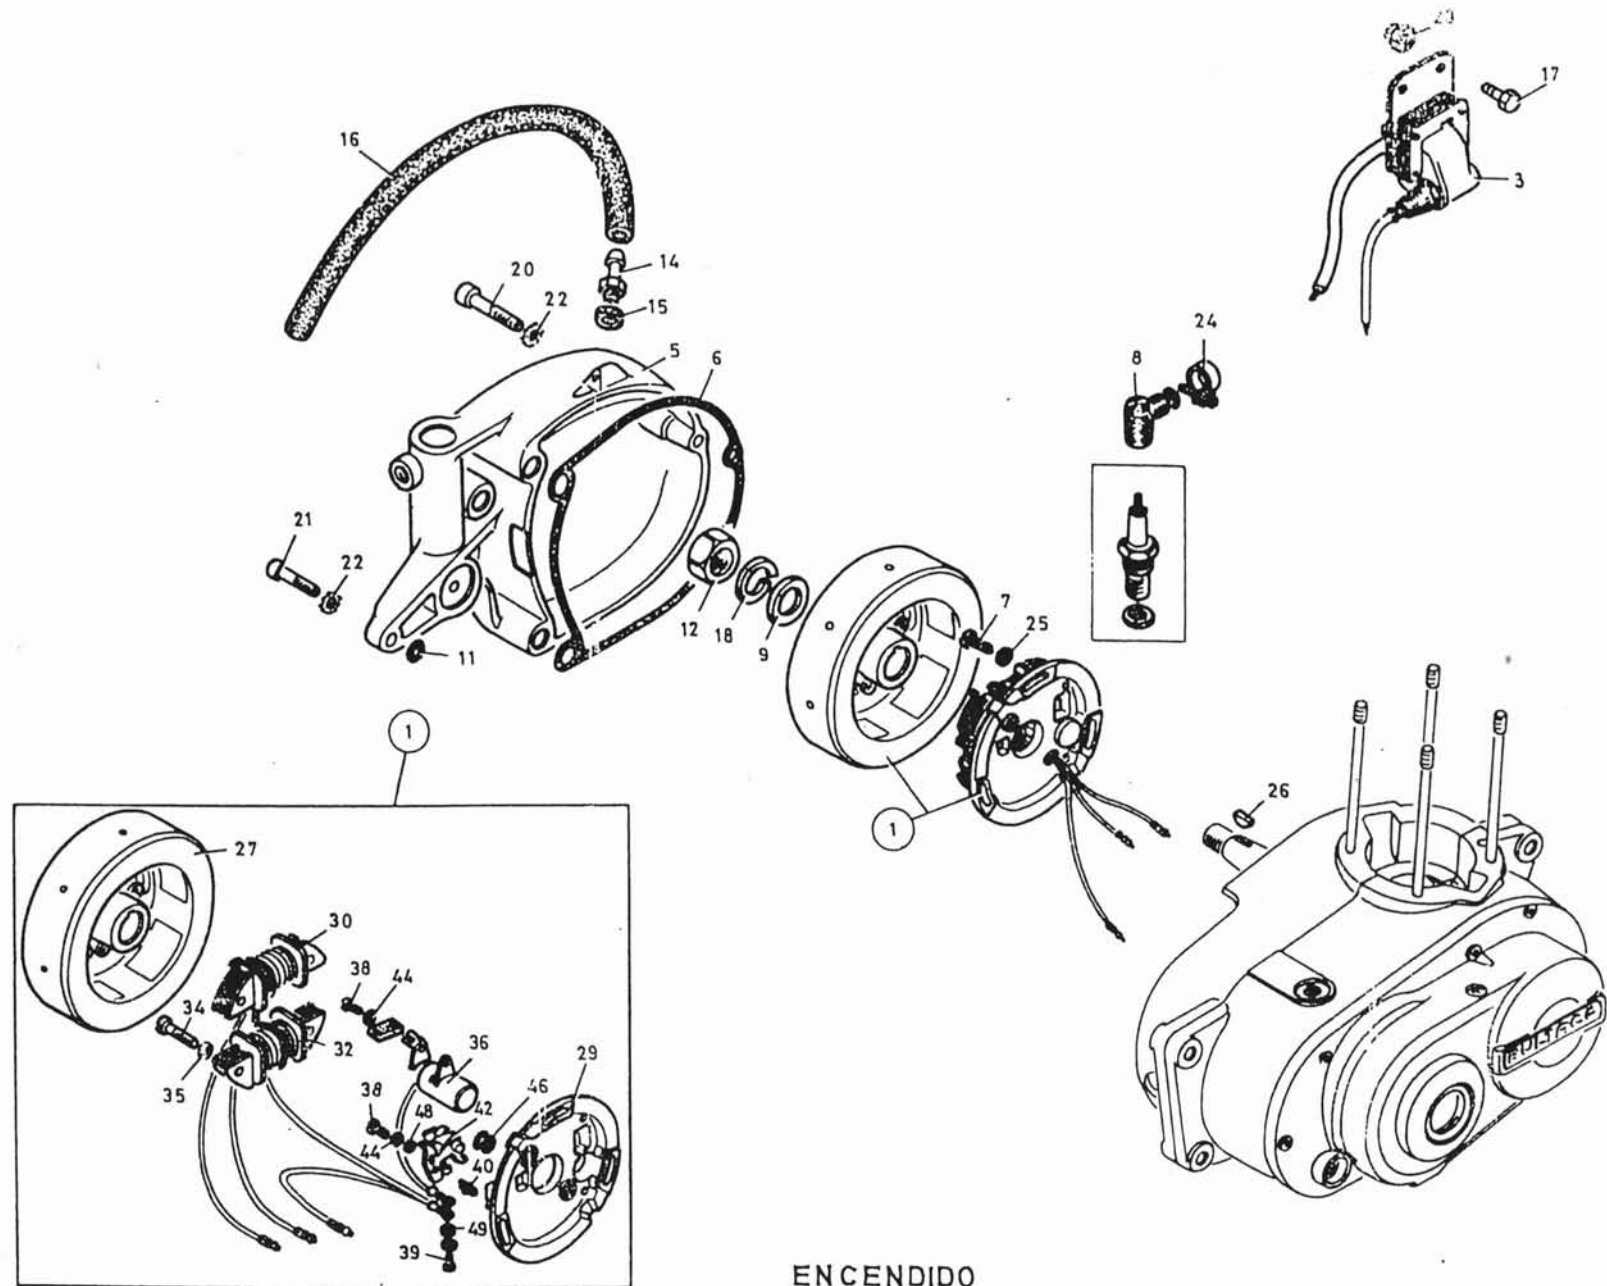

ENCENDIDO
IGNITION

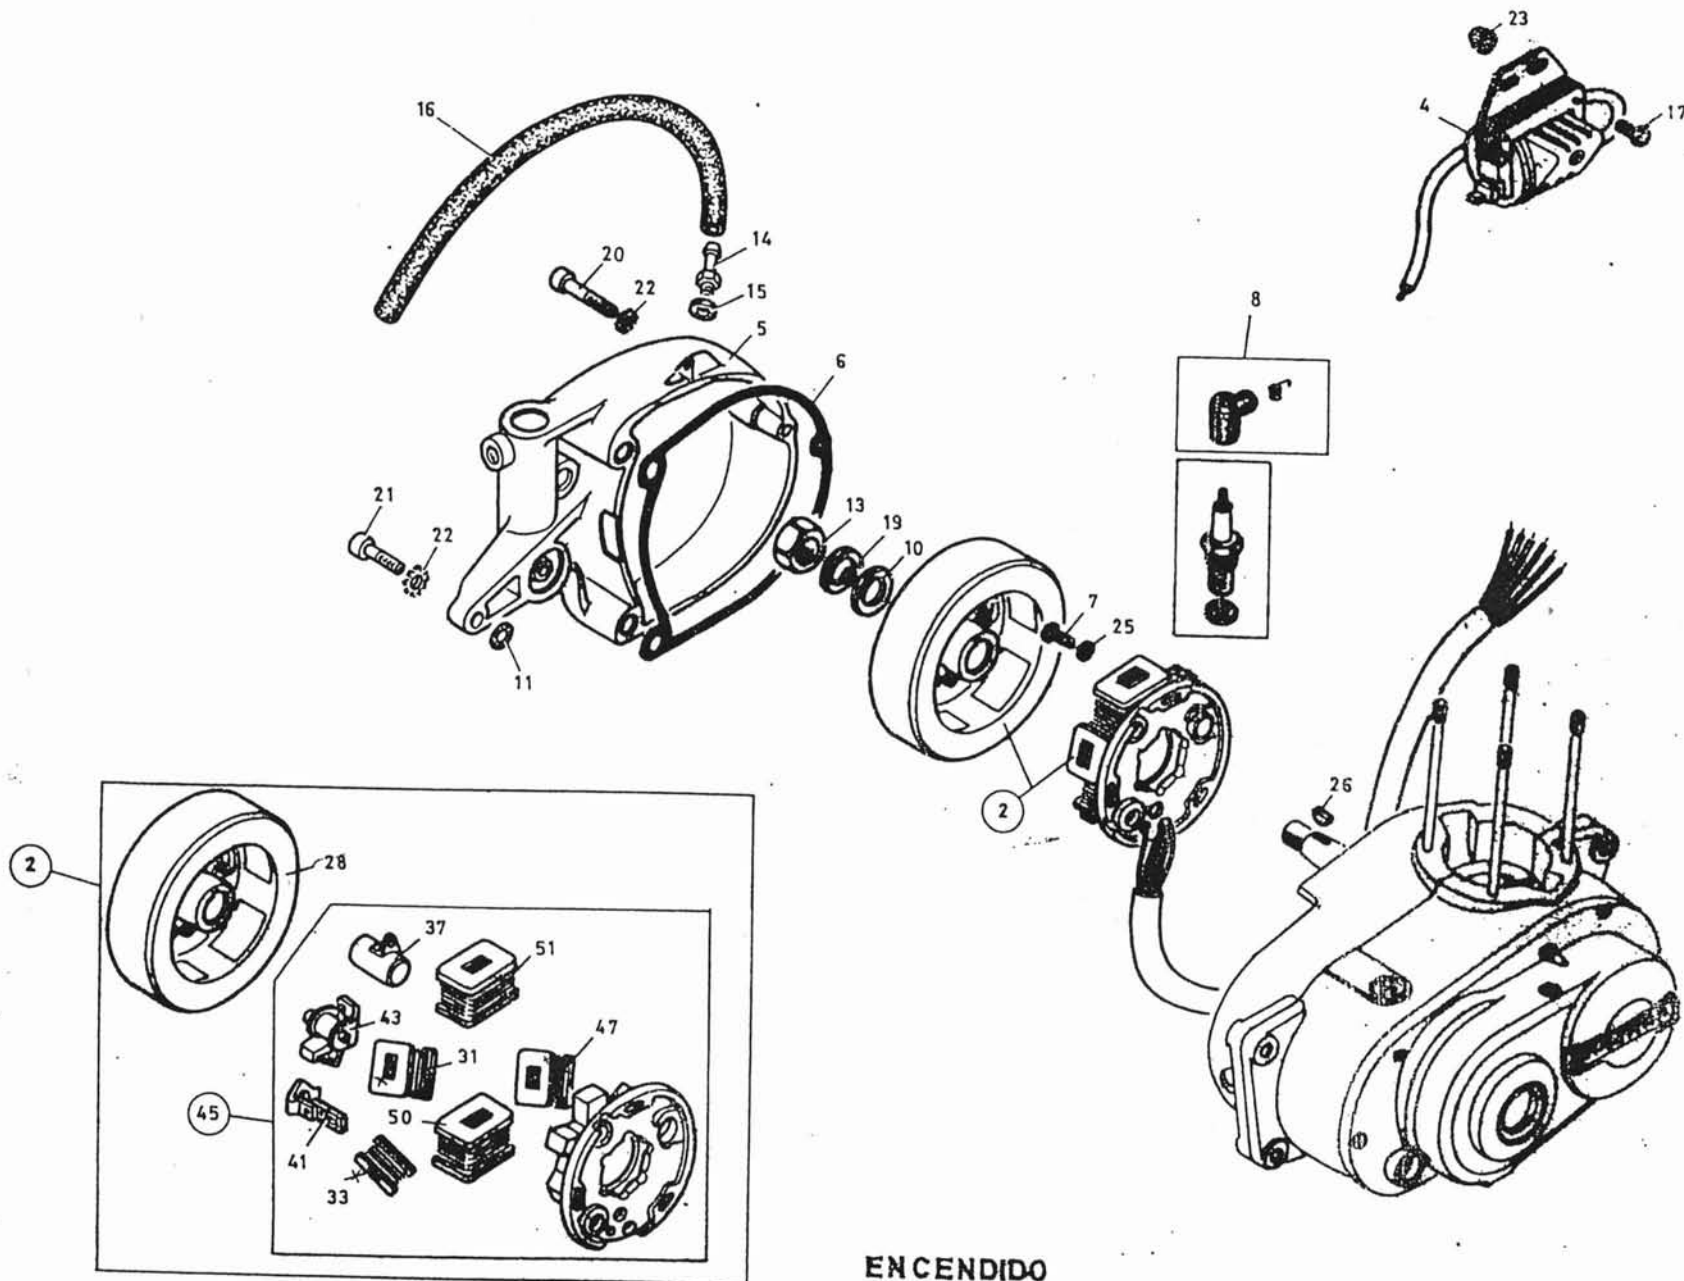


ENCENDIDO
IGNITION


FIG. ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
17	150-007	Tornillo 6MAx15	Bolt 6MAx15	2	2	2	2	2	2	2	Bobina de A.T.	H.T. coil fix.
18	154-010	Arandela de muelle Ø18	Spring washer Ø18			1				1	Fij. volante	Magneto fix.
19	154-010-1	Arandela de muelle Ø 18	Spring washer Ø 18	1	1	1	1	1	1		Fij. volante	Magneto fix.
20	163-003	Tornillo Allen 6MAx35	Allen screw 6MAx35	3	3	3	3	3	3	3	Cárter exterior	Magn.side case
21	163-006	Tornillo Allen 6MAx25	Allen screw 6MAx25	1	1	1	1	1	1	1	Cárter exterior	Magn.side case
22	166-001	Arandela estrellada Ø 6	Star washer Ø 6	4	4	4	4	4	4	4	Cárter exterior	Magn.side case
23	174-005	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA	2	2	2	2	2	2	2	Bobina de A.T.	H.T. coil fix.
24	176-009-1	Brida de fijación/Ø12-13	Fixing bracket Ø12			1				1	Terminal cable bujía	Spark plug terminal
25	186-002	Arandela plana Ø 5	Flat washer Ø5	3	3	3	3	3	3	3	Plato porta- bobinas	Magneto back plate
26	188-001	Chaveta de disco 19x3x7,5	Woodruff key 19x3x7,5	1	1	1	1	1	1	1	Volante magn.	Magneto fixing

FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	RECAMBIO PARA LOS VOLANTES:			OBSERVACIONES	REMARKS
				124.20-001	125.20-001	210.20-001		
		<u>RECAMBIO PARA LOS VOLANTES:</u>	<u>COMPONENT PARTS OF THE MAGNETO FLYWHEELS</u>					
27	13.20-010	Cto. móvil	Flywheel rotor	1				
27	92.20-010	Cto. móvil	Flywheel rotor		1			
28	210.20-010	Cto. móvil	Flywheel rotor			1		
29	11.20-013	Soporte plato porta-bobinas	Magneto back plate support	1	1			
30	124.20-014	Bobina de alumbrado	Lighting coil	1	1			
31	165.20-014	Bobina de alumbrado	Lighting coil			1		
32	124.20-015	Bobina de encendido	Low tension coil	1	1			
33	165.20-015	Bobina de encendido	Low tension coil			1		
34	11.20-018	Tornillo fij. bobinas	Low tension coil screw	4	4			
35	220-019	Arandela fij. bobinas	Low tension coil washer	4	4			
36	220-020	Condensador	Condenser	1	1			
37	60.20-020	Condensador	Condenser			1		
38	220-022	Tornillo fij. ruptor y condensador	Contact breaker screw	2	2			
39	220-026	Tornillo fij, ruptor	Terminal screw	1	1			
40	220-028	Excéntrica reguladora	Cam	1	1			
41	210.20-040	Engrasador	Straight grease bracket			1		
42	220-041	Ruptor completo	Contact breaker	1	1			


FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	124.20-001	125.20-001	210.20-001	OBSERVACIONES	REMARK S
43	60.20-041	Ruptor completo	Contact breaker			1		
44	220-050	Arandela fij.ruptor y condensador	Contact breaker washer	2	2			
45	165.20-057	Cto.plato portabobinas	Magneto back plate assy.			1		
46	220-052	Goma paso cables	Protector bushing	1	1			
47	165.20-087	Bobina de iluminación y ciudad	City and lighting coil			1		
48	220-054	Arandela tornillo fij.ruptor	Plain washer	1	1			
49	220-056	Arandela fij.terminal	Plain washer	1	1			
50	165.20-088	Bobina de stop	Stop coil			1		
51	165.20-089	Bobina de intermitencias y carga batería	Blinking light and battery charge coil			1		

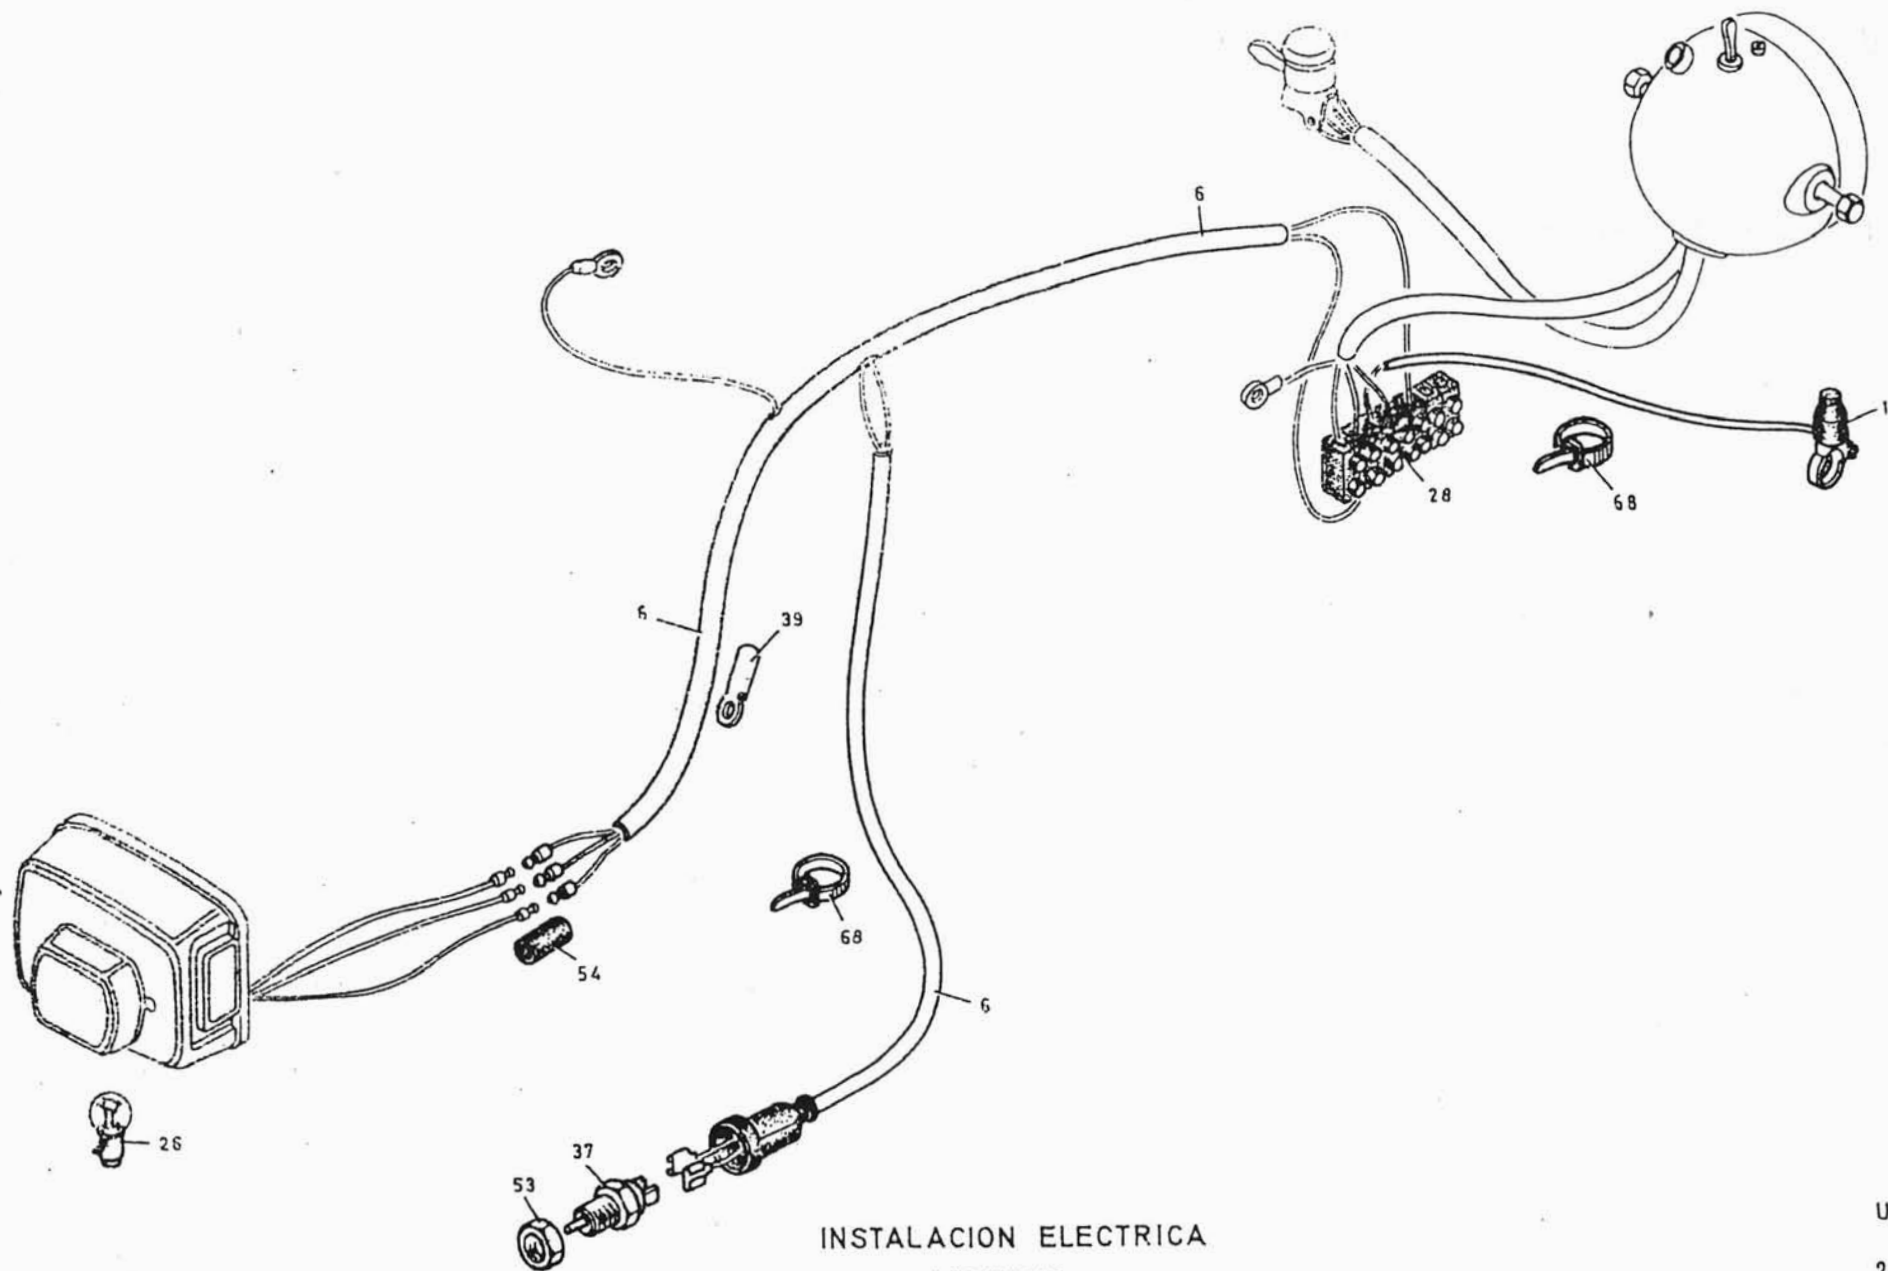

INSTALACION ELECTRICA
LIGHTING

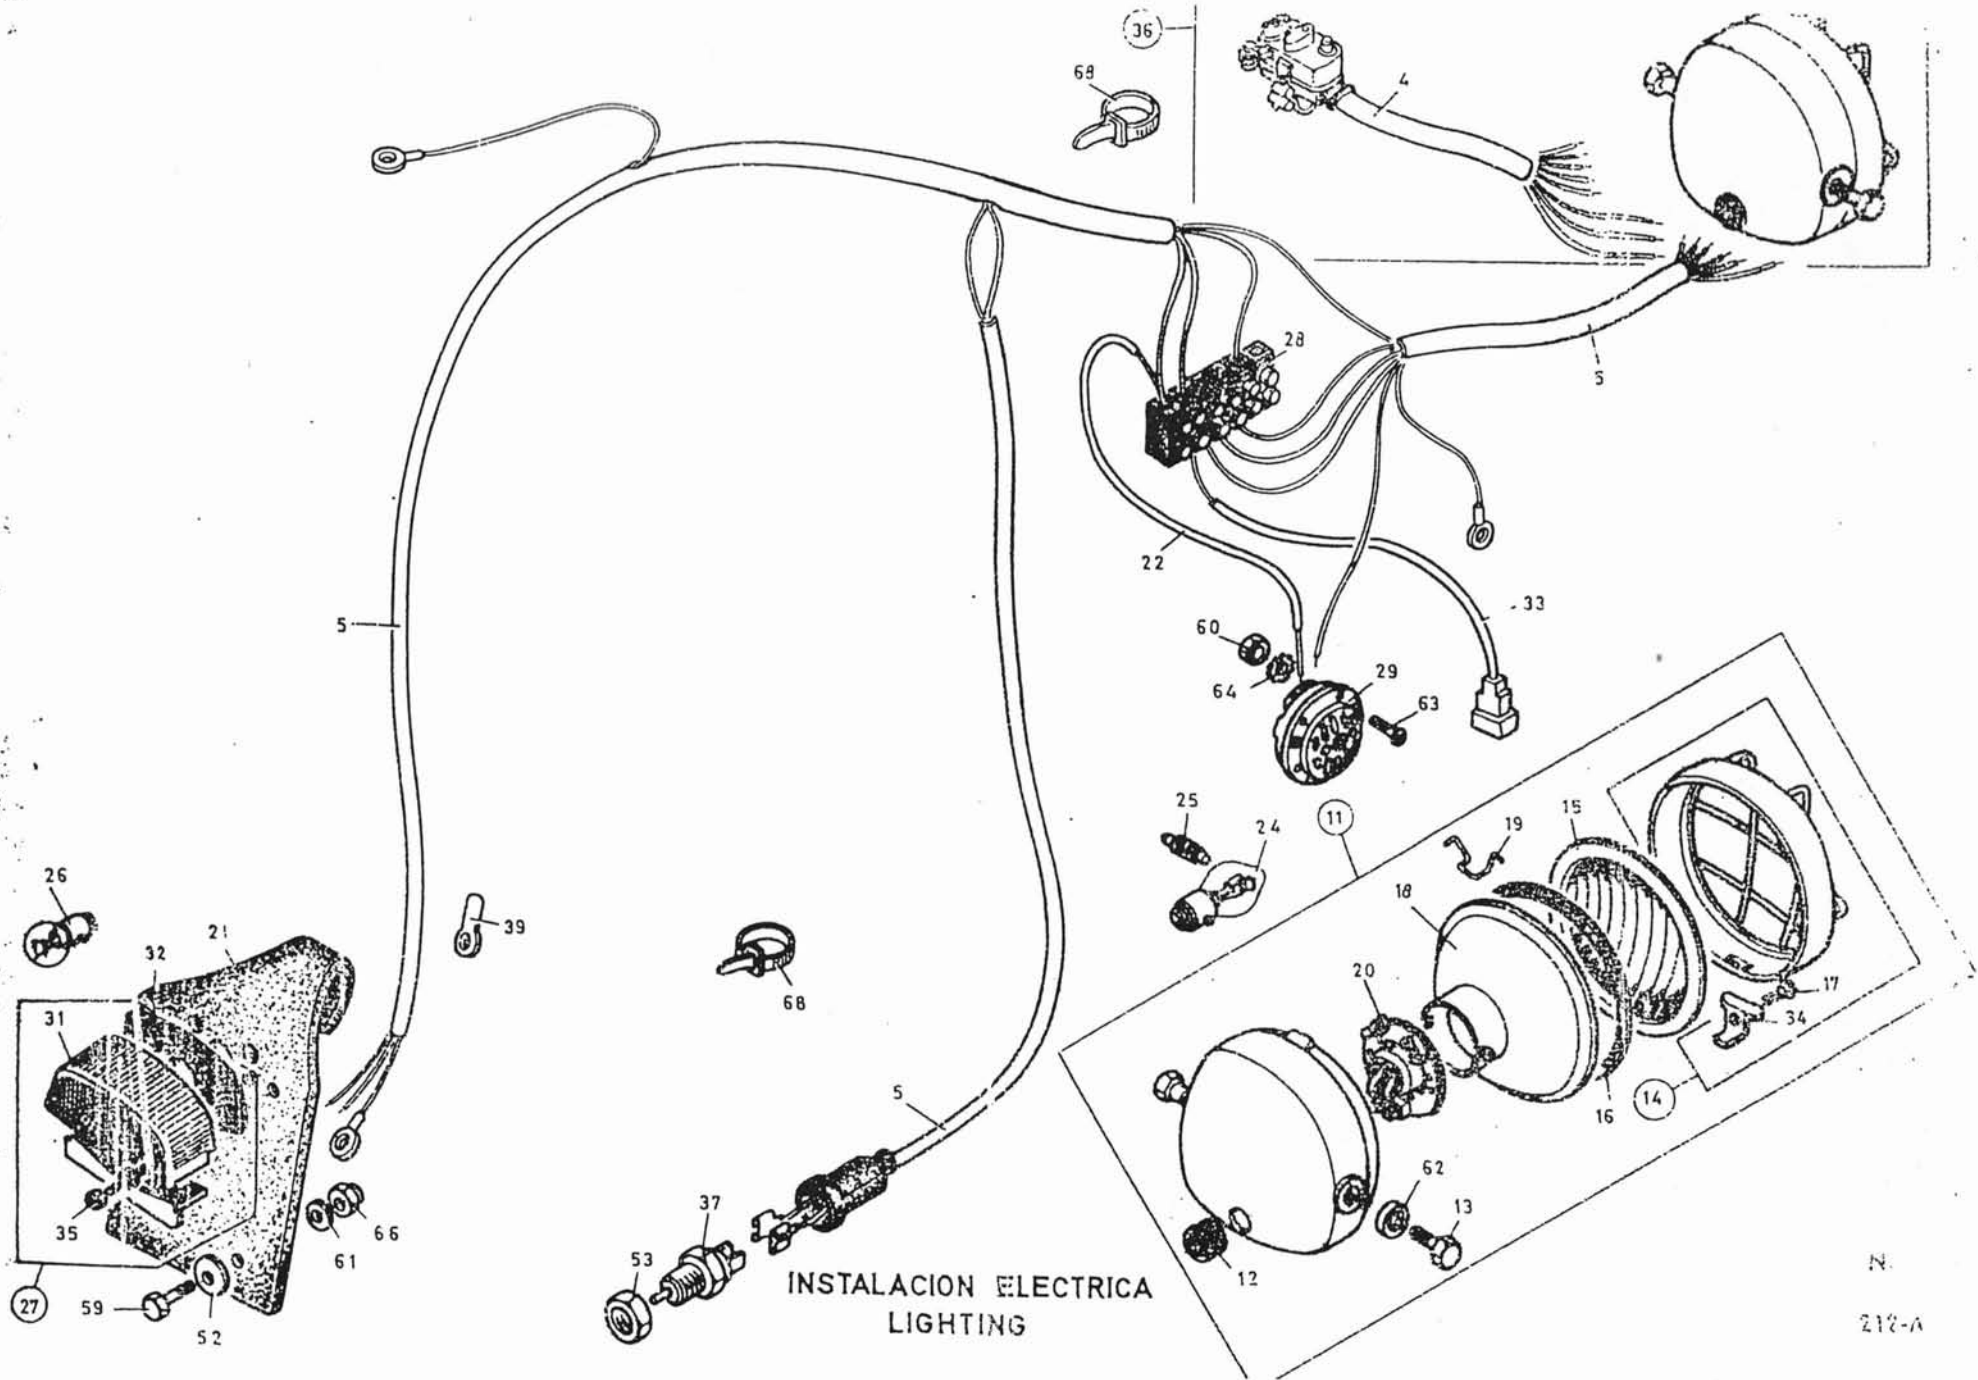


INSTALACION ELECTRICA
LIGHTING

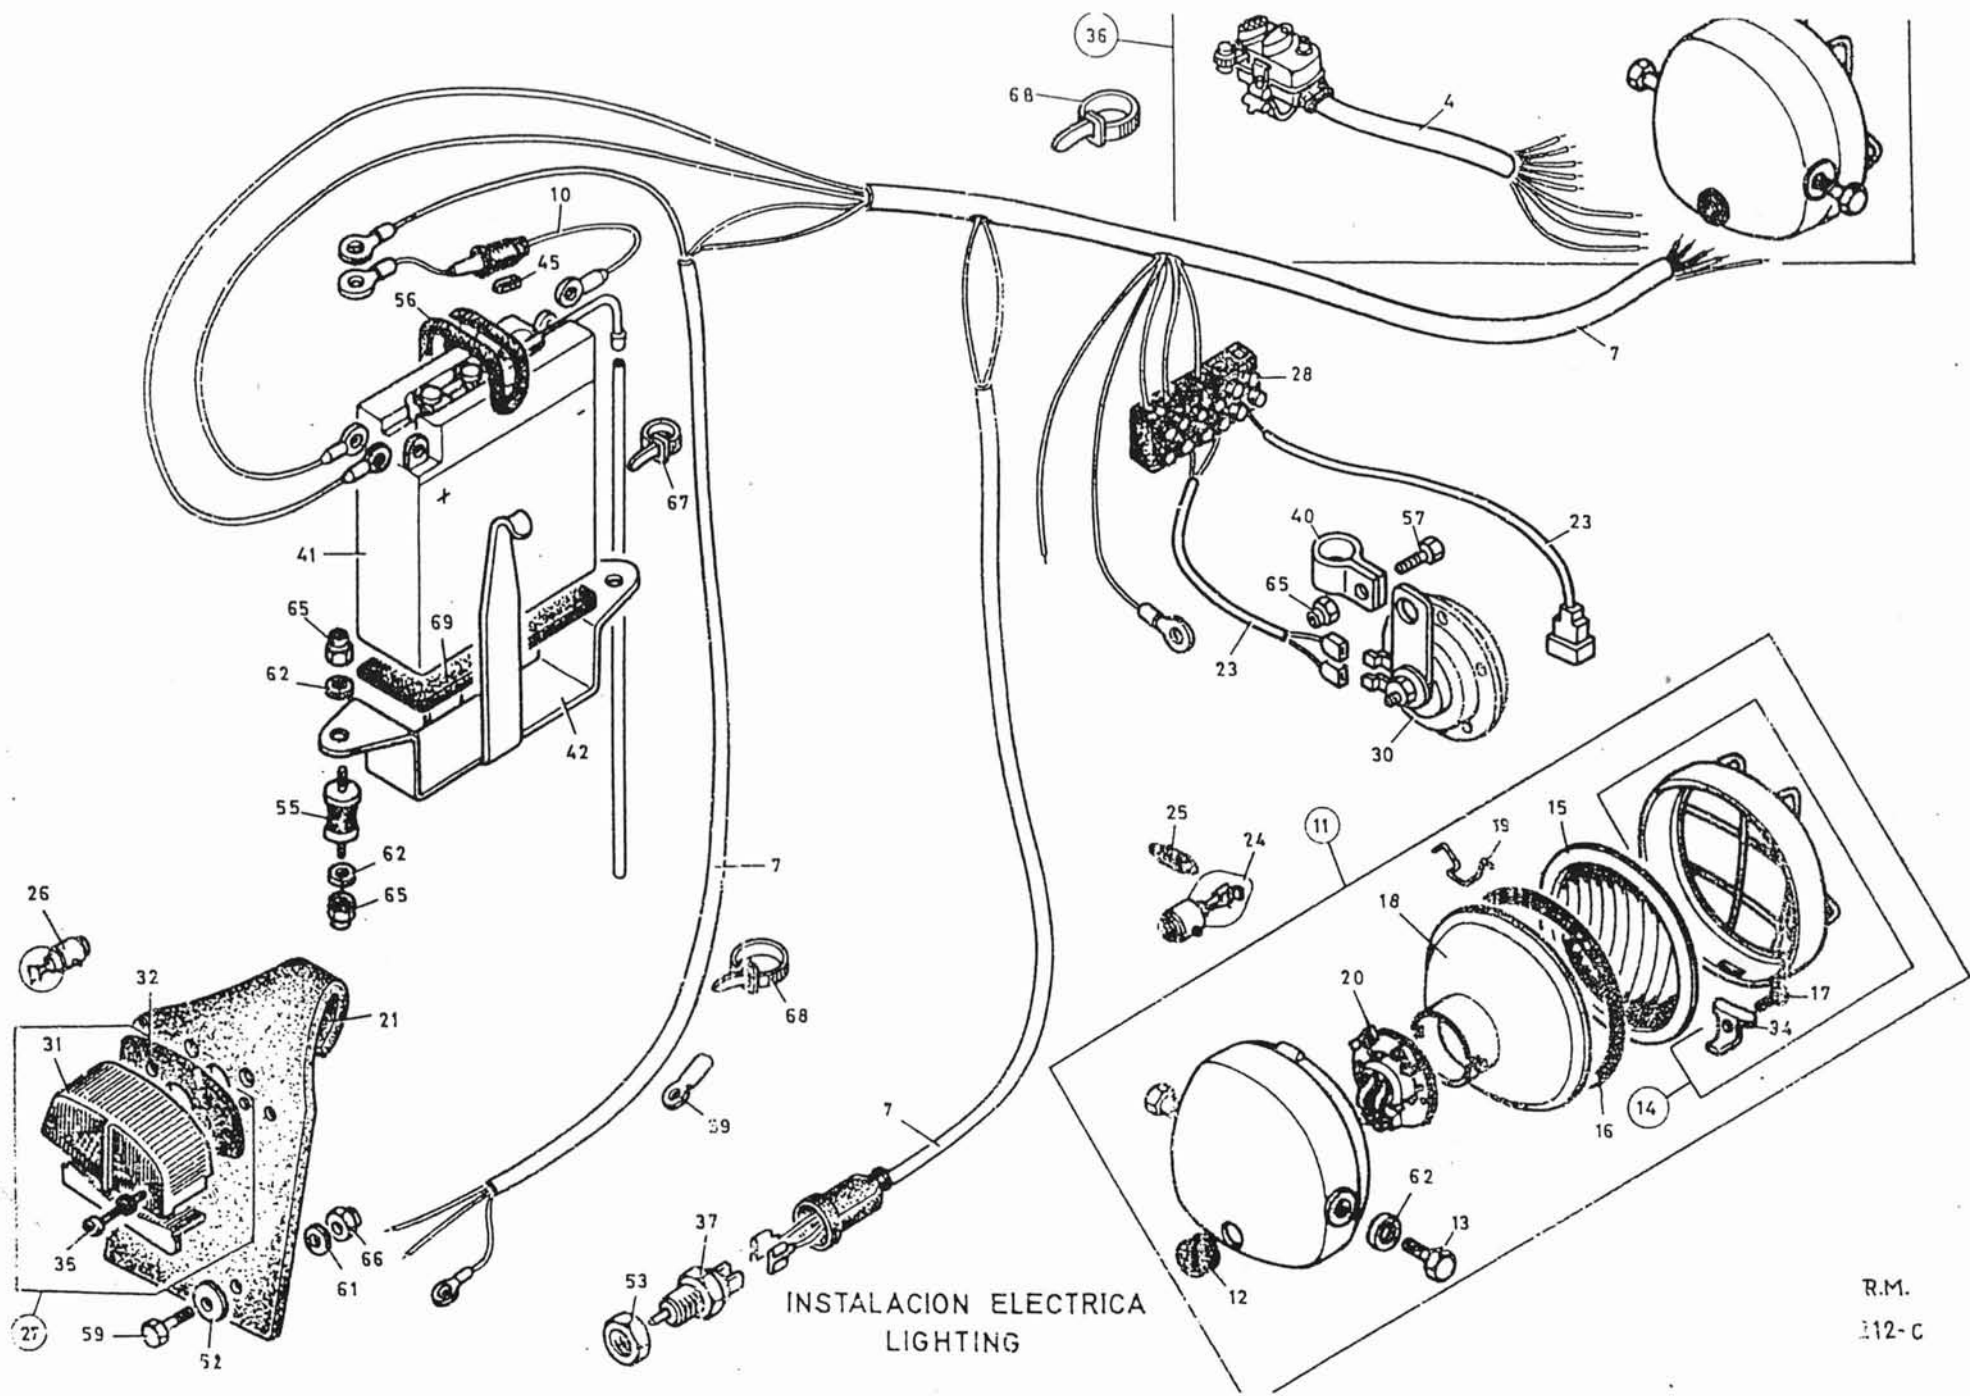

INSTALACION ELECTRICA
LIGHTING

R.M.
112-C

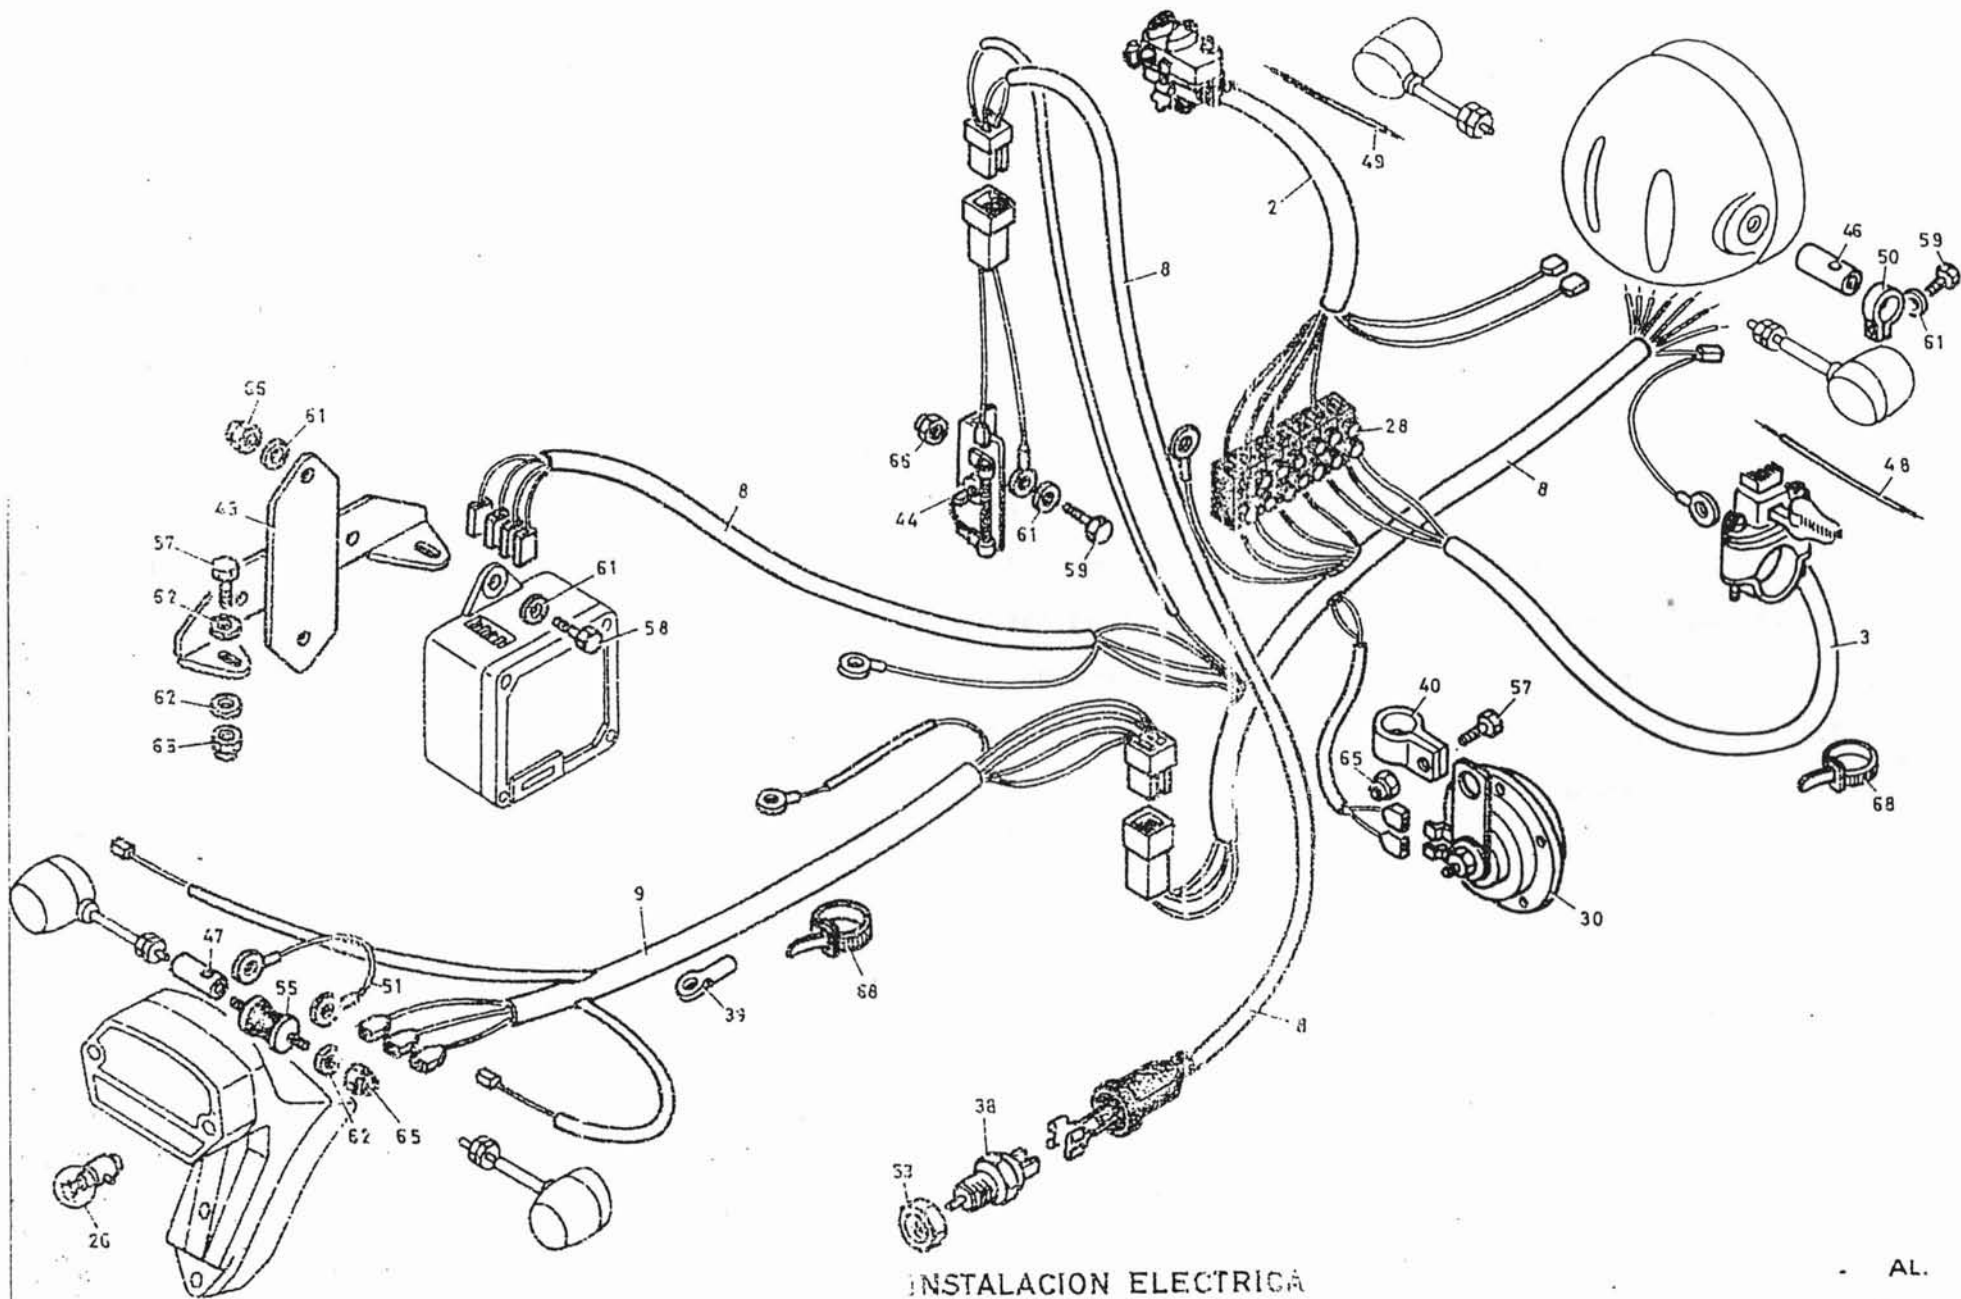

INSTALACION ELECTRICA
LIGHTING

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
1	116.21-001	Cto. botón de parada sobre manillar	Stop switch onto handlebar		1			1					
2	201.21-001	Cto. interruptor con- mutador sobre manillar	Dip-switch onto handlebar				1			1		Lado izquierdo	Left side
3	201.21-001-1	Cto. interruptor con - mutador sobre manillar	Dip-switch onto handlebar				1			1		lado derecho	Right side
4	213.21-001	Cto. interruptor con- mutador sobre manillar	Dip-switch onto handlebar	1		1		1		1			
5	213.21-015	Instalación principal	Main wiring harness	1				1					
6	213.21-015-1	Instalación principal	Main wiring harness		1				1				
	213.21-015-2	Instalación principal	Main wiring harness			1				1			
8	213.21-015-3	Instalación principal	Main wiring harness				1				1		
9	213.21-016-1	Instalación piloto	Tail-light install.				1				1		
10	213.21-016-2	Instalación masa acumu- lador con fusible	Cable to earth			1					1		
(11)	165.21-025(2)	Cto. faro delantero	Head-lamp assy.	1	1	1		1		1			
12	12.21-027	Goma paso cables	Rubber grommet	1	1	1		1		1			
13	165.21-029	Tornillo fij. faro	Head-lamp fix. bolt	2	2	2		2		2			
(14)	165.21-031	Aro cristal faro	Head-lamp glass rim	1	1	1		1		1			
15	180.21-032	Cristal faro delantero	Head-lamp glass	1	1	1		1		1			
16	60.21-033	Junta cristal faro	Head-lamp glass gasket	1	1	1		1		1			


FIG. ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
17	10.21-034-1	Tornillo fij. aro a casa Head-lamp rim screw	1	1	1	1						
18	165.21-035	Parábola reflectora Head-lamp reflector	1	1	1	1						
19	12.21-036	Pinza fij. parábola Head-lamp reflector clip	4	4	4	4						
20	140.21-038	Portalámparas Bulb holder	1	1	1	1						
21	147.21-041(2)	Soporte faro piloto Tail-light support	1	1	1	1						
22	115.21-044	Cable y funda de avisador a caja conexiones Connection box cable to horn	1			1						
23	213.21-044	Cable y funda de avisador a caja conexiones Connection box cable to horn			1				1			
24	121-045	Lámpara faro delantero Head-lamp bulb	1	1	1	1					6V. 25/25W.	
25	20.21-046	Lámpara ciudad Bulb city	1	1	1	1					6V. 5W.	
26	26.21-047	Lámpara faro piloto Tail-light bulb	1	1	1	1	1	1	1	1	6V. 15/5W	
(27)	147.21-048(2)	Cto. faro piloto Tail-light assy.	1	1	1	1						
28	142.21-049/6	Caja de conexiones Connection box	2	2	1	2		2	1			
28	142.21-049/8	Caja de conexiones Connection box		1	1			1		1		
29	20.21-050	Avisador acústico Horn	1				1					
30	199.21-050	Avisador acústico Horn			1	1			1	1		
31	16.21-054	Plástico rojo piloto Tail-light lens	1	1	1	1						
32	16.21-057	Junta faro piloto Tail-light lens gasket	1	1	1	1						

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
33	174.21-078	Cable de bobina a caja conexiones	Connection box to coil cable	1		1		1		1			
34	10.21-088-1	Brida fijación aro a carcasa	Head-lamp rim fixing clamp	1		1		1		1			
35	16.21-089	Tornillo fij. piloto	Tail-light fix.screw	2		2		2		2			
(36)	213.21-094	Cto. faro delantero	Head-lamp complete	1		1		1		1			
37	28.21-095	Interruptor stop	Stop switch	1	1	1		1	1	1			
38	137.21-095	Interruptor stop	Stop switch				1				1		
39	61.21-137-1	Sujetador cable	Terminal	1	1	1	2	1	1	1	2		
40	199.21-140	Soporte avisador	Horn support			1	1			1	1		
41	140.21-178	Acumulador	Battery			1				1			
42	165.21-187	Cto. brida soporte acumulador	Battery support			1				1			
43	210.21-187	Soporte fij.acumulador	Battery support				1				1		
44	85.21-217	Cto. resistencia	Resistor assy.				1				1		
45	137.21-224	Fusible	Fuse			1				1			
46	187.21-240	Soporte señalizador dirección delantero	Front direction signal support				2				2		
47	187.21-240-1	Soporte señalizador dirección trasero	Rear direction signal support				2				2		
48	201.21-243	Cable señalizador de dirección delantero	Direction signal connection cable				1				1	lado derecho	Right side

FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod. 212N	Mod. 212A	Mod. 212RM	Mod. 212AL	Mod. 213N	Mod. 213A	Mod. 213RM	Mod. 213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
49	201.21-243-1	Cable señalizador de dirección delantero	Direction signal connection cable				1				1	Lado izquierdo	Left side
50	187.21-260	Brida soporte señalizador dirección delantero	Front direction signal support fix. bracket				2				2		
51	213.21-264	Cable de masa intermitencias	Cable to earth				2				2		
52	400-230	Arandela fij. soporte piloto a guardabarro	Tail-light support to mudguard fix. washer	3		3		3		3			
53	703-009	Tuerca fij. interruptor stop	stop switch fix. nut	1	1	1	1	1	1	1	1		
54	26.05-055	Tubo para conexión faro piloto	Tail-light tube connection			3			3				
55	29.17-051(2)	Silentbloc	Silentbloc			2	2			2	2	Soporte batería	Battery support
							2				2	Selaizador de dirección tras.	Rear direction signal
56	26.18-037	Anillo elástico	Rubber ring			1				1		Soporte batería	Battery support

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.212N	Mod.212A	Mod.212RM	Mod.212AL	Mod.213N	Mod.213A	Mod.213RM	Mod.213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
57	150-001	Tornillo 8MAx20	Bolt 8MAx20			1	1			1	1	Soporte avisador	Horn support
						1				1		Soporte batería	Battery support
58	150-006	Tornillo 6MAx20	Bolt 6MAx20				2				2	Soporte batería	Battery fixing
59	150-007	Tornillo 6MAx15	Bolt 6MAx15	3	3			3			3	Soporte piloto	Tail-light support
							2				2	Fij.resistencia	Resistor fix.
							2				2	Brida soporte señalizad. del.	Front directi on signal supp.
60	152-006	Tuerca 4MA	Nut 4MA	2				2				Fij. avisador	Horn fixing
61	153-002	Arandela plana Ø 6	Flat washer Ø 6				4				4	Fij.resistencia	Resistor fix.
							4				4	Soporte señaliza dor delantero	Front direction signal support
							4				4	Fij.batería	Battery fixing
				3	3			3			3	Soporte piloto	Tail-light supp.
62	153-003	Arandela plana Ø 8	Flat washer Ø 8	2	2			2			2	Faro delantero	Head-lamp fix.
							4	4			4	Soporte bateria	Battery support
							2				2	Soporte señaliza lizador trasero	Rear direction signal support
63	162-007	Tornillo 4MAx12	Screw 4MAx12	2				2				Fij. avisador	Horn fixing
64	168-008	Arandela estrellada Ø 4	Star washer Ø 4	2				2			2	Fij. avisador	Horn fixing

FIG.	ARTICULO PART. Nº	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.212N	Mod.212A	Mod.212RM	Mod.212AL	Mod.213N	Mod.213A	Mod.213RM	Mod.213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
65	174-001	Tuerca autofrenante 8MA	Locking nut 8MA			4	4			4	4	Soporte batería	Battery supp.
						1	1			1	1	Soporte avisador	Horn support
							2				2	Soporte señali- zador trasero	Rear direction signal support
66	174-005	Tuerca autofrenante 6MA	Locking nut 6MA				2				2	Fij.rectificador	Rectifier fix.
							2				2	Fij. batería	Battery fixing
				3		3		3			3	Soporte piloto	Tail-light support
67	276-004	Cinta de fijación L-100	Fixing strap L-100			1				1		Tubo desagüe acumulador	Equalizing tube
68	276-005	Cinta de fijación L-120	Fixing strap L-120	2	2	2	4	2	2	2	4	Instalación inte- ruptor sobre manillar	Kill-buttom onto handle bar
68	276-006	Cinta de fijación L-150	Fixing strap L-150	2	2	2	2	2	2	2	2	Instalación volante	Magneto fly- wheel install.
				3	3	3	3	3	3	3	3	Instalación stop	Stop insta- llation
69	192-001	Apoyo elástico	Rubber rest			1				1		Acumulador	Battery

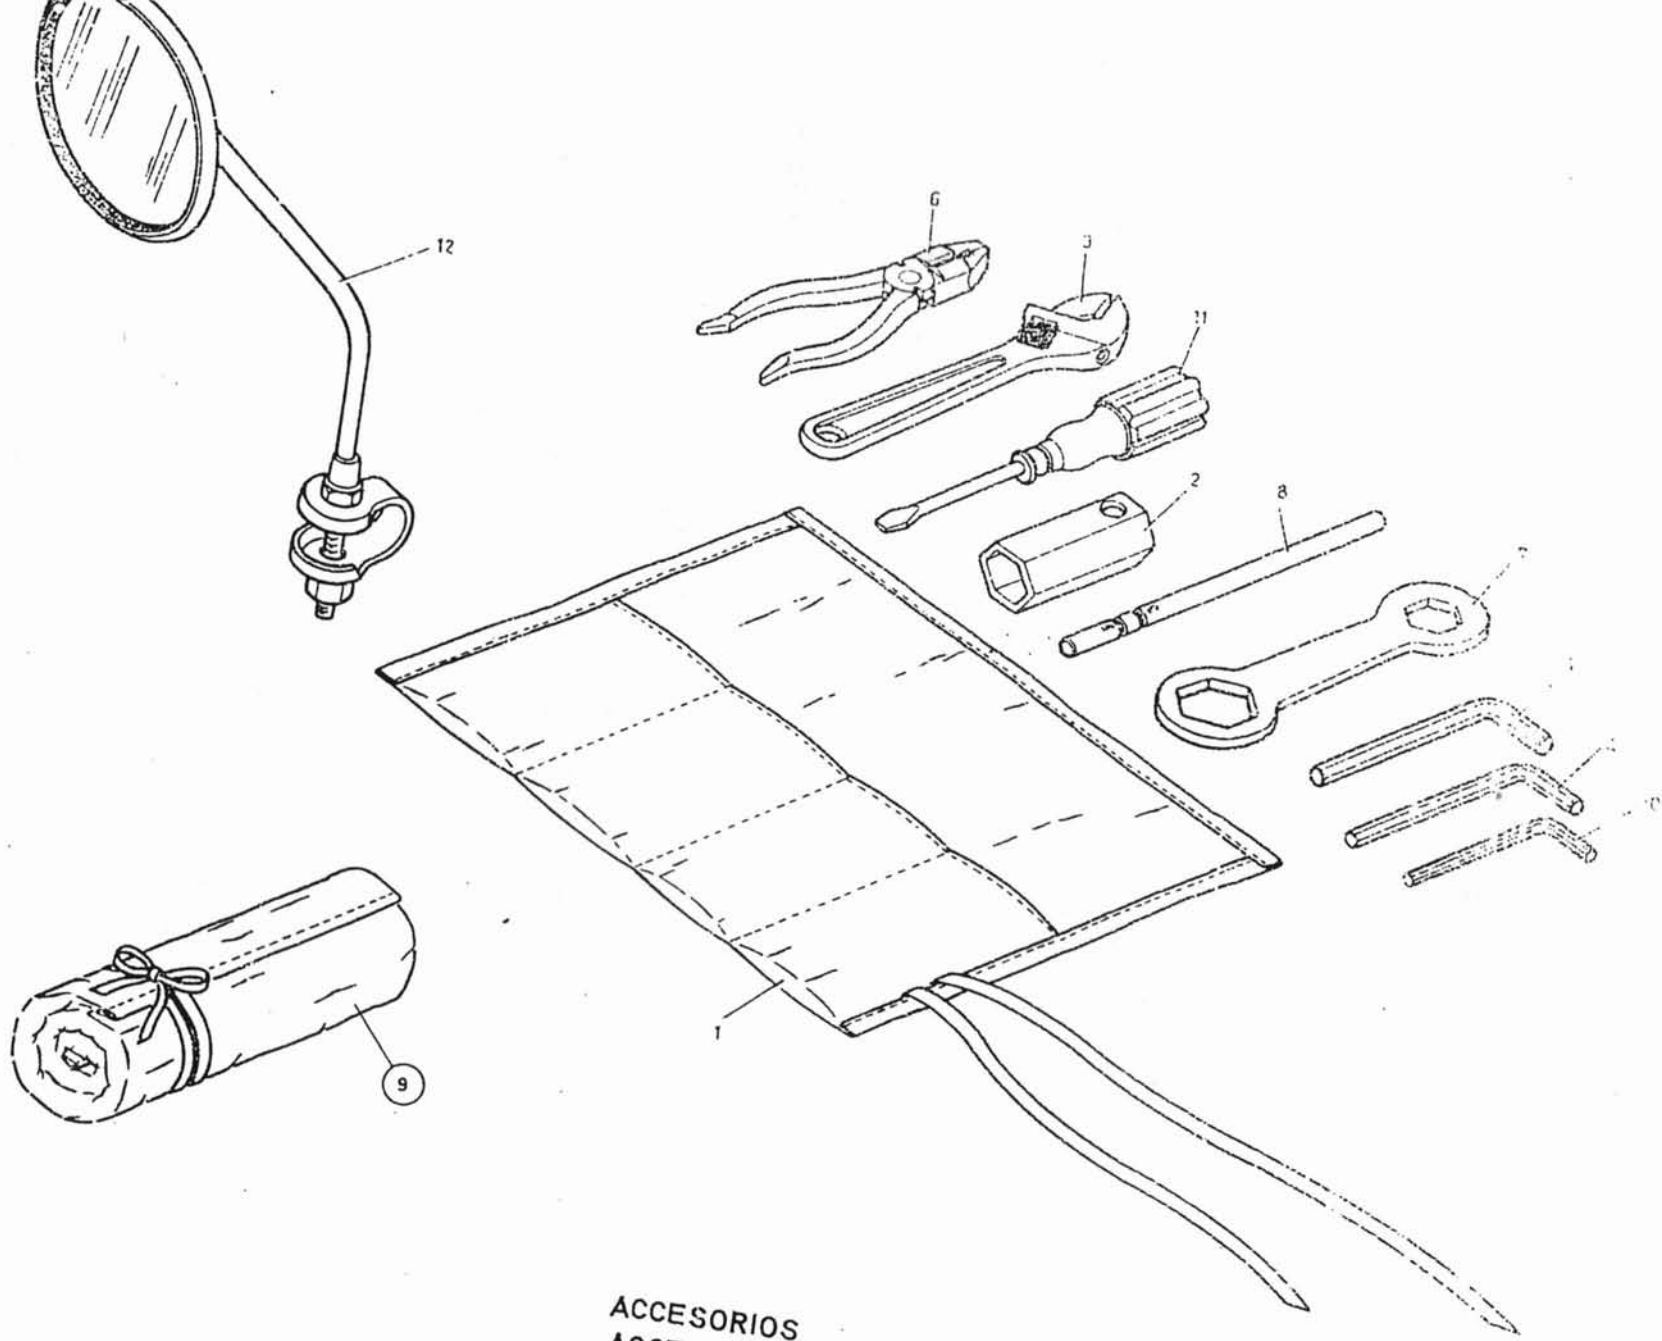

ACCESORIOS
ACCESSORIES

FIG.	ARTICULO PART. N°	DESIGNACION	DENOMINATION	Mod.212N	Mod.212A	Mod.212RM	Mod.212AL	Mod.213N	Mod.213A	Mod.213RM	Mod.213AL	OBSERVACIONES	REMARKS
1	130-003	Bolsa de herramientas	Tool-bag	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	130-004	Llave bujía	Spark plug tool	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	130-005	Llave graduación de 6"	Adjustable wrench	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	130-006	Llave Allen de 5mm.	Allen spanner 5mm.	1	1	1	1	1	1	1	1		
5	130-007	Llave Allen de 6mm.	Allen spanner 6mm.	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	130-008	Alicates universales 5"	Pliers 5"	1	1	1	1	1	1	1	1		
7	23.30-009	Llave tuerca eje rueda	Wheel axle nut spanner	1	1	1	1	1	1	1	1		
8	130-010	Pasador eje rueda	Wheel axle holding bar	1	1	1	1	1	1	1	1		
(9)	26.30-012(2)	Bolsa de herramientas	Tool-kit	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	130-058	Llave Allen de 4mm.	Allen spanner 4mm.	1	1	1	1	1	1	1	1		
11	132-061	Destornillador	Screw-driver	1	1	1	1	1	1	1	1		
12	201.31-220	Espejo retrovisor	Rear view mirror				1				1		



Compañía Española de Motores, S. A.

AYUDAS A SELECCIONES DE RECAMBIOS

Las bridas superiores e inferiores, son diferentes a las usadas en las cotas siguientes del No 213.02.437 al 213.02.336

Bridas diferentes especiales

Brida superior. 153.01.005

Brida inferior. 212.01.001

Bridas normales según catálogo

Brida superior. 29.01.005

Brida inferior. 107.01.001 (4)

- 2.1 Cambiando las dos diferentes o especiales, se pueden montar las dos acromías sí/desta.
- 2.2 Si solo se cambia una, debe cambiarse por la indicada en la paraja.

CEMOTO

ALPINA 350 EJERCITO

ARTICULO	Nº UNO	DESCRIPCION	CANTIDAD
17.187.00.03	5	Deposito de gasolina	1
17.187.00.040	5	Guardabarro delantero	1
17.187.00.054	10	Guardabarro trasero	1
17.187.00.042	7	Soporte guardabarro	1
17.187.00.152	26	Placa lateral derecha	1
17.187.00.153	27	Placa lateral izquierda	1
35.00.229	8	Cono fijacion guardabarro	3
35.00.425	8bis	Conquilla fijacion guardabarros	3
49.00.255	6bis	Suplemento guardabarros de conos	1